

L.モード 対応

ND ナンバー・ディスプレイ 対応
ネーム・ディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイ
NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

コードレス電話機 取扱説明書

品番 **VE-CV02L**


親機 VE-CVC02L ...1台
子機 VE-CS210A ...1台

品番 **VE-CVW02L**

親機 VE-CVC02L ...1台
子機 VE-CS210A ...2台

VE-CVW02L

親機1台・子機2台

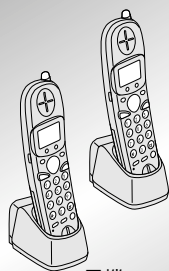


子機



親機

VE-CV02L

親機1台・子機1台

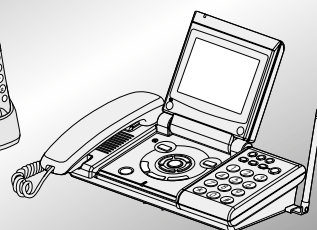


このたびは、コードレス電話機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節約

技術基準適合認証品 

特長

ワンタッチダイヤル

- ボタン1つで「電話をかける」または「サイト/ホームページに接続する」ことができます。〃
- 3つのワンタッチボタンにそれぞれ1件ずつ登録できます。


あらかじめ登録が必要です。



開閉式大型カラー液晶

- 閉じればコンパクト!! 開けたときは見やすい角度に調整できます。
- 通常は表示部を開けた状態でお使いください。

手動開閉式です。

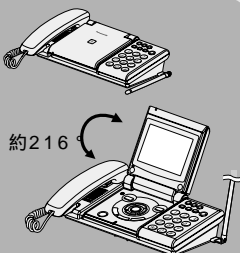

フォト電話帳

- 電話帳に画像を登録しておく、誰からの電話かが画像でわかります。【P.35】
- ダウンロードした画像も登録できます。(NTTとの契約が必要です)



Lモード


- パソコンなしでメールや情報検索サービスが利用できます。
- Lモードは親機のみご利用できます。

NTTとの契約が必要です。



ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ対応

- 設定すると、かけてきた方の電話番号および、相手の方が発信者名を通知してきたときは相手の電話番号と発信者名が表示されます。NTTとの契約が必要です。

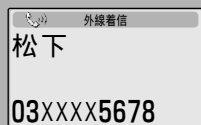

お知らせ

- 本商品はアナログコードレス電話機です。
- 本書に使用している説明用のボタンイラストは、実際の形状とは異なり親機・子機共通となっております。あらかじめご了承ください。



待ち受け画面について

本書に記載されている「待ち受け中」とは、電話をかけたり受けたりしていない状態で、時刻(親機)や内線番号(子機)が表示されているときのことです。



待ち受け画面

- バックライト(照明)が消灯しているときは、決定 または 終了 を押すと、待ち受け画面に移行します。

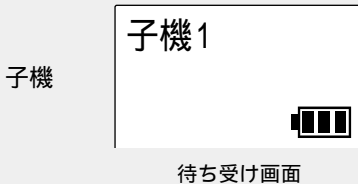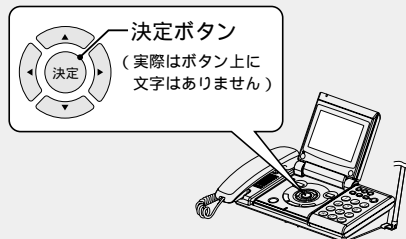

待ち受け画面

本文中のマークについて



マークは親機の操作です。



マークは子機の操作です。

注) 日本国内専用です。電圧、電話交換方式、電波法などの異なる海外では使用できません。

CAUTION: These telephones are for use in Japan only. They cannot be used in other countries because of differences in voltages, telephone switching system and radio regulation laws.

知っておきたいこと

安全上のご注意	6
商品のご確認	9
[親機] 各部の名前	10
[親機] 画面表示の見かた	11
[子機] 各部の名前	12
[子機] 画面表示の見かた	13
ご使用になる前に	14
[親機] 準備	16
[子機] 準備	21
[親機] 機能操作の説明	24
[子機] 機能操作の説明	25

電話をかける

[親機] 電話をかける	26
・受話器を持ってかける.....	手で持って通話
・電話番号を確認してからかける...	プリセットダイヤル
・受話器を持たずにかける.....	スピーカーホン通話
・かけ直す.....	再ダイヤル
[子機] 電話をかける	28
・子機を持ってかける.....	手で持って通話
・電話番号を確認してからかける...	プリセットダイヤル
・子機を持たずにかける.....	スピーカーホン通話
・充電台に置いたままかける	スピーカーホン通話
・かけ直す.....	再ダイヤル

電話を受ける

[親機] 電話を受ける	30
・受話器をとって受ける.....	手で持って通話
・受話器をとらずに受ける.....	スピーカーホン通話
[子機] 電話を受ける	31
・子機を持って受ける.....	手で持って通話
・充電台に置いたまま受ける	スピーカーホン通話

便利なかけかた

[親機] 簡単ダイヤルを利用してかける ...	簡単ダイヤル	32
・一覧表から選んでかける		
・番号1つでかける		
[親機] 電話帳を利用してかける ...	電話帳	33
・名前からさがしてかける		
・50音順にさがしてかける		
[親機] 電話帳 / 簡単ダイヤルの		
登録・修正・削除		34
電話帳転送		36
[子機] 電話帳を利用してかける ...	電話帳	37
・名前からさがしてかける		
・50音順にさがしてかける		
・グループでさがしてかける		
[子機] 電話帳の登録・修正・削除		38
[親機] ワンタッチでかける...	ワンタッチダイヤル	40
[親機] ワンタッチ登録		40
・電話番号を表示中にワンタッチで登録する		
・自分で電話番号を登録する		
非通知または通知でかける ...	非通知発信・通知発信	41
電話番号を組み合わせでかける ...	組み合わせダイヤル	41

通話中の操作

通話中、待ってもらう	保留	42
受けた電話を他の電話機にまわす	保留転送	43
・親機から子機にまわす		
・子機から親機にまわす		
・子機から他の子機にまわす		
通話中に相手の声を録音する	通話録音	45
通話中にかかってきた電話に出る ...	キャッチホン切替	45
通話中にブッシュ(トーン)信号を送る ...	ワンタッチトーン	45

ご注意



内線通話

親機と子機・子機と子機で通話する	内線通話	46
・ 親機から子機を音声で呼び出す		
・ 子機から親機を音声で呼び出す		
・ 子機から他の子機を音声で呼び出す ... 子機間通話		
内線通話の使いこなし		48
・ 「内線呼出の設定」を変える		
・ 内線番号の代わりに名前を表示させる ... 内線名前登録		
・ 内線通話中、電話がかかってきたり、ドアホンから呼び出されたとき		

音の設定

[親機] 音量を変える		49
・ 着信音量を変える		
・ 受話音(通話中の相手の声)の音量を変える		
・ スピーカーの音量を変える		
[子機] 音量を変える		50
・ 着信音量を変える		
・ 受話音(通話中の相手の声)の音量を変える		
・ スピーカーの音量を変える		
着信音の種類を選ぶ	着信音切替	51

留守番機能

留守セットして外出 / 帰宅して再生する		52
・ 外出時...留守セットする		
・ 外出中...電話がかかってくると		
・ 帰宅後...録音された用件を再生する		
・ 相手の声を確かめてから電話に出る		
用件の再生・消去		54
・ いろいろな再生のしかた..... 用件再生		
・ 再生の飛び越し・繰り返し・停止		再生中操作
・ 録音した用件を1件ずつ消去する		用件消去
・ 用件をすべて消去する.....		用件録音全消去
各種留守番機能設定		55
・ 自分の声で応答できるようにする ... 応答メッセージ録音		
・ 自分の声の応答メッセージを消去する		
..... 内蔵の応答メッセージに戻す		
・ 自動応答するまでの着信回数を変える		
..... 着信回数の設定		
・ 外出先から用件録音の有無を確認できるようにする		
..... トールセイバー		
・ 1件の用件を録音する時間の長さを変える		
..... 録音時間の設定		
・ 用件を録音しない設定にする.....		応答専用
・ 録音済みの用件を消さない留守セットにする		
..... アキュムレート録音		
外出先から留守番機能を利用する ... 外線リモコン		57
・ 外出先から留守セットできるようにする		
..... 在宅応答の設定		
・ 外出先から留守セットする		
・ 外線リモコンで留守番電話を操作する		
用件が録音されると外出先に知らせる ... 留守転送		58

各種登録設定

[親機] 各種登録設定		60
・ 着信音に効果をかける..... エフェクト設定		
・ 液晶表示の濃淡を調節する..... LCDコントラスト		
・ ボタンを押したときの「ピッ」音を消す ... キー確認音		
・ 電話回線種別を設定する..... ダイヤル種別の設定		
・ 信号レベルを調節する		PAD調整
・ 待ち受け画面を選ぶ.....		待ち受け画面の設定
[子機] 各種登録設定		62
・ 発信時に充電台からとっても通話状態にしない		
..... クイック通話		
・ 着信時に充電台からとるだけでは電話を受けられないようにする		
..... オフフック応答		
・ 目覚ましを使う.....		めざまし
・ 外からの電話を受けるときのボタンを選ぶ		
..... エニーキーアンサー		
・ ボタンを押したときの「ピッ」音を消す ... キー確認音		

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて		64
電話がかかってくる時の表示について		66
かけてきた相手の番号を記憶する		
..... 未応答表示 / 着信メモリー		68
記憶した番号にかけ直す		
..... コールバック / 留守コールバック		68
記憶した番号を確認してかけ直す		
..... 着信メモリー / コールバック		69
話し中にかけてきた相手の番号を表示する		
..... キャッチホン・ディスプレイ		69
鳴り分け設定		70
グループコール		71
セレクトコール		72
・ 特定電話番号登録..... 指定呼出 着信拒否		
・ 非通知対策		
... 非通知拒否 非通知留守応答 「非通知」表示		
・ 公衆電話対策		
..... 公衆電話留守応答 「公衆電話」表示		

Lモード

メッセージ到着お知らせサービス	76
Lモードについて	77
メールサービスを利用する / 署名編集 / 署名貼付設定 ...	79
メールを作成して送信する	新規メール作成 80
メールを受信する / 返事を送る	受信メール読出 / 返信メール 82
メール受信音 / 受信メールを上手に使う	84
送信メール一覧	85
受信メール一覧	88
送信 / 受信メール一覧の活用	90
情報検索サービス	91
画面上の操作のしかた	92
URL入力	93
お気に入り	94
Lワープ	95
ワンタッチ登録 / 接続(URL).....	96
画面メモ	97
前回ページ / 再読込 / 画像選択表示	98
スクリーン設定 / メロディダウンロード	99
Lモードをもっと活用	100

文字入力

[親機] 文字入力のしかた	102
・文字入力モードを切り替える	
・ダイヤルボタンで文字を入力する	
・入力文字一覧	
・漢字 / ひらがな / カタカナを入力する	
・いない文字を消去する	
・すべての文字を消去する	
・文字を挿入する	
・定型文を入力する	
・自分用の定型文を作る.....	自作定型文
・絵文字を入力する	
・文字をコピーする	
・コピーしてある文字を貼り付ける	
・読みかたの分からない文字を入力する...	区点コード入力
[子機] 文字入力のしかた	108
・文字入力モードを切り替える	
・ダイヤルボタンで文字を入力する	
・入力文字一覧	
・漢字 / ひらがな / カタカナを入力する	
・いない文字を消去する	
・文字を挿入する	

増設

子機増設	111
ドアホン増設	112
ドアホン通話	113
ドアホンワープ	114

困ったとき

電話機ご利用時に困ったとき	116
電話回線で困ったとき	117
Lモードご利用時に困ったとき	118
ナンバー・ディスプレイご利用時に困ったとき ...	118
何の音がわからず困ったとき	119
停電のときや電源が抜けて困ったとき	120
リセット	121
Q&A	122

その他

お手入れ / 切り取って使える便利カード	123
壁掛け寸法・外線リモコン番号 / 壁掛けにすると ...	124
機能一覧	125
背景画面一覧	126
定格・仕様	127
Quick Reference Guide	128
区点コード一覧表	130
保証とアフターサービス	136
用語解説	138
さくいん	139

ご注意



安全上のご注意

必ずお守りください

知っておきたいこと

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です）



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

医用電気機器の近くで使用しない（手術室、集中治療室、CCU*等には持ち込まない）



本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

*CCUとは、冠動脈疾患監視病室の略称です。

心臓ペースメーカーの装着部位から
22cm以上離す



本機からの電波がペースメーカーに影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くで使用しない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

警告

ACアダプターを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

ACアダプターのプラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

- 長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

ボタン電話装置・ホームテレホンなどの回線や、ISDN回線に直接接続しない



禁止

発熱、発煙の原因になります。

ACアダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない(たこ足配線禁止)



禁止

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

電子レンジや高圧容器に、充電台、電話機、ACアダプター、電池パックを入れない



禁止

発熱・破裂・発火や回路部品を破壊させる原因になります。

注意

分解・改造しない



分解禁止

- けがなどの原因になります。
- 外部アンテナをつけたり、内部の改造は法律で禁じられています。

コンセントへの抜き差しはACアダプター本体を持っておこなう



ACアダプターコードを引っ張ると断線や接触不良を起こし、発火の原因になります。

充電台、電話機、ACアダプターに水などをかけない



水ぬれ禁止

漏電による感電や発火の原因になります。

- 水やペットの尿がかかった場合、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

煙が出たり、変なにおいがするときは
ACアダプターと電話機コードを抜く



火災などの事故の原因になります。
お買い上げの販売店へ修理を依頼し
てください。

近くに雷が発生したときは、ACアダ
プターをコンセントから抜く



雷によっては、火災・感電の原因
となることがあります。

磁気カードなどを電話機に近づけない



禁止

フロッピーディスクやキャッシュカードなどの内容が消去される場合があります。

電池パックの取扱について

⚠ 危険

⊕プラス、⊖マイナスの
端子間は針金などの
金属で接続しない



禁止

漏液・発熱・破裂の
原因になります。

火の中に投入したり、
加熱しない



禁止

漏液・発熱・破裂の
原因になります。

直接半田付けしない



禁止

漏液・発熱・破裂の
原因になります。

⊕プラス、⊖マイナスを
逆にして使用しない



禁止

漏液・発熱・破裂の
原因になります。

専用電池パックです。
指定以外の機器に使用
しない



禁止

漏液・発熱・破裂の
原因になります。

専用の充電台以外で
充電しない



禁止

漏液・発熱・破裂の
原因になります。

電池パックが漏液したら使用しない



禁止

目に入ったり、皮膚に触れたりすると、失明および
障害の原因になります。

- 誤って目に入ったり、皮膚などについた場合は、
すぐにきれいな水で十分に洗浄し、異常がある
ときは直ちに医師の診断を受けてください。

分解・改造しない



分解禁止

漏液・発熱・破裂の
原因になります。

商品のご確認

知っておきたいこと

安全上の注意

商品のご確認

電池パックの取扱いについて(つづき)

⚠ 警告

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には充電をやめる



漏液・発熱の原因になります。

カバーをはがしたり、傷をつけない



発煙、発火の原因になります。

禁止

⚠ 注意

電池パックを水や海水にぬらさない



発熱やサビの原因になります。

水ぬれ
禁止

電池パックのお知らせ

高温の場所で使用したり放置しないでください。

強い衝撃を与えないでください。

子機を長時間使用しない場合は電池パックをはずし、湿気の少ない場所で保管してください。


足りないものがあるときは、販売店にご連絡ください。

親機の内容


親機




親機受話器



親機用
ACアダプター(大)
(コード約1.8m)



電話機コード
1本(約3m)



壁掛け用木ねじ・
ワッシャー
各2個
(親機・子機共用)



子機の内容

子機




子機の電池カバー



充電台




充電台用
ACアダプター(小)
(コード約1.8m)



電池パック
KX-FAN37



壁掛け用木ねじ・
ワッシャー
各2個
(親機・子機共用)



VE-CV02Lの場合	親機	1台	子機	1台
VE-CVW02Lの場合	親機	1台	子機	2台


アドバイス

- 電話機を設置する場所から電源コンセントや電話回線用の接続端子(モジュラーコンセントなど)までの距離とコードの長さを確認しておいてください。
 - ・長さが足りない場合は、必要な長さの2芯モジュラーコード(市販品)などをご利用ください。
- 壁掛けにするときは【P.124】をご覧ください。

[親機] 各部の名前

知っておきたいこと

「親機」各部の名前

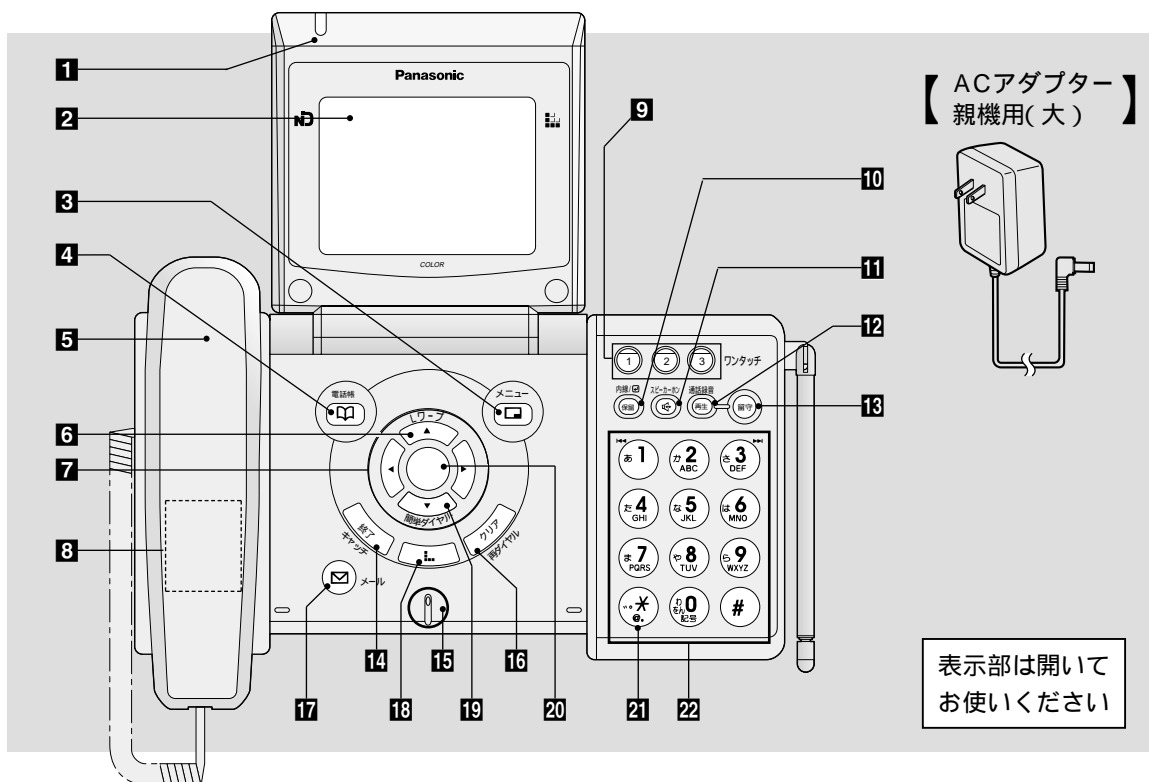

【 ACアダプター
親機用(大) 】

表示部は開いて
お使いください

1 お知らせLライト(Lライト)【P.78】

点灯	<ul style="list-style-type: none"> ・子機使用中 ・Lモードゲートウェイ接続中 ・ドアホンワープ通話中 	
点滅	速い点滅	外線着信時
	点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・メッセージ到着お知らせサービスご利用時に、受信メッセージのお知らせ通知がされたとき ・応答していない着信があるとき

2 表示部 [開閉式(約216°開閉)大型液晶表示]

3 メニューボタン【P.11、24】

4 電話帳ボタン【P.11、24、33】

5 受話器

6 Lワープボタン【P.95】

7 ナビゲーションボタン【P.11】

8 スピーカー

9 ワンタッチボタン【P.40、96】

10 保留ボタン【P.42】・内線ボタン【P.46】・改行ボタン【P.92、103】

11 スピーカーホンボタン・ランプ【P.26】

点灯	スピーカーホン使用時
点滅	通話中に電話帳または着信メモリーを表示しているとき

12 再生ボタン【P.45、54】 通話録音ボタン【P.45】

13 留守ボタン・ランプ【P.52】

点灯	留守セット時 / 用件再生中 / 用件録音中
点滅	録音済時
消灯	留守セット解除時

14 終了ボタン【P.54、78】 キャッチボタン【P.45】

15 マイク【P.26】

16 クリアボタン【P.104】 再ダイヤルボタン【P.27】

17 メールボタン【P.82】

18 Lボタン【P.77】

19 簡単ダイヤルボタン【P.32】

20 決定ボタン【P.11】

21 トーン信号切替ボタン【P.45】

22 ダイヤルボタン・文字入力ボタン【P.103】 ・ダイヤルボタンは点灯しません。

・【 】内の数字は主な参照ページです。
・本書の説明用イラストは実際の商品と異なる場合があります。

[親機] 画面表示の見かた

液晶ディスプレイの見かた

画面例は実際の表示とは異なります。



表示部に表示される代表的なマーク

①		Lモード / ND / モデム信号設定を「する」にしたときに表示。【P.19】
		Lモードゲートウェイへの接続開始時 / ページ取得中(ブラウザーサービス) / メール受信 / メール送信中に表示。【P.78】
		外線使用中に表示。【P.30】 イラストは操作画面によって変わります。
②		留守転送の設定を「する」にしたときに表示。【P.59】
③		非通知着信の設定を着信拒否にしたときに表示。【P.74】
④		着信音量「OFF(切)」のときに表示。【P.49】
⑤		電話帳を押して実行または選択できる機能を表示。
⑥		を押して項目を選択できるときや画面のスクロールができるときに表示。
⑦		メニューを押して実行または選択できる機能を表示。

- 待ち受け時の表示部のバックライト(照明)は、点灯後約60秒間何も操作しないと自動的に消灯します。【P.122】
(画面には何も表示されませんが、故障ではありません。決定 または 終了 を押すと待ち受け画面になります。【P.2】)


- 本書の説明用画面には表示していませんが、表示部の背景にイラストが表示される場合があります。【P.126】



例) 外線発信中

上 / 下 / 左 / 右表示

矢印の方向と同じ方向のボタンを押して設定や画面などを進めることができます。

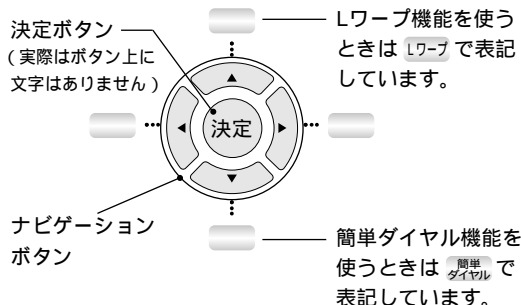


... が使えます
... が使えます
... が使えます

メニュー選択を行なう場合

1 待ち受け中に **決定** を押す

2 ... でメニューを選ぶ

メニュー選択画面

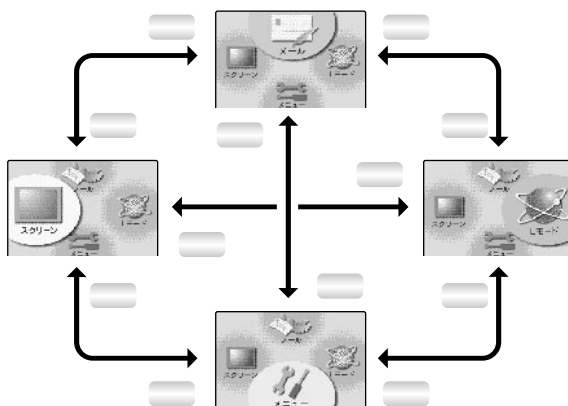

実際の画面はカラーです。

3 **決定** を押して次の段階に進む

お知らせ

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状および表示などが異なる場合があります。また、周囲の明るさなどにより、実際の画面の階調と明るさが異なる場合があります。


知っておきたいこと

「親機」画面表示の見かた

[子機]各部の名前

知っておきたいこと

「子機」各部の名前

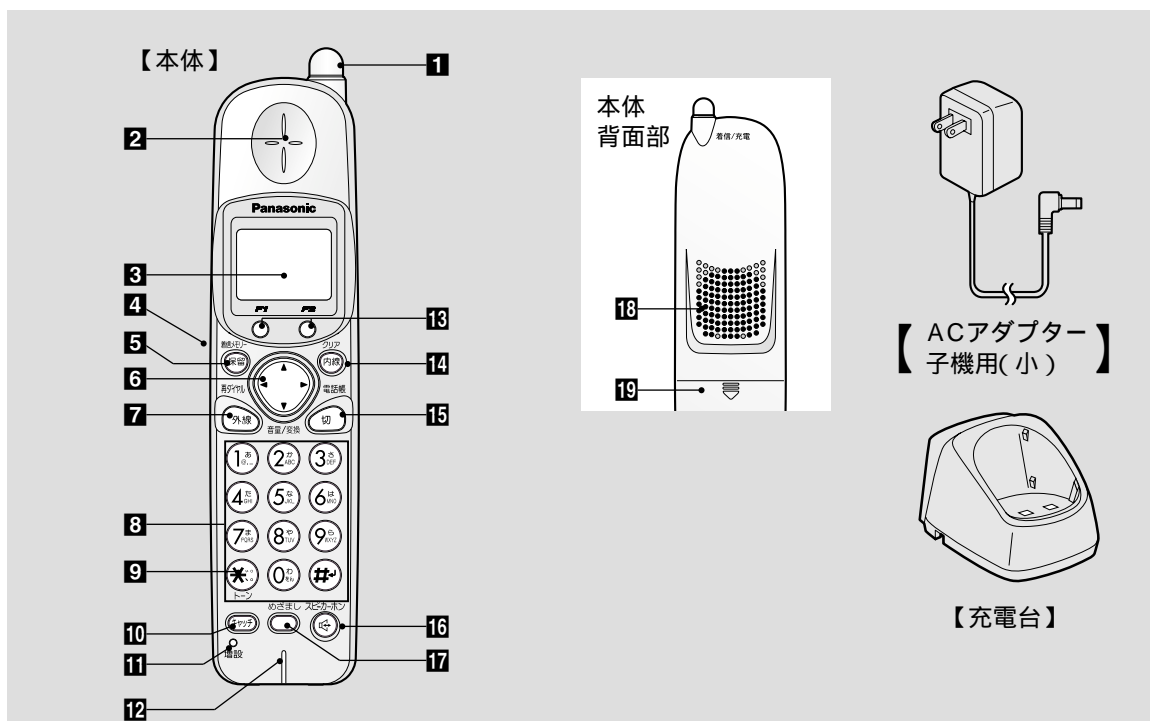

1 着信ランプ 充電ランプ【P.22】

点灯	充電中
点滅	着信時
消灯	充電終了時(待ち受け中)

2 受話口

3 表示部

4 トークボタン【P.47】

5 保留ボタン【P.42】 着信メモリーボタン【P.69】

6 ナビゲーションボタン【P.13】 再ダイヤル()【P.29】 電話帳()【P.37】

7 外線ボタン・ランプ【P.28】

点灯	通話時 / スピーカーホン使用時	
点滅	速い点滅	着信時 / 充電台からとり親機と無線接続するまで
	点滅	保留 / 電話をかけるとき / 保留転送着信時

8 ダイヤルボタン 文字入力ボタン【P.109】

9 トーン信号切替ボタン【P.45】

10 キャッチボタン【P.45】

11 増設ボタン

12 送話口 / マイク【P.28】

13 F1ボタン【P.13】 F2ボタン【P.13】

14 内線ボタン【P.47】 クリアボタン【P.110】

15 切ボタン【P.28】

16 スピーカーホンボタン・ランプ【P.28】

17 めざましボタン【P.62】

18 スピーカー


19 電池カバー【P.21】

・【 】内の数字は主な参照ページです。
・本書の説明用イラストは実際の商品と異なる場合があります。
・「 」ボタンに「 」がありますが、「 」に改行の機能はありません。

[子機]画面表示の見かた

液晶ディスプレイの見かた

画面例は実際の表示とは異なります。

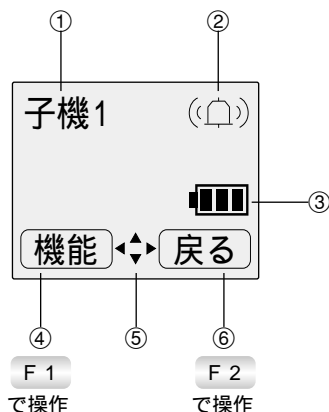

- F 1、F 2 はななめから押すと正しく操作できません。真上から真ん中を押してください。

表示部に表示される代表的なマーク

① 子機1	待ち受け時に子機番号(内線番号)を表示。
② (())	目覚まし機能を設定したときに表示。 【P.62】
③	電池の残量を表示。 ・電池がなくなると「充電してください」と表示。 ・通話中に電池がなくなると、4秒ごとに「ビッ」と警告音が鳴ります。
④ 機能 (例)	F 1 を押して実行または選択できる機能を表示。
⑤	を押して項目を選択できるときや画面のスクロールができるときに表示。
⑥ 戻る (例)	F 2 を押して実行または選択できる機能を表示。

- カレンダー、時刻の表示はありません。
- 表示部のバックライト(照明)は、点灯後一定時間が経つと自動的に消灯する場合があります。【P.122】

上 / 下 / 左 / 右表示

矢印の方向と同じ方向のボタンを押して設定や画面などを進めることができます。

ナビゲーションボタン

再ダイヤル機能を使うときは再ダイヤルで表記しています。

電話帳機能を使うときは電話帳で表記しています。

... が使えます

... が使えます

... が使えます

- ナビゲーションボタンの真ん中を押したり、ななめから押すと正しく操作できません。ボタン上の[▲▼◀▶]マークの上を押してください。

メニュー選択を行なう場合

- 1 待ち受け中に
F 1 (機能)を押す

機能登録モード

- 2 でメニューを選ぶ

電話帳消去
クイック通話
オフフック応答

- 3 F 1 (決定)を押して
次の段階に進む

クイック通話
オフフック応答
着信音切替

オフフック応答
着信音切替
キー確認音

グループコール
電話帳消去
クイック通話

お知らせ

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状および表示などが異なる場合があります。また、周囲の明るさなどにより、実際の画面の階調と明るさが異なる場合があります。

知っておきたいこと

「子機」画面表示の見かた

ご使用になる前に

NTTの表記について

この取扱説明書では東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社を総称してNTTと表記しています。

おことわり

この説明書は「子機を1台お持ちの方」「子機を2台お持ちの方」の共用説明書となっています。

次の内容に関してご承知おください。

- 説明文の中の画面表示は、お買い上げの商品によっては異なる表示になっている場合があります。
- 子機を2台以上お持ちでない方は、子機から子機を呼び出す操作がご利用できません。

本書に記載の電話番号などについて

トラブル防止のため、電話番号やEメールアドレスの例として実在しない表示を使用しています。あらかじめご了承ください。

NTTの各種サービスを契約したとき

- 本機でナンバー・ディスプレイまたはLモードをご利用になるときは、1本の電話回線を分岐、または別のモジュラージャックから接続している他の電話機やFAXを取りはずしてください。ナンバー・ディスプレイまたはLモードを使った機能が正常に動きません。
- 構内交換機やホームテレホン、ホームターミナル切替器などの内線電話機として接続されているときはご利用にならないことがあります。
- 1本の電話回線に2台以上の電話を接続しているときは電話番号が正しく表示されないことがあります。

NTTのレンタル電話機について

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合はNTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は、不要となります。詳しくは、**局番なしの116番(無料)**へお問い合わせください。

各機能の登録・設定に共通のお願い

エラー音が鳴ったり、間違えたり、設定し直すときは最初からやり直してください。

操作中に電話がかかってきたときは、設定できません。

- 通話終了後に設定し直してください。
- 電話帳の登録やメールのアドレス登録などは手間と時間がかかります。登録中に電話がかかってくると、途中まで入力した内容が無効になってしまいますので、電話のかかってこない時間帯に登録することをおすすめします。

重要な内容はメモを残してください

お客様または第三者などが本機のお取り扱いを誤ったとき、本機のメモリなどが静電気ノイズの影響を受けたとき、故障修理などのとき、誤動作や子機の電池切れなどの外部要因により、まれに記憶内容が変化、消失することがあります。**重要な内容は必ずメモに取るなどして保管しておいてください。**記憶内容が変化、消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。設定が消えたり変わったりする内容については【P.120～121】をご覧ください。

スピーカーホン通話について

受話器(または子機本体)を持たずにマイクとスピーカーで話したり聞いたりすることができます。(別称:ハンズフリー)



以下の点に気を付けてください。

- まわりが騒がしいと、声かとぎれて聞き取りにくくなる場合があります。
- 相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。
- マイクからの距離は、約50cmが目安です。離れ過ぎると相手に声が聞こえにくくなります。
- 相手の声が小さいときは、**音量ボタン**を押してスピーカー音量を大きくしてください。
- 時報・天気予報などを聞くと、音が小さくなったり、とぎれて聞き取りにくくなる場合があります。そのときは**音量ボタン**を押してスピーカー音量を下げてください。
- 受話専用に切り替えることはできません。

傍受に気を付けてください

コードレス子機は電波を使用しているため、第三者により盗聴されることがあります。大切な通話は、親機を使ってください。(本機には盗聴防止機能はありません。)

- 傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

電源について

必ず親機のACアダプターを接続して使用してください。

- 留守番機能やスピーカーホン機能、Lモード、子機などが使えなくなります。

ACアダプターは、必ずAC100Vの電源でご使用ください。

- 故障の原因になります。

電圧が不安定な場合、通話が切れたり通話中に保留になることがあります。

充電台について

子機の充電台を使用しているときは、必ずACアダプターを接続してご使用ください。

- ACアダプターを接続しないと子機の充電ができません。
- クイック通話【P.62】を設定しているときは、充電中にACアダプターがはずれると、子機が話し中の状態になります。

充電端子について

子機は汚れやすい所に立てて置かないでください。

- 充電端子が汚れていると、充電時間が長くなったり、充電できないことがあります。
- 月に一度、乾いた布でふいてください。【P.123】


機器の設置場所

クリアな通話のために

- コンクリート壁、金属の扉、金属箔のついた断熱材、金属製の壁や家具の近くの設置や使用は避けてください。
- 親機と子機や充電台のACアダプターコード、子機どうしまたは他の機器から約2m以上離してください。
- アンテナの近くにACアダプターや電話機のコード、充電台または他の機器の電源コードを近づけると、「ブーン」という音がすることがありますので離してください。
- 放送局や無線機などが近く、雑音が入るときは、親機の設置場所を変えてみてください。電波が強すぎると子機が使用できないことがあります。
- 子機の手話口近くを持って話をしないでください。まれに雑音が入ることがあります。
- 別々の電話回線に、コードレス電話機やコードレスFAXを接続して使用する場合、まれに互いの電波が干渉し合って正しく動作しないことがありますので、十分に距離を取ってください。

電気製品、AV、OA、通信機器などから離す

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話できなくなることがあります。
(とくに電子レンジ使用時は影響を受けることがあります。必ず約3m以上離してください。また、親機の電源を別のACコンセントに接続して操作してみてください)
- 近いとテレビ・ラジオなどの雑音や受信障害の原因になったり、UHFやケーブルテレビの特定チャンネルではテレビ画面が乱れることがあります。

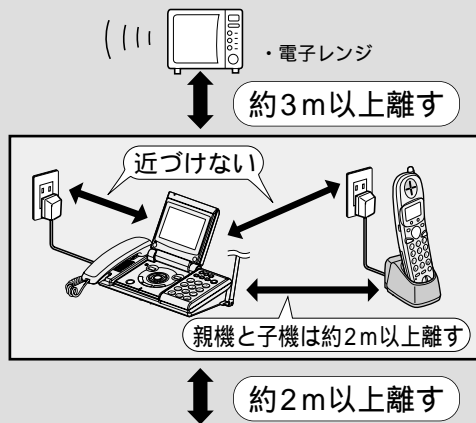


- | | | |
|--------|-----------------|-------|
| ・スピーカー | ・インバーターエアコン | ・テレビ |
| ・ラジオ | ・ISDNターミナルアダプター | ・ワープロ |
| ・蛍光灯 | ・FAX | ・パソコン |
| ・電気こたつ | ・デジタルCSチューナー | など... |

故障の原因になるような場所に置かない

- 直射日光のあたるところ、冷暖房機の近く。
- 湿気やホコリの多いところ。
- 不安定なところや振動の多いところ。
- 硫化水素の発生する場所(温泉地など)では、電話機の寿命が短くなることがあります。

子機の使用範囲

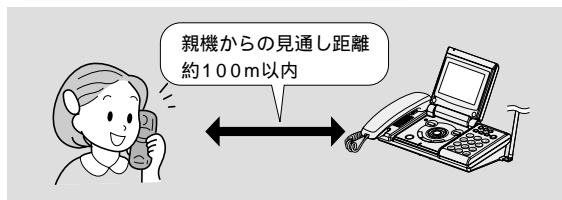

準備【P.16～23】のあと、親機と子機の間で内線通話

【P.46～P.47】をして通話できる範囲や雑音の入らない場所であるかどうかを確かめておいてください。

- 通話中に親機から離れると雑音が大きくなります。さらに圏外に近づくと、通話ができなくなるほど雑音が大きくなり、「ビビッ」と警報音が鳴りますので、親機に近づいてください。

周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては短くなります。

- 通話到達範囲でも電波が弱くなり、雑音が入る場所があります。故障ではありません。
- 雑音がひどいときなどは、親機の設置場所を変えてみてください。

機器接続の条件について

VE-CV02L・VE-CVW02Lを接続している回線に、他のコードレステレホンやコードレスFAXを別に接続することはできません。

- 子機が正常に動きません。

日本国内専用です。電圧、電話交換方式、電波法などの異なる海外では使用できません。

This telephone is for use in Japan only.

It cannot be used in other countries because of differences in voltages, telephone switching methods and radio wave formats.

コードレス電話機は、ISDN(デジタル)回線に直接接続することはできません。

補聴器をお使いの方の場合

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入ります。そのときは親機をお使いください。

ISDN回線に接続される場合

【P.122】

直接接続することはできません。


1本の回線に他の電話機も接続する場合

【P.122】


FAXに親機を接続される場合

【P.122】

1 受話器コードを差し込む

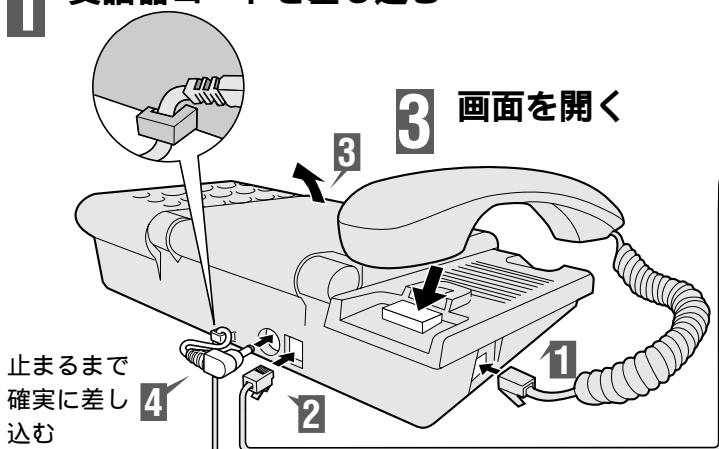

止まるまで
確実に差し
込む

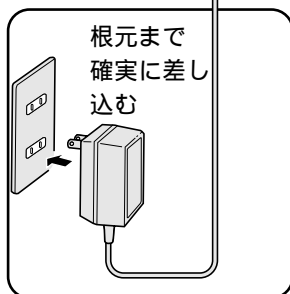

根元まで
確実に差し
込む

3 画面を開く

4 電源に接続する


ACアダプター(大ノ付属品)を
電源コンセント(AC100V)に
差し込む

- ・ ゆるんだり、すき間ができていないか、
ときどき確認ください。
- ・ 待ち受け中でも約3Wの電力を
消費しています。

2 電話機コードを本体と 電話回線に接続する


モジュラー式の場合
そのまま使えます。

直結配線の場合
工が必要



●お求めの販売店またはNTTへ


3ピンプラグ式の場合
アダプターが必要

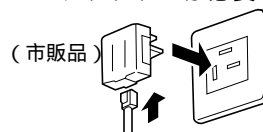

●お求めの販売店へ

モジュラープラグ(電話機・受話器
コード)の接続とはずしかた

- 接続は「カチッ」と音がするまで
差し込む。
- 抜くときはレバーを矢印方向に
押しながらかく。

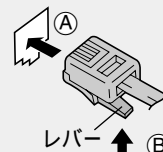

ご注意

- 手順②で電話回線を接続せずに、
手順③を行なうと、製品案内の
デモンストレーション用画面が
表示され、スピーカーから曲が
流れたままとります。

製品案内画面



回線自動設定中



12:00

電話回線の種別(ダイヤル種別) が自動的に設定される

- ・ この電話機の電話回線(プッシュ回線、ダイヤル
回線の20または10)の種別を自動的に選択し
ます。(回線自動設定)
- ・ 設定が終了すると、月・日が表示されていない待
ち受け画面になります。

お願い

- 手順④のあと、次の場合は電話回線が自動設定されません(電話がかかけられない)ので、ご自分で回線を選択し、
設定してください。【P.60】
 - ・ PBX、構内交換機や[0]発信などでの使用。
 - ・ FAX・ISDNターミナルアダプターに接続しての使用。
 - ・ ホームテレホンの内線電話機としての使用。
 - ・ FAXや他の電話機を同じ回線に追加接続しての使用。
- 以下の場合は「プッシュ回線」に設定を変えてください。【P.60】
 - ・ プッシュ回線に電話回線契約を変えたとき。(回線工事終了後に変えてください)
 - ・ 電話回線に接続しないで内線電話としてお使いのとき。(設定を変更しないと、製品案内のデモンストレーション用
画面が表示され、スピーカーから曲が流れたままとります)

5 アンテナを垂直に立てる


卓上の場合



最後まで
伸ばして
垂直に立てる

壁掛けにした場合

【P.124】

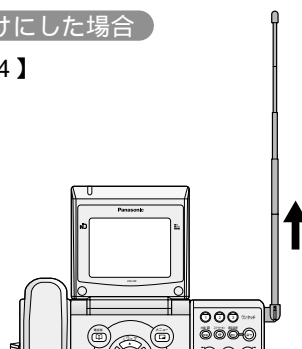

6 カレンダーを設定する

1 受話器を置いたまま **メニュー** **2** **0** を押す

カレンダー設定
2002年01月01日
12時00分

設定されている日時が
表示されます

・お買い上げ時の設定は「2002年01月01日12:00」

2 年、月、日、時刻 をダイヤルボタンで入力する

【例】2002年10月1日午後3時30分の場合

2	0	0	2	(2002年)
1	0	0	1	(10月1日)2ケタで入力します 曜日は自動的に設定されます
1	5	3	0	(15時30分)24時間制で入力します

・間違えたときは修正する数字に **.** でカーソルを移動させてから入力し直します。

3 **メニュー**(OK)を押す


カレンダー
設定しました

「ピー」音が鳴り、左の画面のあと
待ち受け画面に戻ります

「入力が誤っています」が表示され、
手順1の画面に戻ったときは、手順を
よく確認しながら設定し直してください。

お知らせ

- カレンダーを設定したあと、待ち受け画面にカレンダーが表示されます。
(約60秒間何も操作しないとバックライト(照明)は自動的に消灯します)
- カレンダーには1990年1月～2089年12月までのうるう年、曜日のデータが入っています。
- 待ち受け中の画面はお好みで選ぶことができます。【P.61】
- 時刻は、あくまで目安としてご利用ください。また、誤差が生じたときはカレンダーを設定し直してください。




お願い

- Lモードならびにナンバー・ディスプレイをご利用にならない(またはご利用できない)場合は、
Lモード/ND/モデム信号の設定【P.19】を「しない」に設定してください。

必要に応じてNTTのサービスを申し込む

ナンバー・ディスプレイとは

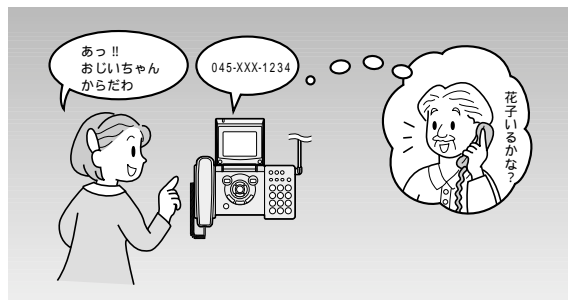

本機では、ナンバー・ディスプレイの機能を使って、以下のようにご利用することができます。

着信時の表示機能

- 相手の電話番号を表示【P.66】
- 相手の名前を表示 電話帳名前表示 ...【P.66】
- 非通知の電話であることを表示【P.67】
- 公衆電話からの電話であることを表示【P.67】
- 表示圏外からの電話であることを表示【P.67】

かけてきた相手の番号を記憶する機能

- 電話があったことをお知らせ ... 未応答表示 ...【P.68】
- 受けた電話の番号などを確認する
..... 着信メモリー ...【P.68】
- 留守番機能で、用件再生中に表示された番号にかける
..... 留守コールバック ...【P.68】

迷惑電話対応に利用できる機能[セレクトコール]

- 相手によって鳴らす電話機を指定する
..... 指定呼出 ...【P.73】
- 出たくない相手からの電話を(応答専用メッセージで)拒否する
..... 着信拒否 ...【P.73】
- 非通知の電話を拒否してメッセージを流す
..... 非通知拒否 ...【P.74】
- 非通知の電話に留守番機能で応答する
..... 非通知留守応答 ...【P.75】
- 公衆電話からの電話に留守番機能で応答する
..... 公衆電話留守応答 ...【P.75】

相手の番号によって着信音を変える機能[鳴り分け設定]

- 親機で鳴り分け設定のための電話帳を登録する
.....【P.70】
- 子機の着信音をグループで鳴り分けさせる
..... グループコール ...【P.71】

ネーム・ディスプレイとは

上記のナンバー・ディスプレイご利用に加え、発信者が発信電話番号とともに発信者名を通知(発信者名通知)してきた場合、相手の発信電話番号と発信者名がディスプレイに表示されます。

キャッチホンとは

電話でお話しているときでも、別の人からかかってきた電話に出てお話し、ふたたび元の人の電話に戻るができるサービスです。【P.45】

キャッチホン・ディスプレイとは

上記のキャッチホンご利用に加え、別の人からかかってきた電話番号などの表示を確認してから、電話に出ることができるサービスです。

相手先の名前が電話帳に登録されている場合は、登録されている名前が表示されます。【P.69】

まずNTTへ申し込みを！！

「ナンバー・ディスプレイ」「ネーム・ディスプレイ」および「キャッチホン」「キャッチホン・ディスプレイ」をご利用するにはNTTへの申し込みが必要です。(有料)

お申し込みは、電話機をお買い上げになった販売店へどうぞ。

局番なしの「116番」、またはお近くのNTT支店・営業所でもお申し込みになれます。

次のような場合、ナンバー・ディスプレイの申し込みができません。

- ダイヤルイン
- ダイヤルQ2
- 転送電話サービス
- キャッチホン・ディスプレイのみの申し込み

上記NTTのサービスを契約されている方はあらかじめNTTにご相談ください。また、これらのサービスを利用するためにはLモード/ND/モデム信号設定を「しない」に設定してください。

お知らせ

- 携帯電話・自動車電話(デジタル方式)、PHSから番号を通知してかけてきた相手の電話番号も表示させることができます。(非通知、表示圏外の表示が出ることもあります)
- INSネット契約者からの着信についても、かけてきた相手の電話番号を表示させることができます。

お願い

- ナンバー・ディスプレイご利用の場合は、必ずLモード/ND/モデム信号設定の「する」を確認してください。【P.19】
「する」に設定されていないと番号表示できません。
また、電話がつかない場合もあります。

ご利用になるサービスの設定をする (利用者以外は「しない」または「なし」に設定してください)

待ち受け中の操作

ナンバー・ディスプレイご利用の設定

Lモード/ND/モデム信号設定 NTTとの契約後、(既にご利用中の方も)以下の設定が「する」になっているかを確認するために、下記の操作を行なってください。

・お買い上げ時は「する」

1 メニュー 4 0 を押し、
(する)を押す

・「する」が選択された画面を確認します。



2 メニュー (OK)を押す

・「ピー」音が鳴り、「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。



「ND」の表示を確認

解除するときは

メニュー 4 0 (しない)メニュー (OK)の順に押す

・「ND」表示が消灯します。

お願い

- 本機でナンバー・ディスプレイをご利用になるときは、他の電話機やFAXを取りはずしてください。
ナンバー・ディスプレイを使った機能が正常に働きません。
- FAXや他の電話機を並列に接続したときやホームテレホン、ホームターミナルなどの内線電話機としてご利用になるときは、ナンバー・ディスプレイはご利用になれません。必ずナンバー・ディスプレイの設定を解除してください。

お知らせ

- ナンバー・ディスプレイ対応のアダプターは使えません。使うと本機が正しく動作しません。
本機だけでナンバー・ディスプレイがご利用になれます。


キャッチホン・ディスプレイご利用の設定

キャッチホン番号表示 キャッチホン・ディスプレイご利用の方は、以下の設定が「する」になっているかを確認するために、下記の操作を行なってください。

・お買い上げ時は「する」

1 メニュー 4 5 を押し、
(する)を押す

・「する」が選択された画面を確認します。



2 メニュー (OK)を押す

・「ピー」音が鳴り、「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

解除するときは


メニュー 4 5 (しない)メニュー (OK)の順に押す

キャッチホン契約の設定

キャッチホンご利用の方は、留守セット中の誤動作を防ぐために以下の設定を行なってください。

・お買い上げ時は「なし」

1 メニュー 2 5 を押し、
(あり)を押す



2 メニュー (OK)を押す

・「ピー」音が鳴り、「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

解除するときは

メニュー 2 5 (なし)メニュー (OK)の順に押す

[親機] 準備(つづき)

知っておきたいこと

「親機」準備

Lモードのサービスを利用する

Lモードとは、パソコンがなくても本機だけでブラウザ(情報検索)サービスの利用やメールのやりとりといったインターネットの活用が電話機を使って手軽にお楽しみいただけるサービスです。

Lモードを利用するためには、事前にNTTと契約する(申込書に記入のうえNTTにお申し込みください)と同時に月額使用料が必要となります。また、契約したあと、下記のLモードの利用開始操作を行なう必要があります。



アクセス
ポイント

Lモード
ゲートウェイ

インターネット

メインメニューを
使って接続する

NTTが契約しているサービス
提供者による番組(サイト)

天気予報
行政サービス情報
バンキング
チケット予約
...

一般の番組(インターネット
ホームページ)

http:// URLを指定
http:// して接続し
ます
...

メール利用者



Lモードゲート
ウェイを経由し
てメールを送受信
します
...

情報検索サービス

メールサービス

・Lモードは親機のみ利用することができます。

Lモードが使えるように設定する

端末機器自動設定

Lモードを契約された場合は、以下の操作を行なってください。

- ・この設定を行なわなかったり、設定を途中で中止するとLモードをご利用になれません。
- ・未契約でも設定は可能です。アクセスするとセンターからのメッセージが表示されます。

- 1 待ち受け中に **L** を押す
・または **メニュー** **6** を押します。

サービス利用時
に発番号通知す
る

- 2 「はい」が選択されていることを確認して **決定** を押す
・「接続中です」, 「設定中」の画面が表示され、自動的に設定が完了します。
・「いいえ」を選んだ場合は自動設定を行ないません。

設定完了

- 3 **決定(OK)** を押す
・「ピッ」音のあと待ち受け画面に戻ります。

Lモードご利用中に再設定する場合

- 1 待ち受け中に **メニュー** **6** **1** (する) **メニュー** (OK) の順に押す
- 2 「Lモードが使えるように設定する」の手順 **2** に進む

解除する場合

- 1 待ち受け中にACアダプターを抜く
- 2 再度差し込む(Lモードが利用できなくなります)
・NTTとの契約は解除されません。

申込書に記入のうえ、NTTまで
お申し込みください。

「申し込みについての詳しい内容」
は申込書をご覧ください。

お願い

- 本機でナンバー・ディスプレイをご利用になるときは、他の電話機やFAXを取りはずしてください。
ナンバー・ディスプレイを使った機能が正常に動きません。
- FAXや他の電話機を並列に接続したときやホームテレホン、ホームターミナルなどの内線電話機としてご利用になるときは、ナンバー・ディスプレイはご利用になれません。必ずナンバー・ディスプレイの設定を解除してください。

お知らせ

- 「接続中です」または「設定中」と表示されている間は、電話として使用することができません。
- ACアダプターを抜いたり、停電・移設などしたときは設定が解除されますので再設定してください。
- ACアダプターを抜くと受信メールやお気に入りの参照はご利用できなくなります。
- PBX、構内交換機や[0]発信などをご使用の場合は、Lモードをご利用いただけません。
- Lモードをご利用になるには、発番号(お客様の電話番号)を通知する必要があります。

1 子機に電池パックを入れる


電池パックは消耗品です。
交換時も下記の要領で交換してください。

1 コネクターを接続する

- ・赤・黒線の方向を確かめて最後まで確実に差し込みます。

電池パックのビニールカバー

電池パックのビニールカバーははがさずにそのままお使いください

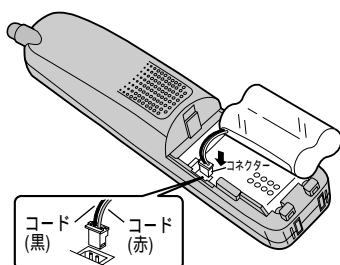


はずすときは

コネクターの根元を持って引き抜いてください

電源「入」「切」の操作はできません


電池パックを取り付けると常に電源が入った状態になります

2 スライドさせて電池パックを入れる

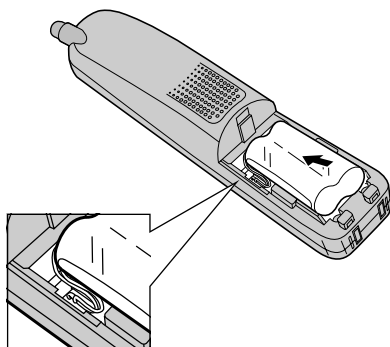


- ・図のようにコードを電池パックにできるだけ寄せておいてください。

3 電池カバーを取り付ける

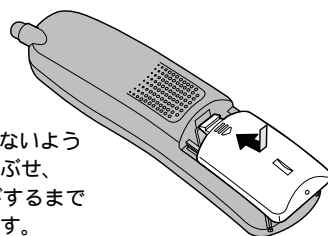


- ・コードをはさまないように気をつけてかぶせ、「パチッ」と音がするまでスライドさせます。

電池カバーの開けかた

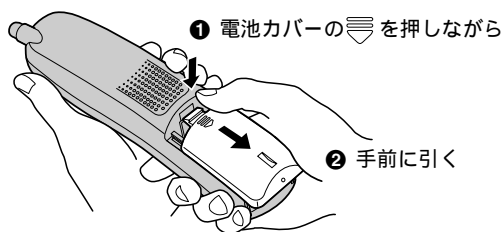


2 充電台とACアダプターを接続する

1 ACアダプター(小 / 付属品)のプラグを最後まで確実に差し込む

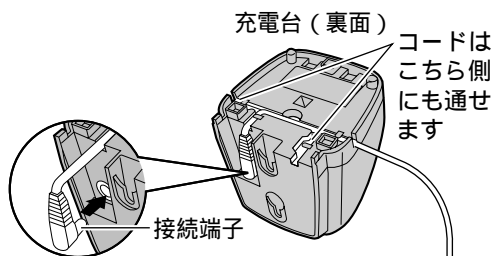

2 ACアダプターを差し込む

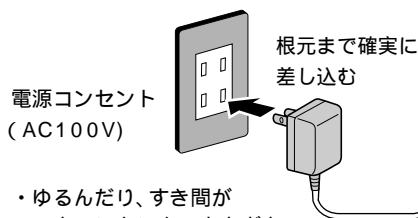


- ・ゆるんだり、すき間ができていないか、ときどきご確認ください。


ACアダプターコード

3 子機を充電台に置いて充電する

使いはじめや電池交換時は必ず連続10時間以上充電してください。

必ずダイヤル面を前面にして置き、充電ランプが点灯したことを確認してください。

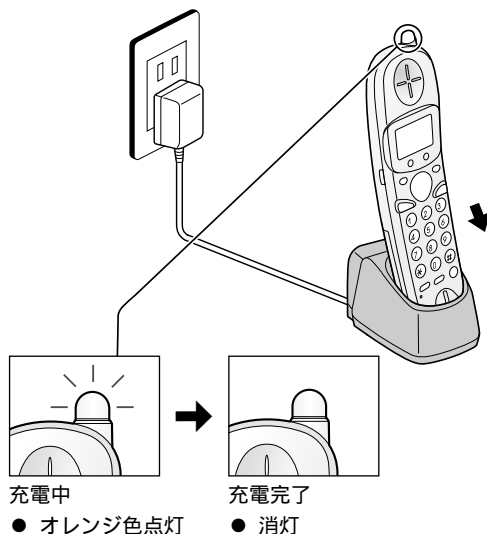

・充電が終わると、充電ランプが消灯し、ディスプレイに「充電完了」「」が表示されます。

お知らせ

- 充電ランプが点灯しないときは、正しく充電台に置いているか確認してください。
- 充電完了後、そのままつづけて充電しても支障ありません。(子機の電池カバー、充電台の一部が熱くなりますが、充電によるもので支障ありません)
- 充電台はACアダプターを抜かないと充電していなくても約0.4Wの電力を消費します。

ふだんお使いのとき

ふだんは充電しながら使う

- 充電不足によって通話が切れてしまう心配が少なくなります。

充電台からはずしておいても使えます

- 充電台からはずしておくときは、**切** を押し **外線** ランプを消しておいてください。(消し忘れると話し中のままとなります)
- 充電完了後、充電台からはずしておける時間は右記の「電池の使用可能時間の目安」を参照してください。

機能を設定・登録するとき

はじめに **切** を押し **外線** ランプを消し、待ち受け画面にしておいてください。

- ・ **外線** ランプが点灯しているときは、受話口から「ブー」音が聞こえ、通話中の状態となっています。このとき親機や、増設した他の子機では電話をかけることができません。
- ・ 使わないときは充電台に戻すか、**切** を押し **外線** ランプを消し、待ち受け画面にしておいてください。

設定・登録操作時の例

- ① 充電台からとる
- ② **切** を押し、**外線** ランプを消す
・ 待ち受け画面になります。
- ③ 設定・登録操作をする
- ④ 充電台に戻す

使用可能時間について


電池の使用可能時間の目安


条 件	使用可能時間
連 続 通 話	約7時間
連 続 待 ち 受 け	約150時間

充電台からはずして手に持ってずっと外線通話だけを行なった場合を「連続通話時間」といいます。

- 通話時間が長くなると、待ち受けの時間が短くなります。
 - 電波の弱い場所では、待ち受け時間が短くなることがあります。
 - 「連続通話時間」および「連続待ち受け時間」は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、利用場所の電波の状態、機能の設定などによって、ご利用可能時間は約半分程度になることがあります。
- スピーカーホン通話でお使いの場合は短くなります。

電池残量マークの見かた


充電時以外のとき、画面の右に表示される  マークで電池の残量の目安が分かります。

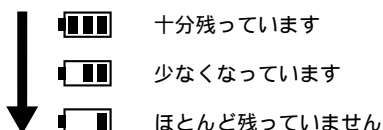

電池パック接続後の状態で電池がなくなると

「充電してください」が表示されます。

通話中に電池がなくなると

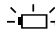 (点滅) 4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴ります。

電池パックについて

電池パック性能保持のため

- 1週間以上子機を使用しないときは、電池パックを子機からはずしておいてください。
- 充電は5～35℃の温度環境で行なってください。
- 通話終了時、外線ランプを点灯させたまま消すのを忘れて、約1日以上放置した場合や、充電台に置いたまま子機のACアダプターを抜き、長時間放置したときなどは、電池が過放電し、電池パックの寿命を縮める原因になりますのでお気を付けください。

電池パックの交換時期

- お買い上げ時にくらべ使用できる時間が半分近く短くなったときや、数十分たっても充電を開始しない場合は電池パックの寿命です。
電池パックをお買い上げの販売店などでお買い求めください。
(別売) 品番KX-FAN37
- 電池パック交換時は【P.21】を参考にしながら交換してください。
- 電池を分別収集している市町村では、その条例に基づいて古い電池パックを廃棄処理してください。



ご使用済みのニカド電池は貴重な資源です。再利用しますので廃棄しないでニカド電池リサイクル協力店へご持参ください。

[親機] 機能操作の説明

各機能を設定するには、メニュー画面をスクロール表示させながら操作する方法と、メニュー番号(機能を呼び出す番号)を直接押す方法があります。

(本書の説明はメニュー番号を直接押す方法で記しています)

- ・ヘルプ表示を使えば、メニュー番号がわからなくても設定したいメニュー機能がさがせます。
- ・メニュー番号を直接押すと設定したいメニュー機能の画面が表示されます。

待ち受け中の操作

メニュー画面の操作




- 1 決定 を押す
- 2 〇 〇 〇 〇 でメニューを選ぶ
- 3 決定 を押す
- 4 選んだメニューの内容にしたがって操作する



スクロール表示で設定するとき

例)「着信回数設定」をする場合

- 1 決定 を押し、〇 〇 を押す
- 2 決定 を押す
- 3 〇 〇 を押して「設定 / ヘルプ」を選択してメニュー (OK) を押す
- 4 〇 〇 を押して「留守機能」を選択してメニュー (OK) を押す
- 5 〇 〇 を押して「着信回数の設定」を選択してメニュー (設定) を押す
- 6 画面の表示にしたがって、メニュー機能の操作を行なう



- ・画面の下に表示される[◀]は 〇 を押してカーソルを左方向に移動させることができることをガイドしています。
- ・[OK]は メニュー を押すとカーソルで選んだ内容が決定できることをガイドしています。

メニュー番号で設定するとき

例)「着信回数の設定」：メニュー番号50の場合

- 1 メニュー 5 0 を押す

着信回数の設定

0 : トールセイバー

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- 2 設定するとき、左記の「スクロール表示で設定するとき」の手順 6 を行う

「ヘルプ表示」でメニュー番号を確認するとき

- 1 メニュー 9 を押す
- 2 〇 〇 で検索する

着信音切替

メニュー 1 1

- ・メニュー番号を確認後、設定するときは上記の「メニュー番号で設定するとき」を行なってください。


サブメニューの使いかた

電話帳の登録内容を修正・削除するときや、Lモードで情報検索やメール機能を使うときに、サブメニューが利用できます。

画面左下に **サブ** が表示されているときに 電話帳 を押します。



↓ 電話帳 (サブメニュー) を押すと


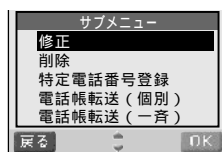


カーソル

- ・ 〇 〇 で利用したい機能を選んで メニュー (OK) を押します。
- ・ 電話帳 (戻る) を押すと、元の画面に戻ります。

ご注意

- ・バックライト(照明)が消灯しているときは、決定 または 終了 を押すと、待ち受け画面に移行します。

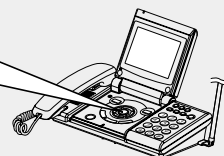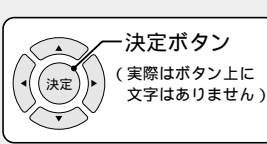

[子機]機能操作の説明

子機では、設定項目もしくは機能名をスクロール表示させて検索し、機能を設定します。



待ち受け中の操作

例)「キー確認音」を検索して設定する場合

1 F1 (機能)を押す


2 でスクロール表示させ
「キー確認音」を選ぶ

- ・[決定] は F1 を押すと
選んだ反転の内容が決定できる
ことをガイドしています。



3 F1 (決定)を押す

- ・選択されている内容が反転して
います。
- ・画面の表示にしたがって、
設定の操作を行ないます。
- ・[戻る] は F2 を押すと元の
画面に戻ることをガイドしてます。



[親機] 電話をかける 外線通話


待ち受け中の操作

受話器を持ってかける

手で持って通話

1 受話器をとる

2 ダイヤルする

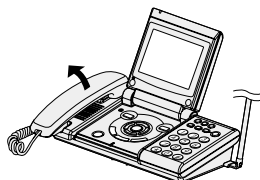

3 相手が出たら通話する

4 通話が終わったら受話器を戻す

電話番号を確認してからかける

プリセット
ダイヤル

1 受話器を置いたまま ダイヤルする

- 画面で番号を確認。

03XXXX5678

2 受話器をとる



3 相手が出たら通話する

4 通話が終わったら受話器を戻す

受話器を持たずにかける

プリセット
ダイヤル

スピーカーホン
通話

1 受話器を置いたまま ダイヤルする

2 スピーカーホン を押す

3 相手が出たら マイクに向かって 話す

4 通話が終わったら スピーカーホン を押す



スピーカーホン を押してからダイヤルすることもできます。

アドバイス

- 電話番号を確認してからかけるとき...
 - ・ 40ケタまで入力できます。
 - ・ ボタンを押し間違えたら クリア を押し、最後から1ケタずつ消去するか、1秒以上押して全ケタを消去し、入力し直してください。
 - (終了 を押しても全ケタ消去できます)
 - ・ 電話番号入力中に約10秒間何も操作しないと、待ち受け画面に戻ります。
- 受話器で通話中、「スピーカーホン通話」に切り替えたいときは スピーカーホン を押します。
 - ・ 受話器を戻してもそのまま通話できます。
- スピーカーホン通話中に受話器をとると、そのまま受話器で通話できます。

お知らせ

- 通話中は通話時間の目安が表示されます。
- 通話終了後、約5秒で待ち受け画面に戻ります。
- 子機が着信メモリー使用中、目覚まし設定中、内線または外線通話中のときはかけられません。

電話をかけ終わったあと、待ち受け中の操作

かけ直す

再ダイヤル

1 再ダイヤル を押す

- 最後にかけた番号が表示されます。



2 受話器をとる

または

スピーカホン を押す

再ダイヤルの番号を削除するときは

- 1 再ダイヤル表示中に 電話帳 (サブメニュー) を押す
 - 2 電話帳 で「削除」を選び メニュー (OK) を押す
 - 3 「削除しますか？」と表示中 メニュー (OK) を押す
- 待ち受け画面に戻ります。

アドバイス

- 電話帳【P.33】や着信メモリー【P.68】でかけた場合「かけ直す」の手順 1、2 でかけ直しができます。
- 再ダイヤルで発信中に、繰り返し 再ダイヤル を押して発信すると相手につながらない場合があります。
相手が話し中などの場合は、少し待ってからかけ直してみてください。
- ダイヤルして相手につながったあとに、ブッシュ (トーン) 信号を送る【P.45】操作をしたときは、再ダイヤルで電話をかけることができない場合があります。

お知らせ

- 40ケタ以上をダイヤルしてかけた場合でも先頭から40ケタの内容までしか再ダイヤルされません。
- 親機で子機の、子機で親機の再ダイヤルを使って電話をかけることはできません。
- 再ダイヤルが記憶されていない場合は、再ダイヤル を押したとき「再ダイヤルありません」が表示され、待ち受け画面に戻ります。

[子機]電話をかける 外線通話

待ち受け中の操作

子機を持ってかける

手で持って通話

1 充電台からとる

- 充電台からはずしているときは、**外線**を押します。



2 ダイヤルする

3 相手が出たら通話する

4 通話が終わったら充電台に戻す

または

切を押す

電話番号を確認してからかける

プリセット
ダイヤル

1 ダイヤルする

- 画面で番号を確認。

03XXXX5678

2 充電台からとり、**外線**を押す

- 充電台からはずしているときは、**外線**を押します。

3 相手が出たら通話する

4 通話が終わったら充電台に戻す

または

切を押す

子機を持たずにかける

プリセット
ダイヤル


スピーカーホン
通話

1 充電台からとる→ **切**を押す→ダイヤルする

- 充電台からはずしているときは、直接ダイヤルします。

2 **スピーカーホン**を押す

3 相手が出たらマイクに向かって話す



4 通話が終わったら充電台に戻す

または

切を押す

スピーカーホンを押してからダイヤルすることもできます。

充電台に置いたままかける

スピーカーホン
通話

1 ダイヤルする

2 **スピーカーホン** または **外線**を押す

3 相手が出たらマイクに向かって話す



4 通話が終わったら **切**を押す

アドバイス

- プリセットダイヤルで電話番号を確認してからかけるときは...
 - ・ 30ケタまで入力できます。
 - ・ 番号を押し間違えたときは、**クリア** を押し、最後から1ケタずつ消去して、入力し直してください。
(**切** を押して、全ケタ消去することもできます)
 - ・ 電話番号入力中に約1分間何も操作しないと、待ち受け画面に戻ります。
- 充電台からはずして通話中に **スピーカホン** を押しと「手で持って通話」と「スピーカホン通話」の切り替えができます。
- 充電台からとってダイヤルするだけで電話がかけられます。(クイック通話)
 - ・ この設定を解除した場合は【P.62】 充電台からとったあと、またはダイヤルしたあとに **外線** か **スピーカホン** を押してください。
- 充電台に戻さずに電話を切るときは
 - ・ **切** を押す

お知らせ

- 電話を切るとき...
 - スピーカホン** を押しても電話回線につながったままです。必ず、**切** を押して切ってください。
- 充電台に戻してスピーカホン通話したいとき...
 - ・ 必ず **保留** を押してから充電台に戻し **スピーカホン** を押してください。(**保留** を押さずに戻すと通話が切れます)
- 充電台に置いたまま操作するときは...
 - 倒れないように手を添えてください。
- 親機が使用中のときはかけられません。

電話をかけ終わったあと、待ち受け中の操作

かけ直す

再ダイヤル

1 **再ダイヤル** を押す

- 最後にかけた番号が表示されます。

03XXXX5678

2 **外線** **スピーカホン** でかけ直す番号を選ぶ3 **外線** または **スピーカホン** を押す

再ダイヤルの番号を削除するときは

- 1 **再ダイヤル** を押す
 - 2 **外線** **スピーカホン** で消去する再ダイヤルを選び
F 2 (消去) を押す
 - 3 「消去しますか？」と表示されたら
F 1 (はい) を押す
- 続けて消去する場合は、手順②からの操作を繰り返してください。
 - **切** を押すと待ち受け画面に戻ります。

アドバイス

- 電話帳【P.37】や着信メモリー【P.69】でかけた場合「かけ直す」の手順でかけ直しができます。

お知らせ

- 30ケタ以上をダイヤルしてかけた場合でも先頭から30ケタの内容までしか再ダイヤルされません。
- 再ダイヤルは10件まで記憶しています。(同じ番号でもそれぞれ1件として記憶されます)
- 親機で子機の、子機で親機の再ダイヤルを使って電話をかけることはできません。
- 再ダイヤルが記憶されていない場合は、**再ダイヤル** を押したとき「登録されていません」が表示され、待ち受け画面に戻ります。

[親機] 電話を受ける 外線通話

待ち受け中の操作

受話器をとって受ける

手で持って通話

1 着信音が鳴る



2 受話器をとる



3 通話する

4 通話が終わったら受話器を戻す

受話器をとらずに受ける

スピーカーホン 通話

1 着信音が鳴る

2 スピーカーホン を押す

3 マイクに向かって 話す



4 通話が終わったら

スピーカーホン を押す

アドバイス

- 受話器で通話中...
スピーカーホン を押すとスピーカーホン通話になり、受話器を戻してもそのまま通話ができます。
- スピーカーホン通話中...
受話器をとるとそのまま受話器で通話ができます。

お知らせ

- 通話中は通話時間の目安が表示されます。
- 通話終了後、約5秒で待ち受け画面に戻ります。
- ナンバー・ディスプレイご利用時は...
着信時に相手の電話番号などが表示されます。【P.66】
- 電話を受けたとき...
・子機または他の子機の着信音が遅れて止まる場合がありますが、故障ではありません。

[子機]電話を受ける 外線通話

待ち受け中の操作

子機を持って受ける

手で持って通話

1 着信音が鳴る

2 充電台からとる

- 充電台からはずしているときは、**外線**を押します。



3 通話する

4 通話が終わったら充電台に戻す

または

切を押す

充電台に置いたまま受ける


スピーカーホン通話

1 着信音が鳴る

2 **スピーカーホン** または **外線** を押す

- 充電台からはずしているときは、**スピーカーホン**を押します。

3 マイクに向かって話す

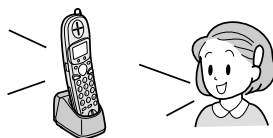

4 通話が終わったら **切** を押す

アドバイス

- 通話中...
スピーカーホンを押して、「手で持って通話」と「スピーカーホン通話」の切り替えができます。
- 充電台に置いたままスピーカーホンで通話中に充電台からとると、「手で持って通話」になります。
- **切**、**外線**、**スピーカーホン**以外のどのキーを押しても電話を受けることができます。
(エニーキーアンサー)
・この設定を解除した場合は【P.63】、**外線**、**スピーカーホン**以外のキーでは外線電話が受けられません。
- 充電台からとるだけで通話できます。
(オフフック応答)
・この設定を解除した場合は【P.62】、**外線**を押してから通話してください。

お願い

- 電話を切るとき...
スピーカーホンを押しても電話回線につながったままです。必ず、**切**を押して切ってください。
- 充電台に戻してスピーカーホン通話したいとき...
・必ず **保留**を押してから充電台に戻し **スピーカーホン**を押してください。(**保留**を押さずに戻すと通話が切れます)
- 充電台に置いたまま操作するときは...
倒れないように手を添えてください。

お知らせ

- 通話中は通話時間の目安が表示されます。
- 通話終了後、約5秒で待ち受け画面に戻ります。
- ナンバー・ディスプレイご利用時は...
着信時に相手の電話番号などが表示されます。【P.66】
- 電話を受けたとき...
・他の子機の着信音が遅れて止まる場合がありますが、故障ではありません。
- スピーカーホン通話に切り替えるとき...
・子機を耳から離して **スピーカーホン**を押してください。
・子機から親機までの距離が使用範囲ギリギリの所で子機の **スピーカーホン**を押すと、通話が切れることがあります。

[親機] 簡単ダイヤルを利用してかける 簡単ダイヤル

便利なかけかた

「親機」
簡単ダイヤル

簡単ダイヤルに登録した相手にかけます。
登録のしかたは【P.34】参照。

待ち受け中の操作

一覧表から選んでかける

1 受話器を置いたまま

簡単ダイヤル を押す

- 簡単ダイヤルの登録済一覧表が表示されます。

簡単ダイヤル	
1 香川の実家	2
2 松下	3
3 会社	4
4	5

2 簡単ダイヤル番号を1つ選び、 ダイヤルボタンで押す

3 スピーカーホンでそのまま話す

または
受話器をとる

番号1つでかける

1 受話器を置いたまま ダイヤルを1つ押す

2

2 受話器をとる

または
スピーカホン を押す

アドバイス

- 相手が出ないとき...
 - ・ 受話器を戻すか **スピーカホン** を押して電話を切ります。

[親機] 電話帳を利用してかける 電話帳

電話機に登録した相手にかけます。
登録のしかたは【P.34】参照。

(検索方法は2通り)

- 名前の最初の1文字からさがす
- 50音順にさがす
- ・ 1画面に最大5名まで表示できます。

待ち受け中の操作

名前からさがしてかける

例)「松下」 「マ」でさがす。

1 受話器を置いたまま

電話帳 を押す

名前は? *

2 名前の最初の1文字を

入力する

名前は? =マ

例)「マ」なら 7 を1回

3 を押す

- 「▶」印の横の相手先にかけられます。

藤田
▶松下
松本
山田一郎
吉田花子

4 で相手を選ぶ

5 受話器をとる

または

スピーカホン を押す

50音順にさがしてかける

1 受話器を置いたまま

電話帳 を押す

名前は? *

2 で相手を選ぶ


3 受話器をとる

または

スピーカホン を押す


電話帳の詳細を知りたいとき

名前表示中、「▶」印の横にある相手先の登録内容を表示できます。(詳細画面)



高速スクロール検索について

検索中に または を押しつづけると
電話帳の内容が下または上にスクロール
表示されます。



- 5件以上登録されていないと高速スクロールしません。
- 名前未登録は「 」が表示されます。
- 「詳細」画面からでもスクロールできます。

お知らせ

- 名前の検索はフリガナに入力された文字で行なうため、名前の最初の文字と異なる文字で表示されることがあります。
- 電話帳に5件以上登録されていない場合は1～4件までが1画面に表示されます。
- 電話帳 を押したあと約5分間何も操作しないと、待ち受け画面に戻ります。

[親機] 電話帳 / 簡単ダイヤルの登録・修正・削除

便利
な
か
け
か
た

「親機」電話帳 / 簡単ダイヤルの登録・修正・削除

電話帳に登録して使える機能

- ・「電話帳」を利用して電話をかける（最大200件）
- ・「簡単ダイヤル」を利用して電話をかける（最大10件）
- ・登録した相手からの着信音を変える（鳴り分け設定）
 - ナンバー・ディスプレイご利用時のみ。
- ・登録した相手の画像が着信時に表示される（フォト電話帳）
- ・登録したメールアドレスを使いメールを送信する（最大50件 / Lモード利用時のみ）
- ・親機に登録した電話帳を子機に転送する
 - 「鳴り分け設定」「画像」「メールアドレス」は転送されません。

1件の電話帳に入力できる文字数と文字の種類

名前	
全角8文字	漢字・ひらがな・カタカナ
半角16文字	カタカナ・英字・数字
フリガナ	
16文字	カタカナ・英字・数字
電話番号	
24ケタ	数字・＊・＃・＿（ポーズ）
メールアドレス	
半角50文字	英字・数字

検索の優先順位について

電話帳に登録した内容は、ご利用の際に下記の順に検索されますので、よく使う電話番号は優先的に検索できるよう登録しておいてください。

（優先順位はフリガナに入力された文字で判断します）

優先順位

1	スペース
2	カナ文字(50音順)(大文字 小文字の順)
3	英字(アルファベット順)(大文字 小文字の順)
4	数字(若い順)
5	記号

待ち受け中の操作

電話帳 / 簡単ダイヤルに登録する

・文字入力しかた【P.102】

1.「名前」を入力する

1 電話帳 を1秒以上押す

- ・約5分間何も操作しないと待ち受け画面に戻ります。
- ・登録を途中で中止したいときは **終了** を押します。

登録：名前？

2 名前を入力する

- ・ **電話帳** を押すたび入力モードの切り替えができます。

2.「フリガナ」を入力する

3 名前入力後、 を押す

- ・「名前」入力で入力した文字が表示されます。
（区点コードで入力した文字は表示されません）
- ・入力し直す必要がないときは次の手順へ。
- ・ を押すと「名前」の入力に戻ります。

フリガナ？

3.「電話番号」を入力する

4 フリガナ入力後、 を押す

電話番号？

5 電話番号を市外局番から入力する（24ケタ以内）

- ・ を押すと「フリガナ」の入力に戻ります。
- ・電話番号を入力しないときは次の手順へ。



お知らせ

- 市外局番からの入力について
 - ・ナンバー・ディスプレイご利用時、電話番号は必ず市外局番からの入力が必要です。
 - ・転居などにより、市外局番が変わった場合でも、入力した内容がそのままお使いになれます。
- 非通知発信で登録したいときは「184」、通知発信で登録したいときは「186」を先に入力してください。


アドバイス

- 電話番号を入力中 **保留** を押すと[_]が入力され、約1秒のポーズ（待ち時間）が入ります。
（ポーズも1ケタとして考えます）
- ナンバー・ディスプレイご利用時、電話番号の途中に[_]（ポーズ）を入力すると、発信者名が正しく表示されなかったり、鳴り分け設定が働きません。


4.「鳴り分け設定」を設定する


- 6 電話番号入力後、 を押す
- 7  で鳴り分けグループを選ぶ
 - ・ナンバー・ディスプレイをご契約の方のみ利用できる機能です。【P.70】




5.「メールアドレス」を入力する

- 8 鳴り分け設定後  を押す
- 9 メールアドレスを入力する
(英/数字半角50文字以内)
 - ・Lモードご契約の方のみ利用できる機能です。【P.79】

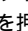



6.「簡単ダイヤル」を登録する

- 10 メールアドレス入力後  を押す

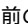


簡単ダイヤル設定

 登録番号：設定なし

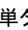 - ・未登録の番号は青色で表示されています。
 - ・登録しないときは  を押し、手順 13 へ。
- 11  で簡単ダイヤル番号を選ぶ
 - ・選んだ番号は赤色で表示されます。
 - ・登録済の番号は選べません。
 - ・  を押すと1つ前の手順に戻ります。


7.「画像設定」を設定する(フォト電話帳)

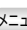- 12 簡単ダイヤル登録後  を押す
- 13  で画像を選ぶ
 - ・登録しないときは手順 14 へ。
 - ・電話帳(サブメニュー)を押すと、文字の色が設定できます。
 - ・  を押すと「簡単ダイヤル」の登録に戻ります。
 - ・  を押すと「名前」の入力に戻ります。

文字色設定

- 1 手順 13 の後、電話帳(サブメニュー)を押す
- 2  (OK)を押す
- 3  で文字の色を選択して  を押す


8.登録を完了する

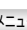- 14  (登録)を押す
 - ・待ち受け画面に戻ります。

登録しました
簡単ダイヤル 1
残り 199件

登録しました
残り 199件

簡単ダイヤルに
登録しなかった場合

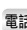- ・「登録しました」を表示中に  を押し、次の登録に移ります。

登録した電話帳で電話をかけるときは【P.33】参照。

登録した簡単ダイヤルで電話をかけるときは【P.32】参照。



電話帳登録の使いこなし

「再ダイヤル」や「着信メモリー」の内容を電話帳に登録する





- 1 利用したい電話番号を表示させる
 - ・再ダイヤルを押す(再ダイヤル)
 - ・着信メモリーを表示させる【P.68】
- 2 「電話帳／簡単ダイヤル」に登録する【P.34】の手順 1 ~ 14 を行なう(電話番号は自動的に入力されます)
 - 着信メモリーはナンバー・ディスプレイをご利用時のみ、利用できます。

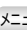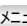「名前とフリガナ」や「電話番号」だけ登録する

例) 電話番号だけ登録する

- 1 電話帳 を1秒以上押しで登録の画面にする
- 2  (OK)を押す
- 3 電話番号を入力する
- 4  (登録)を押す

登録済の電話帳に簡単ダイヤルを追加／削除する

- ・簡単ダイヤルを追加して登録し直すとき
 - 1 「電話帳や簡単ダイヤルの内容を修正する」【P.36】の手順 1 ~ 6 で簡単ダイヤルの登録画面を表示させる
 - 2  で登録したい簡単ダイヤル番号を選ぶ
 - 3  (登録)を押す
- ・簡単ダイヤルを削除して登録し直すとき
 - 1 「電話帳や簡単ダイヤルの内容を修正する」【P.36】の手順 1 ~ 6 で簡単ダイヤルの登録画面を表示させる
 - 2  で「設定なし」を表示させる
 - 3  (登録)を押す

電話帳検索時の表示について

「詳細」表示中、条件によっては画面の上段に電話帳の登録内容が表示されます。



電話帳 NO.5

松下

03XXXX5678

matsushita@.ne.jp

- 簡単ダイヤル番号
登録されている簡単ダイヤルの番号
- 鳴り分けグループ
鳴り分け設定されているグループ(6種類)
- 画像(フォト電話帳)
登録されている画像

- ・  を押すと、登録されているメールアドレスや電話番号が表示されます。
- ・ メールアドレスや電話番号表示中でも  を押しつつけて高速スクロール検索ができます。
(検索中は5名前表示)

待ち受け中の操作

電話帳や簡単ダイヤルの内容を修正する

- 1 電話帳 を押す
- 2 [] で修正したい相手を表示させる
・「名前」を入力して検索することもできます。
- 3 メニュー (詳細) を押す
- 4 電話帳 (サブメニュー) を押す
- 5 メニュー (OK) を押す
- 6 [] で修正したい内容を表示させる
- 7 修正する
 - ・ [] でカーソルを修正部分へ移動
 - ・ クリア を短く押して1文字消去
 - ・ クリア を1秒以上押して全文字消去
 - ・ ダイヤルボタンで文字入力
- 8 手順 6 ~ 7 を繰り返し、修正が終わったら「登録」が表示されている画面で メニュー (登録) を押す
・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

サブメニュー
修正
削除
特定電話番号登録
電話帳転送 (個別)
電話帳転送 (一斉)

電話帳や簡単ダイヤルの内容を削除する

- 一度削除すると元には戻りません。
削除する前にもう一度内容をお確かめください。
- ・ 簡単ダイヤルも同時に削除されます。
 - ・ 親機の電話帳の内容をすべて一度に削除することはできません。

- 1 上記修正の手順 1 ~ 4 のあと、[] を押して「削除」を選ぶ
- 2 メニュー (OK) を押し、[] (YES) を押す
- 3 メニュー (OK) を押す
・「削除しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

サブメニュー
修正
削除
特定電話番号登録
電話帳転送 (個別)
電話帳転送 (一斉)

電話帳転送

親機に登録されている電話帳の内容を子機の電話帳に転送します。

- ・ 電話帳の転送はハンズフリー子機VE-CS210Aに対してのみ可能です。

次の場合は転送することができません。

- ・ 親機との距離が離れ過ぎているとき (転送開始からしばらくして「中止しました」と表示されます。)

待ち受け中の操作

電話帳転送を開始する

- 1 電話帳 を押す
- 2 [] で電話帳を表示させる
- 3 メニュー (詳細) を押す
- 4 電話帳 (サブメニュー) を押す
- 5 [] で
「電話帳転送 (個別)」または「電話帳転送 (一斉)」を選ぶ
・「電話帳転送 (個別)」を選択した場合、手順 2 で表示させた電話帳が転送されます。
- 6 メニュー (OK) を押す
- 7 転送先の子機番号を入力して、メニュー (OK) を押す
- 8 [] (YES) を押し、メニュー (OK) を押す
・「X件転送しました」と表示されます。
・ 電話帳転送 (個別) で他の電話帳を転送する場合は、繰り返し操作してください。

お知らせ

- 操作中、次の場合は待ち受け画面に戻ります。
(途中まで転送した内容はそのまま残ります)
 - ・ 転送中に親機と子機の距離が離れ過ぎたり、電波の障害が発生するなどで圏外の状態になったとき
 - ・ 電話がかかってきたとき
 - ・ [切] を押したとき.....など
- 転送しているときは、子機を使用することができません。
- 転送している間は子機を充電台に戻しても転送を継続します。
- 転送の対象は「名前」「フリガナ」「電話番号」です。
- 電話帳の内容がアドレスのみの場合は、「電話帳転送利用できません」と表示されます。
- 子機の電話帳の登録件数が150件を超えるとき、転送は中止されます。
- 子機の電話帳の内容を親機に転送することはできません。
- 文字により転送できないものがあります。

[子機]電話帳を利用してかける 電話帳

電話機に登録した相手にかけます。

登録のしかたは【P.38】参照。

(検索方法は3通り)

名前の最初の1文字からさがす(12文字まで入力可能)

50音順にさがす

グループでさがす

●親機の電話帳を転送して利用することもできます。【P.36】

充電台からはずした待ち受け中の操作

名前からさがしてかける

例)「松下」「マ」でさがす。

1 電話帳 を押す

電話帳検索
名前?

2 名前の最初の1文字を
入力する
(12文字まで入力可能)

フリガナ?
マ

例)「マ」なら 7 を1回

3 〇 を押す

松下
03XXXX5678

4 〇 〇 で相手を選ぶ

5 外線 を押す

または

スピーカー
ホン を押す

50音順にさがしてかける

1 電話帳 を押す

電話帳検索
名前?

2 〇 〇 で相手を選ぶ

3 外線 を押す

または

スピーカー
ホン を押す

充電台からはずした待ち受け中の操作

グループでさがしてかける

1 電話帳 を押す

電話帳検索
名前?

2 井 を押す

3 1 ~ 9 のいずれかを押す

4 〇 〇 で相手を選ぶ

5 外線 を押す

または

スピーカー
ホン を押す

お知らせ

- 名前の検索はフリガナに入力された文字で行なうため、名前の最初の文字と異なる文字で表示されることがあります。

便利な
かけかた

「子機」
電話帳

[子機]電話帳の登録・修正・削除

便利なかけた

「子機」電話帳の登録・修正・削除

電話帳に登録して使える機能

- ・「電話帳」を利用して電話をかける（最大150件）
- ・親機の電話帳を転送して使うこともできます。【P.36】（最大150件）
- ・登録した相手からの着信音を変える（グループコール）（ナンバー・ディスプレイご利用時のみ）
- ・お買い上げ時は、「時報」「天気予報」「電報」「番号案内」が登録されています。（修正・消去は可能です）

1件の電話帳に入力できる文字数と文字の種類

名前	
全角 6 文字	漢字・ひらがな・カタカナ・記号
半角 12 文字	カタカナ・英字・数字・記号
フリガナ	
12 文字	カタカナ・英字・数字・記号
電話番号	
30 ケタ	数字・*・#・P(ポーズ)・(スペース)

検索の優先順位について

電話帳に登録した内容は、以下の優先順位の順に検索されます。

優先順位	文 字
1	数字（若い順）
2	英字（アルファベット順）A a B b...
3	カナ文字（50音順）大文字 小文字の順
4	記号 * ° ° ° - @ . - _ & \$ ¥ % + = ~ ^ ! ? * # , ; : / ' " () [] { } < > 「 」 '
5	名前なし（名前未登録）

待ち受け中の操作

電話帳を登録する

- ・文字入力のしかた【P.108】

1.「名前」を入力する

- 1 電話帳 を押し、F1（登録）を押す

- ・約1分間何も操作しないと待ち受け画面に戻ります。
- ・登録を途中で中止したいときは「切」を押します。

名前?
空 100件

- 2 名前を入力する

- ・F2 を押すたびに入力モードの切り替えができます。
- ・文字入力・変換のしかた【P.108】

2.「フリガナ」を入力する

- 3 名前入力後、F1（登録）を押す

- ・「名前」入力で入力した文字が表示されます。
- ・入力し直す必要がないときは次の手順へ。

香川の実家
フリガナ?
切カワジッカ

3.「電話番号」を入力する

- 4 フリガナ入力後、F1（登録）を押す

香川の実家
電話番号?

- 5 電話番号を市外局番から入力する（30ケタ以内）

- ・電話番号を入力しないときは次の手順へ。

4.「グループ番号」を入力する

- 6 電話番号入力後、F1（登録）を押す

- 7 1 ~ 9 のいずれか1つを押す

5.登録を完了する

- 8 F1（登録）を押す

- ・「登録しました」と表示されます。
- ・「切」を押すと待ち受け画面に戻ります。

名前?
空 99件

登録した電話帳で電話をかけるときは【P.37】参照。

お知らせ

- 市外局番からの入力について
 - ・ナンバー・ディスプレイご利用時、電話番号は必ず市外局番からの入力が必要です。
 - ・転居などにより、市外局番が変わった場合でも、入力した内容がそのままお使いになれます。
- 非通知発信で登録したいときは「184」、通知発信で登録したいときは「186」を先に入力してください。

アドバイス

- 電話番号を入力中 F2（ポーズ）を押すと[P]が入力され、約1秒のポーズ（待ち時間）が入ります。（ポーズも1ケタとして考えます）
- ナンバー・ディスプレイご利用時、電話番号の途中に[P]（ポーズ）を入力すると、発信者名が正しく表示されません。

電話帳登録の使いこなし

「再ダイヤル」や「着信メモリー」の内容を電話帳に登録する

- 1 利用したい電話番号を表示させる

- ・再ダイヤル を押す
- ・着信メモリーを表示させる【P.69】



- 2 F1（登録）を押す

- 3 電話帳に登録する「手順 2 ~ 8」を行なう（電話番号は自動的に入力されます）

充電台からはずした待ち受け中の操作

電話帳の内容を修正する



登録されている内容を修正し、上書きで登録します。

- 1 電話帳 を押す
- 2   で修正したい相手を表示させる
・「名前」を入力して検索することもできます。
- 3 F1 (修正) を押す
- 4 「電話帳を登録する」【P.38】手順 2 ~ 8 を行なう

電話帳の内容を削除する




一度削除すると元には戻りません。

削除する前にもう一度内容をお確かめください。

- 1 電話帳 を押す
- 2   で修正したい相手を表示させる
・「名前」を入力して検索することもできます。
- 3 F2 (消去) を押す
- 4 F1 (はい) を押す
・「消去しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

すべての内容を削除するとき

子機の電話帳に登録されている内容をすべて削除します。

- 1 F1 (機能) を押す
- 2   で「電話帳消去」を選択して、
F1 (決定) を押す
- 3 F1 (決定) を押す
・「すべて消去しますか？」と表示されます。
- 4 F1 (はい) を押す
・「すべて消去しました」と表示されます。
・  を押すと待ち受け画面に戻ります。

待ち受け中の操作

ワンタッチ ボタンへの電話番号登録が必要です。【右記】

ワンタッチでかける

ワンタッチダイヤル

- 1 受話器を置いたまま ワンタッチ (1 ~ 3) のいずれか 1 つを押す

- 2 相手が出たら
マイクに向かって
話す

- 3 通話が終わったら
スピーカー
ホンを押す



受話器をとってから ワンタッチ を押すこともできます。

アドバイス

- スピーカーホン通話中に受話器をとると、そのまま受話器で通話できます。

お知らせ

- ワンタッチ登録されていないときは「ワンタッチ登録がありません」と表示されます。
- 停電中やACアダプターが抜けているときはワンタッチで電話をかけることができません。

電話番号を表示中にワンタッチで電話番号が登録できます。

- ・登録できるのは24ケタまでの電話番号です。
- ・自分で電話番号を入力して登録することもできます。
- ・ワンタッチに登録できるのは3件の電話番号またはURLです。(1つのワンタッチボタンに登録できるのは1件です) 登録済みのワンタッチボタンに新たに登録すると、前の登録内容は消去されますので気を付けてください。

電話番号を表示中にワンタッチで登録する

以下の場合に登録できます

- 電話帳(詳細)ダイヤル表示中
- ダイヤル入力中画面(プリセットダイヤル)
- 再ダイヤル表示中
- 着信メモリー表示中(ナンバー・ディスプレイ利用時)

- 1 上記の条件で電話番号を表示中に
ワンタッチ (1 ~ 3) のいずれか1つを1秒以上押す
・「登録しますか?」と表示されます。
- 2 (はい) を押し、メニュー (OK) を押す
・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- 25ケタ以上の電話番号を登録した場合は、24ケタまでが登録されます。

待ち受け中の操作

自分で電話番号を登録する

- 1 ワンタッチ (1 ~ 3) のいずれか1つを1秒以上押す
- 2 「電話番号」が選択された状態で メニュー (OK) を押す
・「電話番号?」と表示されます。
・登録済の電話番号がある場合は、その内容が表示されます。(クリア で消去できます)
- 3 電話番号(24ケタ以内)を入力する
- 4 メニュー (登録) を押す
・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

どちらに登録しますか?
電話番号
URL

非通知発信・通知発信 / 組み合わせダイヤル

非通知または通知でかける (非通知発信・通知発信)

電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知する / しないに関して、NTTとの契約には下記の2種類があります。

- ・「通話ごと非通知」で契約(通常通知) :

通常通りダイヤルすると電話番号は常に相手に通知されます。

電話番号を知らせたくない相手には、

「非通知発信」で電話をかけます。

- ・「回線ごと非通知」で契約(通常非通知) :

通常通りダイヤルすると電話番号は常に相手に通知されません。

電話番号を知らせたい相手には、

「通知発信」で電話をかけます。

親機・子機共通

「非通知発信」でかける

- 1 相手の番号を押す前に **1** **8** **4** を押す
- 2 相手の番号を押し、電話をかける

「通知発信」でかける

- 1 相手の番号を押す前に **1** **8** **6** を押す
- 2 相手の番号を押し、電話をかける

電話番号を組み合わせでかける (組み合わせダイヤル)

ふだん電話をかけるときに押すダイヤル操作(通常のダイヤル)や再ダイヤル、電話帳の内容を組み合わせでかけることができます。

親機で組み合わせることができるダイヤル

●通常のダイヤル	電話帳
	着信メモリー
●通常のダイヤルを送出後	ワンタッチ
●電話帳	通常のダイヤル
●電話帳を送出後	ワンタッチ
●再ダイヤル	通常のダイヤル
●着信メモリー	通常のダイヤル
●着信メモリーの番号を送出後	ワンタッチ
●ワンタッチ	通常のダイヤル
	電話帳
	着信メモリー
●簡単ダイヤル	通常のダイヤル
	電話帳
	着信メモリー

子機で組み合わせることができるダイヤル

●通常のダイヤル	電話帳
●電話帳を送出後	通常のダイヤル
●再ダイヤルを送出後	通常のダイヤル

例)「通常のダイヤル」と「電話帳」を組み合わせでかける

- 1 番号をダイヤルボタンで押す
- 2 **電話帳** を押す
- 3 で相手を選ぶ
- 4 受話器をとるか **スピーカホン** を押す
(子機の場合は **外線** または **スピーカホン** を押す)

お知らせ

- 組み合わせダイヤルでかけた電話番号は1件の電話番号として再ダイヤルに記憶されます。
- プッシュ回線の場合、ダイヤルスピードが速いため、誤ダイヤルする可能性があります。

通話中、待ってもらおう 保留

相手の方に、通話を中断して待っていてほしいとき、ちょっと電話から離れたいときに便利です。

- 保留中は相手にメロディ(当社オリジナル)を流し、こちらの声や音が相手に聞こえなくなります。


親機で通話中の操作



通話を保留にする


1 保留 を押す

- メロディがスピーカーから聞こえます。



子機1台の表示例

2 受話器を戻す

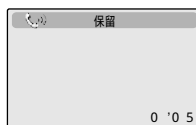

3 通話に戻るには受話器をとる

アドバイス

- 通話中に 保留 を押すと、「自己保留」(親機だけの保留状態)になります。さらに受話器を置くと、「完全保留」(親機とその子機すべてが保留状態)になります。
- 手順 2 で受話器を戻さないときは...
保留 を押して通話に戻れます。
- 保留中のメロディ音の大きさを変えるには...
...大きくなる
...小さくなる
ただし、相手の方に聞こえる保留音の大きさは変わりません。

子機で通話中の操作



通話を保留にする

1 保留 を押す

(外線 ランプ点滅)

- 相手に保留メロディが流れます。
- 保留した子機からは、4秒ごとに「ピー」音が鳴ります。

保留中

2 通話に戻るには 外線 または 保留 を押す

(外線 ランプ点灯)

親機・子機共通

スピーカーホン通話中に保留するには

保留 を押す

スピーカーホン通話に戻るには

スピーカーホン を押す

お願い

- 親機で保留にして子機で通話に戻るとき...
 - ・ 保留 を押したあと必ず受話器を戻し、「完全保留」にしてください。(子機で通話に戻れないため)

お知らせ

- 保留中のメロディ音を「OFF」にすることはできません。(スピーカー音量の表示は「OFF」にできますが、音は止まりません)
- 保留にすると、保留開始から約5分後には電話が切れます。
- 内線通話の保留はできません。

受けた電話を他の電話機にまわす 保留転送

親機で受けて子機にとりついたり、子機で受けて親機や他の子機にとりつけます。とりつくときはスピーカーを使って相手呼び出します。(外線でのスピーカーホン通話は手に持って通話に切り替えてから操作してください)

- 「内線呼出の設定」【P.48】で「トーン呼出」を設定している場合は、「ブルブル」音だけの呼び出しとなります。

通話中の操作

親機から子機にまわす

1 親機で 保留 を押す

- 相手に保留メロディが流れます。

内線 ?

1 内線 1

2 子機の内線番号 1 を押す

- 子機増設時は 1 ~ 4 のいずれかを押します。
- 子機を呼び出します。

3 受話器に向かってさらに声で呼び出す

子機は...

4 充電台からとる

(充電台からはずしているときは、スピーカーを押すと「手で持って通話」に切り替わる)

親機は...

5 子機が応答したら受話器を戻す

子機は...

6 外線 を押すと、通話がまわる

通話中の操作

子機から親機にまわす

1 子機で 内線 を押す

- 相手に保留メロディが流れます。

保留中
内線番号 ?

2 親機の内線番号 0 を押す

- 親機を呼び出します。

3 送話口に向かってさらに声で呼び出す

親機は...

4 受話器をとる

子機は...

5 親機が応答したら充電台に戻すか

切 を押す

親機は...

6 受話器を置いて再びとると、通話がまわる

通話中の操作

子機から他の子機にまわす

子機を2台以上お持ちの場合や増設時に限ります。

1 内線 を押す

- 相手に保留メロディが流れます。

2 子機の内線番号 1 ~ 4 のいずれか 1つを押す

- 相手の子機を呼び出します。

3 トーク を押し続けて、スピーカーランプが点灯するのを確認する

保留中
子機間通話
[送話]

4 トーク を押したまま声で呼び出し、終わったら トーク をはなす

他の子機は...

5 充電台からとる (充電台からはずしているときは、そのまま手で持つ)

- 応答するときは、手順 3 4 の操作を行います。

子機は...

6 相手の子機が応答したら充電台に戻すか 切 を押す

他の子機は...

7 外線 を押すと、通話がまわる

アドバイス

転送した相手が応答しないとき

- 親機は 保留 を2回押すと元の通話に戻る。
- 子機は 外線 を押す。

スピーカーホン通話中はまわせません

- 親機は受話器をとってから保留転送する。
- 子機は スピーカーホン を押して(充電台にのせていた場合は充電台からはずして)スピーカーホン通話を解除し、通常の通話に戻してから保留転送する。

信号音で呼び出す内線通話(トーン呼出)に設定【P.48】時に、信号音(ブルブル音)だけで呼び出されたとき

- 必ず親機は受話器をとる。
- 子機は充電台からとる。(充電台からはずしているときは 内線 を押す)

親機で保留中に受話器を戻したとき

- 全ての子機で電話を受ける操作をして通話に戻ることができます。

子機で保留中に

- 親機や増設した他の子機で電話を受ける操作をして通話に戻ることができます。

お知らせ

- 転送した状態によって通話時間の表示が異なる場合があります。
子機から親機へ転送：累積通話時間
親機から子機へ転送：子機だけの通話時間

通話録音 / キャッチホン切替 / ワンタッチトーン

親機で通話中の操作



通話中に相手の声を録音する (通話録音)

録音した用件は、あとで聞き直すことができます。
(親機だけの機能です)

- ・こちらの声も録音されます。

1 通話録音 を押して録音をはじめる

- ・「ピーッ」音で録音を開始します。

録音中

0 ' 3 5

2 通話録音 を押して録音を終了する

- ・「ピッピッ」音で録音を終了し、「録音しました」と表示されます。
- ・時刻・曜日・「ピー」音が録音されます。

お知らせ

- スピーカーホン通話中は通話録音できません。
- 相手の方にもボタンを押した音が聞こえますので、タイミングよく話していただけます。
- 録音容量(約10分または59件)いっぱい録音されているときは録音できません。(留守番機能に用件が録音されている場合はその用件分録音時間が短くなります)(1件の用件録音が長いときは約7分くらいに短くなります)

親機で待ち受け中の操作



録音した内容を再生する

1 再生 を押して再生する

2 再生中の操作

- 1再生中の用件を頭から再生
- 3次の用件を頭から再生
- 1 11つ前の用件を頭から再生
- 終了 または 井再生を終了

録音した内容を消去する

1 消去したい用件を再生中に クリア を押す

2 「消去しますか?」と表示中に メニュー (OK) を押す

- 中止するときは 終了 を押します。

お知らせ

- 留守番機能に用件が録音されている場合は、その用件も再生できます。
- 一度再生した録音内容は、次に留守セットして新しい用件が録音されると消去されます。消去されないように設定することもできます。(アキュムレート録音:P.56)
- 【P.54】もご参照ください。

親機・子機共通

通話中にかかってきた電話に出る (キャッチホン切替)

外線通話中、他から電話がかかってきたときにそれまでの通話を保留にして、あとからかかってきた電話に出ることができます。(NTTのキャッチホンサービスの契約が必要です)

1 通話中に受話口から着信音が聞こえたら

キャッチ を押す

2 切り替わった別の方と通話する

3 前の方との通話に戻るには

キャッチ を押す

お知らせ

- スピーカーホン通話中でも上記と同じ操作でキャッチホン切替ができます。
- FAXに本機を接続してお使いの場合、キャッチホンサービスを利用できない場合があります。必ずFAXの取扱説明書をご覧ください。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用の方は、あとからかけてきた相手の番号を確かめることができます。【P.69】
- キャッチホンで通話を切り替えたとき通話時間の表示は切り替わりません。

お願い

- 留守セット中の誤動作を防ぐため「キャッチホン契約の設定」をしておいてください。【P.19】
- ・設定しないと、用件録音中に他の電話がかかると録音停止することがあります。

通話中にプッシュ(トーン)信号を送る (ワンタッチトーン)

ダイヤル回線をご利用の場合でも、相手先につながったあとトーン信号を送り、チケット予約などのサービスを利用することができます。

1 サービス先に電話する

2 電話がつながったらダイヤル回線をお使いの方は

＊ を押す

- ・プッシュ(トーン)信号に切り替わります。

3 サービス先に合わせて操作する

お知らせ

- 電話を切るとダイヤル信号に戻ります。
- プッシュ(トーン)信号に切り替えても利用できないときはサービス提供先に確かめください。
- スピーカーホン通話中でも上記と同じ操作でワンタッチトーンがご利用できます。

親機と子機・子機と子機で通話する 内線通話


親機と子機、子機間 で呼び出したり、お話しができます。通話料金は不要です。内線通話には相手のスピーカーを使って音声で呼び出す「音声呼出」と、トーン信号(ブルブル音)だけで呼び出す「トーン呼出」の、2つの呼出方法があります。

●お買い上げ時は「音声呼出(内線トークバック)」に設定されています。


説明手順は「音声呼出」で説明しています。

子機を2台以上お持ちの場合や増設時に限ります。

音声呼出

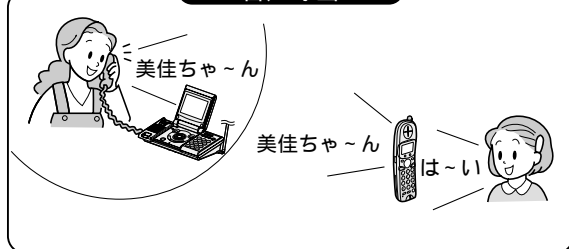

トーン呼出

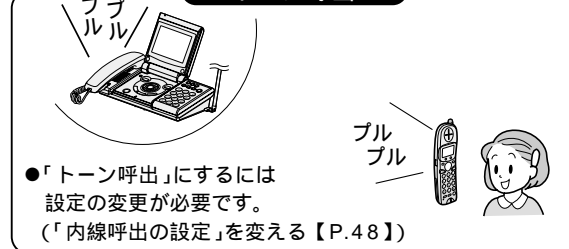

「トーン呼出」に設定した場合は、呼び出しを受けたとき、「親機は受話器をとる」「子機は充電台からとる/または **内線** を押す」の操作をしないと通話できません。

お知らせ

- **内線** を押したとき「ピピピピ…」という音が聞こえたときは、始めからやり直してください。
- 子機を手で持たずにマイクに向かって相手呼び出す操作はできません。(受けることはできます)
- 内線通話を保留することはできません。
- 内線やドアホンで通話中は外に電話をかけることができません。

内線番号について

内線番号は以下のように割り当てられています。

- 内線番号：0 親機
 1 子機
 2 子機(VE-CVW02Lの場合)
 3~4 増設した子機
 8~9 ドアホン

VE-CV02Lの場合は、増設した子機です。

親機で待ち受け中の操作



親機から子機を音声で呼び出す

1 受話器を置いたまま

内線 を押す

内線?

1 内線 1

2 「プ - 」音が聞こえたら子機の内線番号

1 を押す

(子機増設時は **1** ~ **4** のいずれかを押す)

●子機を呼び出します。

3 受話器をとり、音声で呼び出して話す

●相手が出ないときは受話器を戻します。



子機は...

スピーカーから音声で呼ばれる

内線通話中

手で持たずに話す場合

- ①マイクに向かって話す
- ②通話が終わったら自動的に切れる

手で持って話す場合

- ①充電台からとる
(充電台からはずしているときは、**スピーカーホン** を押すと「手で持って通話」に切り替わる)
- ②通話が終わったら充電台に戻す
(戻さないときは **切** を押す)

親機は...

4 通話が終わったら受話器を戻す

●待ち受け画面に戻ります。

アドバイス

親機から子機をトーン信号(ブルブル音)で呼出すとき

- ①親機は上記手順 **1**、**2** のあと、受話器をとって相手が出たら話し、終わったら受話器を戻す
- ②子機はブルブル音で呼ばれたら充電台からとる、または **内線** を押して話し、終わったら充電台に戻すか、**切** を押す
 ・手で持たずに話す場合は、**スピーカーホン** を押して話し、終わったら **切** を押します。

子機で待ち受け中の操作

子機から親機を音声で呼び出す

1 充電台からとって **切** を押す

2 **内線** を押す

内線番号?

3 親機の内線番号 **0** を押す

● 親機を呼び出します。

4 送話口に向って
呼び出して話す

● 相手が出ないときは充電台に
戻すか、**切** を押します。



親機は...

スピーカーから音声で呼ばれる

相手の内線番号



受話器を持たずに話す場合

- ① マイクに向かって話す
- ② 通話が終わったら自動的に切れる

受話器を持って話す場合

- ① 受話器をとる
- ② 通話が終わったら受話器を戻す

子機は...

5 通話が終わったら充電台に戻す
(戻さないときは **切** を押す)

● 待ち受け画面に戻ります。

アドバイス

子機から親機をトーン信号(ブルブル音)で呼出するとき

- ① 子機は上記手順 1 ~ 3 のあと、相手が出たら話し、終わったら充電台に戻すか **切** を押す
- ② 親機はブルブル音で呼ばれたら受話器をとって話し、終わったら受話器を戻す

子機で待ち受け中の操作

子機から他の子機を音声で呼び出す 子機間通話

トランシーバーのように交互に通話します。
話の最後に「どうぞ」などと言って、話が終わったことを相手に伝え、会話がスムーズにできます。

- 子機を2台以上お持ちの場合や増設時に限ります。
- 同時には話せません。

1 充電台からとる→ **切** を押す→ **内線** を押す

2 子機の内線番号 **1** ~ **4** のいずれか1つを押す

● 相手の子機を呼び出します。

3 **トーク** を押し続けて、
スピーカーホンランプが
点灯するのを確認する

子機間通話
[送話]

4 **トーク** を押しながら話す お母さん

● 相手が出ないときは充電台に
戻すか、**切** を押します。



5 話が終わったら **トーク** をはなす

他の子機は...

- ① 呼び出されたら充電台からとる
(充電台からはずしているときは、そのまま手に持つ)
- ② 相手の話を聞く
- ③ 返事をするには、手順 3 ~ 5 の操作を行う

子機/他の子機は...

6 相手の話が終わったら、
交互に手順 3 ~ 5 の操作を繰り返す

7 子機間通話を終わるときは、充電台に戻す
(戻さないときは **切** を押す)

● 待ち受け画面に戻ります。

アドバイス

子機から他の子機をトーン信号(ブルブル音)で呼出するとき
→ 上記手順 1、2 のあと、他の子機はブルブル音で呼ばれたら充電台からとる、または **内線** を押して相手の話を聞く。

内線通話の使いこなし

親機で待ち受け中の操作




「内線呼出の設定」を変える

内線で相手を呼び出すとき、トーン信号か音声かを親機で設定できます。

- ・お買い上げ時は「音声呼出」。

- 1 メニュー 2 7 を押す
- 2 (音声呼出) または (トーン呼出) を選ぶ
- 3 メニュー (OK) を押す




- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

内線番号の代わりに名前を表示させる (内線名前登録)

子機を使う人の名前や置き場所を登録しておけば、内線で子機を呼び出すときに名前が表示されます。増設した子機の分も登録できます。



- 1 メニュー 2 2 を押す
- 2 で登録する子機の内線番号を選び メニュー (OK) を押す

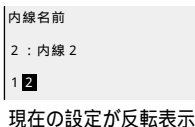

- 3 名前を全角5文字(半角10文字)以内で入力し、メニュー (OK) を押す
- ・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

名前を消去するときは

- ① 「内線名前登録」の手順 1 2 のあと クリア を1秒以上押し、全文字消去する
- ② メニュー (OK) を押す

親機・子機で内線通話中の操作

内線通話中、電話がかかってきたり、ドアホンから呼び出されたとき

電話がかかってくると、受話口から「プルルル」音が聞こえます。内線通話を終了して外線と話してください。

→親機は受話器を戻し、再びとる

→子機は 外線 を押す

ドアホンを増設しているときはドアホン着信音が聞こえます。内線通話を終了してドアホンと話してください。

→親機は受話器を戻し、再びとる

→子機は 切 を押し、 内線 を押す



お知らせ

- 親機でドアホン通話中は子機から内線や外線に電話をかけることはできません。
- 内線通話を保留することはできません。
- 内線やドアホンで通話中は外に電話をかけることができません。

[親機] 音量を変える

着信音量を変える

待ち受け中に変える






受話器を置いたまま   を押す

- 設定されている音量の画面が表示され、その着信音量で鳴ります。



鳴っているときに変える

  を押す

-  ...押すごとに音が大きくなります。
-  ...押すごとに音が小さくなります。
- 「OFF(切)」 「標準」 「大」 「特大」 の4段階に設定できます。
- 「OFF(切)」 にするときは、「標準」 で鳴っているときに  を1秒以上押します。
- 「OFF(切)」 から「標準」 に戻すときは  を押します。
- 「OFF(切)」 に設定すると、「」が表示されます。

お知らせ



- 次の場合、着信音量を「OFF(切)」にしても「標準」の音量で鳴ります。
 - ・ 内線やドアホン(増設時)から呼び出されたとき。
 - ・ ナンバー・ディスプレイご利用時、指定呼出に設定した相手から着信を受けたとき。【P.73】
 - ・ 鳴り分け設定の登録内容確認中。【P.70】
 - ・ 電話帳登録の鳴り分け設定中。【P.35】

受話音(通話中の相手の声)の音量を変える

受話器で通話中に   を押す

- 音量の画面が表示され、その受話音量で相手の声が聞こえます。



-  ...押すごとに音が大きくなります。
-  ...押すごとに音が小さくなります。
- 「標準」 「大」 「特大」 「超特大」 の4段階に設定できます。ただし、内線/ドアホン通話では「標準」 「大」 「特大」 の3段階になります。
- 設定した音量は通話後も保持されます。外線と内線/ドアホンの音量は各々記憶されます。「超特大」は「特大」よりも約10dBアップします。


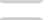
スピーカーの音量を変える

スピーカーホン通話中や録音内容再生時、
保留中にメロディが鳴っているとき、
留守応答中に

  を押す

- 音量の画面が表示され、そのスピーカー音量で音が聞こえます。



-  ...押すごとに音が大きくなります。
-  ...押すごとに音が小さくなります。
- 「レベル0<OFF>」~「レベル7」の8段階に設定できます。
- 「レベル0<OFF>」にしても登録操作・用件再生などの音声・内線呼出・保留中のメロディ音・ダウンロードしたメロディの再生音などは聞こえます。

[子機] 音量を変える

着信音量を変える

待ち受け中に変わる





  を押す

- 音量の画面が表示され、その着信音量で鳴ります。

着信音量
小 ■ ■ 大

鳴っているときに変わる



  を押す

-  ...押すごとに音が大きくなります。
-  ...押すごとに音が小さくなります。
- 「切」「小」「中」「大」の4段階に設定できます。
- 「切」にするときは、 を1秒以上押します。
- 「切」から「小」に戻すときは、 を押します。
- 「切」に設定すると、待ち受け画面に「着信音切」が表示されます。

お知らせ



- 次の場合、着信音量を「切」にしても「小」の音量で鳴ります。
 - ・ 内線やドアホン(増設時)から呼び出されたとき。

受話音(通話中の相手の声)の音量を変える



手で持って通話中に   を押す

- 音量の画面が表示され、その受話音量で相手の声が聞こえます。

受話音量
小 ■ ■ ■ 大



-  ...押すごとに音が大きくなります。
-  ...押すごとに音が小さくなります。
- 「小」「中」「大」の3段階に設定できます。
- 「切」にすることはできません。
- 設定した音量は通話後も保持されます。

スピーカーの音量を変える

スピーカーホン通話中に   を押す

- 音量の画面が表示され、そのスピーカー音量で音が聞こえます。

スピーカー音量
小 ■ ■ ■ ■ 大

-  ...押すと音が大きくなります。
-  ...押すと音が小さくなります。
- 「小」「大」の2段階に設定できます。
- 「切」にすることはできません。
- 設定した音量は通話後も保持されます。

着信音の種類を選ぶ 着信音切替

親機は最大10種類の中から、子機は最大9種類の中から好きな着信音が1つ選べます。

- 親機(固定7種・ダウンロード3種)/子機(固定9種)
- Lモードご利用時は、親機のみメロディを最大3曲までダウンロードし、着信音として利用することができます。【P.99】

着信音の種類と内容

お買い上げ時は、親機「メロディ5」、子機「ベル1」。

親機

- ・メロディ1・2・3・4・5
- ・メロディ6 (ヴァイオリン協奏曲四季より「春」)
- ・メロディA・B・C (Lモードを利用してダウンロードしたオリジナルメロディ Lモードのご契約が必要)
- ・トレモロ (「ブルブル」音)

子機

- ・ベル1・2・3・4・5
(リズムカルなオリジナルトーン5タイプ)
- ・メロディ1 (ラデツキー行進曲)
- ・メロディ2 (ボレロ)
- ・メロディ3 (エンターティナー)
- ・メロディ4 (別れの曲)

親機で待ち受け中の操作

着信音を選ぶ

- 1 **メニュー** **1** **1** を押す

- 設定されている着信音が表示され、1フレーズ鳴ります。

着信音切替
メロディ5

- 2 **1** **1** で着信音を選ぶ

- 着信音の種類と内容は上記を参照。
- 選んだ着信音の種類が表示され、1フレーズ鳴ります。
- 鳴っている間でも次々選べます。

- 3 **メニュー** (OK) を押す

- 「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

子機で待ち受け中の操作

着信音を選ぶ

- 1 **F1** (機能) を押す

- 2 **1** **1** で「着信音切替」を選び、
F1 (決定) を押す

- 設定されている着信音が表示されます。

- 3 **F1** (変更) を押す

- 4 **1** **1** で「メロディ」が「ベル」を選び
F1 (決定) を押す

- 5 **1** **1** で着信音を選ぶ

- 着信音番号(ベル: 1~5、メロディ: 1~4)を直接入力して選ぶこともできます。

ベル=1
[1-5]を押す

- 着信音の種類と内容は左記を参照。
- 選んだ着信音の種類が表示され、1フレーズ鳴ります。
- 鳴っている間でも次々選べます。

- 6 **F1** (登録) を押す

- 「登録しました」と表示されます。

- 7 **切** を押す

お知らせ

- トレモロ・メロディ1以外の着信音にはエフェクト(効果)を加えることができます。【P.60】
- 親機のメロディA・B・Cは登録されていないと選べません。【P.99】
- 内線やドアホンの着信音を変えることはできません。
- ナンバー・ディスプレイご利用時の設定によってはここで選んだ着信音と異なる着信音で鳴る場合があります。【P.70】
- 着信音を選ぶときは親機はスピーカー音量で、子機は固定音量で鳴ります。
- 親機のみ、スピーカー音量「OFF」中でも、着信音を選ぶときは確認用にレベル1の音量で鳴ります。

留守セットして外出／帰宅して再生する

応答メッセージで留守を知らせ、相手の用件を録音してあとで再生することができます。

- 用件録音時の時刻も記憶しますのでカレンダーの設定をしておいてください。【P.17】
- 使い勝手に合わせた設定内容に変えることもできます。【P.55、56】

親機で待ち受け中の操作



外出時...留守セットする

留守 を押す

(**留守** ランプ点灯)

- 「ピー」音のあと応答メッセージが流れます。

留守セット中

- 留守セットが完了し、待ち受け画面に戻ります。

10月 1日(火)
15:30

- 留守セットする以前に録音されていた用件は、新しい用件が録音されると消去されます。

新しい用件が録音されても、前の用件が消去されないように設定することができます。


【アキュムレート録音：P.56】

留守セットを解除したいとき...

再度 **留守** を押す (**留守** ランプ消灯)

外出中...電話がかかってくると

相手に応答メッセージを流し、用件を録音します。



用件が録音されると...

留守 ランプが点滅

- 応答メッセージ終了後に切られた電話は、録音されなくても用件1件としてカウントされます。
- 録音された用件を外出先から聞くことができます。【P.57、58】

帰宅後...録音された用件を再生する

点滅中の **留守** を押す

- 新しく録音された用件数と用件・時刻・曜日が聞こえます。

用件再生

5 件



- 1件目から順に再生

例) 用件5件あり1件目を再生中

1 2 3 4 5

10月 1日 15:40



- 5件目を再生中

1 2 3 4 5

10月 1日 16:50

再生が終わると...

留守 ランプが消灯 (留守セット解除)

- 留守セットを解除しないで用件を再生することもできます。【P.54】

再生中の操作...



外から電話がかかると...

再生は止まり、留守セットが解除されます。

(再び再生するには **再生** を押します)

再生中の用件を繰り返し聞いたり、飛ばしたり、一つ前の用件に戻したりすることができます。【P.54】

アドバイス

- 留守応答中や用件の録音中、再生中に   でスピーカー音量を変えることができます。

お知らせ

- 録音できる時間(容量)は約10分です。(1件の用件録音が長いときは約7分くらいに短くなります)
時間(容量)いっぱいには録音されると、用件を録音しない応答専用メッセージに変わります。
(録音メッセージの長さにより異なりますが、最大59件録音できます)
- 留守セット中でも、着信中や留守応答中に電話に出ることができます。
- ナンバー・ディスプレイご利用時の設定によっては自動的に留守応答したり、通常とは異なるメッセージが相手に流れる場合があります。
 - ・ 公衆電話からかけてきた相手に自動的に留守応答する【公衆電話留守応答：P.75】
 - ・ 番号を通知しないでかけてきた相手に、番号を通知して電話をかけるようにメッセージを流す【非通知拒否：P.74】など
- 用件を録音しない応答専用【P.56】に設定されているときや用件がいっぱいのときは録音できません。
用件がいっぱいのときは **再生** を押して用件数を確認し、必要に応じて用件を消去してください。
- 110番、119番通報して、警察や消防から呼び返しがある場合、留守セット中は応答メッセージが流れますが、親機の受話器をとるか、子機を充電台からとって(充電台からはずしているときは **外線** を押して)電話に出てください。

親機・子機 共通

相手の声を確かめてから電話に出る

留守セット中なら、電話に出るか、出ないか相手の声を確かめて判断することができます。

- 1 電話がかかり、応答メッセージのあと、相手の声が親機のスピーカーから聞こえる

- 2 出てもよい相手なら親機または子機で電話に出る

(相手の声の録音は止まる)

- 親機の受話器をとるか、子機は充電台からとって(充電台からはずしているときは **外線** を押して)電話に出てください。
- 相手の声を録音中に電話に出ても用件1件としてカウントされます。

用件の再生・消去

親機のみでの操作



いろいろな再生のしかた (用件再生)

留守録以外にも通話録音【P.45】で録音された内容も聞くことができます。

用件再生後、留守セットを解除する場合

留守 ランプ点滅中に **留守** を押す

- 録音された用件数と用件・時刻・曜日が聞こえる
- ・再生終了後、留守セット解除になります。
 - ・次に留守セットして、新しい用件が録音されると、一度再生した用件は消去されます。
- 新しい用件が録音されても、前の用件が消去されないように設定することもできます。

【アキュムレート録音：P.56】

留守セットを解除しないで再生する場合

留守 ランプ点滅中に **再生** を押す

- 録音された用件数と用件・時刻・曜日が聞こえる
- ・再生終了後、留守セット状態に戻ります。
 - ・次に用件が録音されても、再生した用件は残っています。

留守セットされていないときに再生する場合

留守 ランプ消灯中に **再生** を押す

- 録音された用件数と用件・時刻・曜日が聞こえる

再生の飛び越し・繰り返し・停止 (再生中操作)

今再生している用件を繰り返し聞いたり、飛ばしたり、1つ前の用件に戻して再生できます。

はたらき	ボタン
頭出し再生	1
次の用件の頭出し再生	3
再生を終了	終了 または 并

例)3件ある用件の、2件目を再生中の場合

- 2件目の頭から再生するとき→ **1** を押す
- 3件目の頭から再生するとき→ **3** を押す
- 1件目の頭から再生するとき→ **1** を2回押す
- 再生を終了するとき → **終了** または **并** を押す

ナンバー・ディスプレイご利用時、再生中に相手の電話番号が表示されたとき

- 受話器をとるか **スピーカホン** を押す
- ・そのままその相手に電話をかけることができます。
- 「留守コールバック」【P.68】

親機のみでの操作



録音した用件を1件ずつ消去する **用件消去**

消去した用件は元に戻すことができません。
内容を確認後操作してください。

1 録音した用件を再生中に

クリア を押す

1 2 3 4 5
消去しますか？

- 必ず消去したい用件を再生中に押します。

2 **メニュー** (OK) を押す

- 「ピー」音が鳴り、次の用件に移り、消去された1件分の用件が詰められます。
- 消去を中止するときは **1** (頭出し) または **3** (次の用件再生) を押して再生をつづけるか、**終了** を押して待ち受け画面に戻します。

用件をすべて消去する **用件録音全消去**

1 **メニュー** **5** **5** を押す

2 **消去** (消去) を押す

- 中止するときは **消去** (中止) を押します。

用件録音全消去
消去しますか？
消去 **中止**

3 **メニュー** (OK) を押す

- 「消去しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

各種留守番機能設定

親機のための待ち受け中の操作



自分の声で応答できるようにする (応答メッセージ録音)

自分の声の応答メッセージを録音しておく、留守セット時は自分の声でメッセージが流れます。

(約20秒以内 / 1件のみ)

1 **メニュー** **5** **3** を押す

応答メッセージ録音

2 受話器をとり、
応答メッセージを録音する
(約20秒以内)

録音時間残り 20 秒

録音開始 受話器

3 受話器を戻すか **メニュー** (OK) を押す

- ・ 録音した応答メッセージが再生されます。
(20秒いっぱいには自動的に再生されます)
- ・ 「録音しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

自分の声の応答メッセージを消去する (内蔵の応答メッセージに戻す)

録音した応答メッセージを消去せずに内蔵の応答メッセージに戻すことはできません。

1 **メニュー** **5** **4** を押す

応答メッセージ消去

2 **消去** (消去) を押す

消去しますか？

3 **メニュー** (OK) を押す

消去

中止

- ・ 「消去しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

内蔵の応答メッセージ

- 用件を録音するとき
ただいま留守にしています。おそれいりますが「ピー」と鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。
- 用件を録音しないとき(応答専用設定時)
ただいま留守にしています。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。

自分の声で録音するときの応答メッセージ例

- 用件を録音するとき
はい です。ただいま外出しています。
「ピー」という音のあとでお名前とご用件をどうぞ。
- 用件を録音しないとき(応答専用設定時)
はい です。ただいま外出しておりますので、のちほどおかけ直してください。

用件を録音するときでも、録音容量がいっぱいのときは内蔵の応答専用メッセージとなります。

親機のための待ち受け中の操作



自動応答するまでの着信回数を変える (着信回数の設定)

電話を受けてから応答メッセージを再生しはじめるまでの着信回数を決めておけます。

- ・ お買い上げ時は「4回」。(トールセイバー【P.56】は解除されます)

1 **メニュー** **5** **0** を押す

着信回数の設定

2 **1** ~ **9** (1 ~ 9回) から
1つ選んで押す

4 : 4 回

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- ・ **消去** **消去** でも選べます。

3 **メニュー** (OK) を押す

- ・ 「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- 外から本機に電話をかけると「ブルブル」と呼出音が受話口から聞こえます。(「本機に電話をかけたときに、かけた電話機から聞こえる呼出音が何回鳴れば応答がはじまるか」の設定です)
- 構内交換機などに接続されている場合(構内交換機などの特別な呼出音が鳴るとき)や、ターミナルアダプターに接続しているときは実際の呼出回数が設定した回数と異なる場合があります。

各種留守番機能設定(つづき)

親機のみ待ち受け中の操作



外出先から用件録音の有無を確認できるようにする(トールセイバー)

留守セット中に外出先から本機に電話をかけて、呼出音の回数で用件が録音されているかを確認できるように設定できます。(お買い上げ時は「トールセイバー」解除)

- ・用件があることを確認したら、引き続きその用件を再生することもできます。【P.58】

例) 留守セット中、外から電話して、

- 呼出音が2回鳴ってから留守応答した場合
→用件あり
- 呼出音が3回鳴っても留守応答しない場合
→用件なし
(5回鳴ってから留守応答します)

- 1 メニュー 5 0 を押す
 - 2 0 (トールセイバー) を押す
 - 3 メニュー (OK) を押す
- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

着信回数の設定										
0 : トールセイバー										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

解除するときは

「着信回数の設定」【P.55】を行なう

お知らせ

- 呼出音が3回鳴った時点で用件がないことを確認するため、確認後すぐに電話を切ると通話料金はかかりません。

親機のみ待ち受け中の操作



1件の用件を録音する時間の長さを変える(録音時間の設定)

1件の用件録音の時間を1~5分の間で変えることができます。

- ・お買い上げ時は「1分」(応答専用【下記】は解除されます)

- 1 メニュー 5 6 を押す
 - 2 1 ~ 5 (1~5分) から1つ選んで押す
 - 3 メニュー (OK) を押す
- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

録音時間の設定										
1 : 1分										
1	2	3	4	5	0					

用件を録音しない設定にする(応答専用)

相手には応答専用メッセージを流します。

- ・お買い上げ時は「応答専用」解除

- 1 メニュー 5 6 を押す
 - 2 0 (応答専用) を押す
 - 3 メニュー (OK) を押す
- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

録音時間の設定										
0 : 応答専用										
1	2	3	4	5	0					

解除するときは

上記の「録音時間の設定」を行なう

録音済みの用件を消さない留守セットにする(アキュムレート録音)

留守セットした際、新しい用件が前の用件を消さずに録音されるように設定できます。

- ・この設定をすると、録音された用件が残リつづけて、用件録音時間約10分を超えるか、録音用件数59件を超えると応答専用となり、用件が録音できなくなりますので、必要に応じて用件を消去してください。
- ・非通知留守応答、公衆電話留守応答【P.75】ではアキュムレート録音は働きません。
- ・お買い上げ時は「しない」

- 1 メニュー 5 1 を押す
 - 2 (する) を押す
 - 3 メニュー (OK) を押す
- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

アキュムレート録音の設定										
する しない										

解除するときは

メニュー 5 1 (しない) メニュー (OK) の順に押す

留守セット前の古い用件を再生したいときは

留守 ランプ消灯中に 再生 を押す

外出先から留守番機能を利用する 外線リモコン

外出先から留守番電話に録音された用件を確認したり、留守セットすることができます。

- ・4ケタのリモコン暗証番号の登録が必要です。登録した番号は「外線リモコン操作カード」への記入をおすすめします。【P.123】


親機のための待ち受け中の操作

外線リモコンするための3つの準備

1 リモコン暗証番号を登録する

- ・一度登録しておけば、そのつど登録する必要はありません。
- ・リモコン暗証番号の確認はできないため、忘れたときは登録し直してください。
- ・お買い上げ時は「登録なし」。

- 1 メニュー 2 1 を押す
- 2 暗証番号(4ケタ)を入力する
 - ・間違えたら **クリア** で消去できます。



- 3 メニュー (OK) を押す
 - ・「暗証番号を登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

削除するときは

メニュー 2 1 メニュー (削除) の順に押す

2 誤動作防止のための設定をする (キャッチホンサービスご利用の方のみ)

- ・お買い上げ時は「なし」。

- 1 メニュー 2 5 を押す
- 2 (あり) を押す
- 3 メニュー (OK) を押す

- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

解除するときは

メニュー 2 5 (なし) メニュー (OK) の順に押す

3 外出時に留守セットする

留守 を押す (留守 ランプ点灯)

- ・次回からは留守セットするだけで外線リモコンがご利用できます。

親機のための待ち受け中の操作


リモコン暗証番号を登録しておく必要があります。

外出先から留守セットできるようにする (在宅応答の設定)

留守セットし忘れても外出先から留守セットできるように、在宅時に応答の設定をしておきます。

- ・一度登録しておけば、そのつど登録する必要はありません。
- ・お買い上げ時は「解除」。

- 1 メニュー 5 2 を押す
- 2 (15回応答) を押す
- 3 メニュー (OK) を押す



- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

解除するときは

メニュー 5 2 (解除) メニュー (OK) の順に押す

お知らせ

在宅応答の設定をして留守セットしないと、電話がかかったとき約15回の呼出音で自動的に電話がつながり、相手に通話料金がかかります。

- 在宅時は早めに電話に出てください。
- 外出先から留守セットするときに、暗証番号を入力する必要があります。

外出先からの操作

在宅応答の設定をしておく必要があります。

外出先から留守セットする

必ずブッシュホン、またはブッシュ(トーン)信号に切り替えのできる電話機で操作してください。

- ・約15回の呼出音のあと、アナウンスが流れて操作を案内します。

ブッシュホンから本機に電話をかける
「ピッ」「ポッ」「パッ」

RRR...呼出音が約15回鳴ったあと、
「暗証番号をどうぞ...」と聞こえる

リモコン暗証番号(4ケタ)を押す

応答メッセージが聞こえたら受話器を置く
「ピー、番号を押してください」が聞こえても操作をしないでください。

- ・外から留守セットの解除はできません。
- ・これで留守セットが完了しました。

外出先からの操作

外線リモコンで留守番電話を操作する

(必ずプッシュ信号の出る電話機から操作してください)

- 1 外出先からプッシュホンで本機に電話をかける
- 2 応答メッセージが聞こえているうちに4ケタのリモコン暗証番号を押す
- 3 「ピー 番号を…」を聞いてからリモコン番号を押す

リモコン番号の押しかた

- 2 を押して用件を再生する

再生中...

- 1 頭出し再生
- 3 次の用件の頭出し再生
- 1 1 1つ前の用件の頭出し再生
- 2 押すたびに[遅い][早い][普通]と再生速度変更

再生後...

- 2 再度再生
- 6 全消去して再セット

用件を残す場合は電話を切る

お知らせ

- PHS、自動車電話、携帯電話では、電波を使用しているため、雑音などにより正しく操作できないことがあります。
- 留守セットを解除することはできません。
- 再セット **6** を押すと用件をすべて消去し、用件数0に戻ります。ただし、再生されていない用件があるときは再セットできません。

アドバイス

- リモコン暗証番号は留守応答中の操作時...
 - ・間違えたら3秒以上待って、正しい番号を1ケタ目から押してください。
- リモコン番号は外線リモコン操作時...
 - ・終了せずに、つづけて操作したいときはリモコン番号を押してください。
 - ・4秒以上押さないときや番号を間違えたときは、リモコン番号を音声で案内するリモコンヘルプガイドが聞こえます。そのまま正しい番号を押してください。
 - ・ヘルプガイド中でも番号を押せます。(ガイド終了後、約8秒で電話が切れます)
 - ・応答メッセージ終了後に暗証番号を押したときは、必ず「ピー、番号を押してください」を聞いてからリモコン番号を押してください。
- 切り取って使える「外線リモコン操作カード」をご利用ください。【P.123】

用件が録音されると外出先に知らせる(留守転送)

留守番電話に用件が録音されると、登録しておいたPHS、携帯電話、一般の電話機などに転送し、電話があったことをお知らせします。

(転送できるのは1か所のみです)

- ・ NTTの転送でんわサービスなどとは異なります。
- ・ マイラインでご契約の電話会社を利用して転送されます。



親機のための待ち受け中の操作

留守転送するための3つの準備

1 転送先の電話番号を登録する

- ・ 40ケタまで登録できます。
- ・ **クリア** で番号を消去して修正ができます。
- ・ お買い上げ時は「未登録」

PHS / 携帯へ転送する場合

- 1 **メニュー** **5** **8** を押す
- 2 **2** (PHS / 携帯電話) を押し、**メニュー** (OK) を押す
- 3 転送先のPHS / 携帯電話の電話番号を入力し、**メニュー** (OK) を押す

留守転送先

2 : PHS / 携帯電話

1 **2**

- 4 留守番電話サービスなどの設定を行なう

【P.59】「アドバイス」もご参照ください。

サービスを利用している場合

- ① **あり** (あり) を押し、**メニュー** (OK) を押す
- ② サービスご利用時にガイダンスなどで案内される終了操作を入力し、**メニュー** (OK) を押す (お買い上げ時は「 # 1 」)
例) # : メッセージの最後に押す操作
1 : メッセージの内容を変更せず、そのまま終了させるための操作

- ③ サービス先に電話をかけてからアナウンスが終了するまでの時間(操作待ち時間)を **40 ~ 99秒** で入力 (カーソル上の数字を上書き) し、**メニュー** (OK) を押す (お買い上げ時は「 40秒 」)
・ 「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

サービスを利用していない場合

- なし** (なし) を押し、**メニュー** (OK) を押す
・ 「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

一般電話へ転送する場合

- 1 **メニュー** **5** **8** を押す
 - 2 **1** (一般電話) を押し、**メニュー** (OK) を押す
 - 3 転送先の電話番号を入力し、**メニュー** (OK) を押す
 - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。
- 登録した電話番号を消去するときは
メニュー **5** **9** (YES) **メニュー** (OK) の順に押す

アドバイス

- 登録した内容で留守転送されるか、一度試してご確認ください。確認中、親機・子機は操作しないでください。操作すると転送操作が中止されます。
- 手順 **4** はPHSや携帯電話が留守番電話サービスを利用している場合、圏外などで電話がつかないときに、メッセージを留守番電話サービスセンターなどにあずけるための設定です。
- 留守転送がうまくいかない場合は、ご利用になるサービス先に電話をかけて、「電話をかけてからアナウンスの内容」などを確認して手順 **1** から登録し直し、手順 **4** の**2**の「終了操作」や**3**の「操作待ち時間の秒数」を調整してみてください。


2 「留守転送」の設定をする

留守番機能に用件が録音されたことを転送先にお知らせし、転送先の電話機(一般電話機、PHS、携帯電話機)で用件を聞くことができます。


- ・転送先の電話で用件を聞くためには外線リモコンをするための準備が必要です。【P.57】
- ・お買い上げ時は「しない」。

- 1 **メニュー** **5** **7** を押す
- 2 (する) を押す
- 3 **メニュー** (OK) を押す

留守転送の設定
☒ する ☐ しない

- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。
- ・「」が表示されます。

「留守転送」の設定を解除するときは

- メニュー** **5** **7** (しない) **メニュー** (OK) の順に押す
- ・「」の表示が消えます。

お知らせ

- 留守転送設定時に「転送先未登録です」と表示されたときは転送先の電話番号を登録してください。
- 留守番機能が応答専用設定されているときは留守転送されません。「録音時間の設定」を1～5分のいずれかに設定してください。【P.56】

3 外出時に留守セットする

留守 を押す (**留守** ランプ点灯)

留守番機能に用件が録音されると、約30秒後に登録した転送先に転送される
 (転送先から用件を確認してください：下記参照)

外出先からの操作

電話機に転送されたら

転送先の電話機が呼び出されたら、外線リモコン【P.58】で用件を聞くことができます。
 ブッシュ(トーン)信号が出せる電話機に限ります。

呼び出されたら電話を受ける

- 「この電話は留守転送です。暗証番号をどうぞ。」とメッセージが流れます。
- 一般の電話機で、ブッシュ(トーン)信号に切り替えられる電話機の場合は次の手順の前に切り替えてください。

リモコン暗証番号(4ケタ)を押す

- 「ピー 番号を押してください。」とメッセージが流れます。
- 暗証番号を押し間違えたときは約3秒後、入力し直してください。

2 (再生) を押し、用件を聞く

- ・つづけてリモコン操作をすることができます。【P.58】

用件を聞き終わったら電話を切る

お知らせ

- 転送先の一般電話が話し中の場合は自動的に約3分間隔で3回までかけ直します。
 転送先のPHS/携帯電話が話し中の場合は約10分間隔で3回までかけ直します。
 それでも相手が出ないときは電話は切れます。
- 転送できなかったときは次の用件が録音されるまで転送されません。
- PHSや携帯電話の留守番電話サービスに「この電話は留守転送です。暗証番号をどうぞ。」が録音されていたら本機に電話をかけ、外線リモコンで用件を聞いてください。
- 留守セットをしないで録音された非通知留守応答は転送されません。

[親機] 各種登録設定

待ち受け中の操作

着信音に効果をかける (エフェクト設定)

内蔵の着信音やダウンロードメロディに効果をかけて、いろいろな音色(9種類)に変えることができます。

- ・エフェクトができるのは「メロディ2～6、A～C」です。
(「トレモロ」「メロディ1」はできません)

・以下は音色の種類です。

1. ボサノバ
2. ロックンロール
3. サンバ
4. フォーク
5. ロックバラード
6. テクノ
7. パラパラ
8. ヒップホップ
9. ミュージックボックス
0. ノーマル

1 メニュー 1 2 を押す

2 着信音を選ぶ

3 メニュー (OK) を押す

4 エフェクトの番号を選ぶ

- ・通常の音色に戻したいときは「ノーマル」を選びます。
- ・ダイヤルボタン 1 ~ 9、0 で直接選ぶこともできます。

5 メニュー (OK) を押す

- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- 新しくダウンロードして上書き保存するとエフェクト設定の効果はノーマル状態に戻ります。
ダウンロードしたメロディによってはエフェクト設定できない場合もあります。

液晶表示の濃淡を調節する (LCDコントラスト)

15段階に調節することができます。

- ・お買い上げ時は「レベル8」

1 メニュー 2 3 を押す

2 液晶表示の濃度を
1～15の中から選ぶ

3 メニュー (OK) を押す

- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

ボタンを押したときの「ピッ」音を消す (キー確認音)

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」音のことです。鳴らないようにすることもできます。

- ・お買い上げ時は「ON」

1 メニュー 2 4 を押す

2 確認音を

鳴らす場合は (ON) を押す

鳴らさない場合は (OFF) を押す

3 メニュー (OK) を押す

- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

電話回線種別(ダイヤル種別)を設定する (ダイヤル種別の設定)

この電話機の電話回線(プッシュ回線、ダイヤル回線の20または10)の種別を自動設定したりご自分で選択し、設定することができます。次の場合ご自分で設定してください。

- PBX、構内交換機や[0]発信などでの使用。
- ホームテレホンの内線電話機としての使用。
- FAX・ターミナルアダプターに接続しての使用。
- ・FAXに接続してご使用の場合、FAXによっては正しく設定しても[0]発信を必要とする機器があります。
FAXの説明書をご参照ください。
- ・お買い上げ時は「自動設定」

1 メニュー 2 6 を押す

1 ダイヤル回線10

2 ダイヤル回線20

3 プッシュ回線

4 自動設定

2 でダイヤル種別を1・2・3・4の中から選ぶ

- ・ 1 ~ 4 で直接選ぶこともできます。

3 メニュー (OK) を押す

- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

信号レベルを調節する (PAD調整)

電話局からの距離に応じて信号レベルを調節することができます。

- ・お買い上げ時は「オート」

1 メニュー 3 0 を押す

2 で「固定」もしくは
「オート」を選ぶ

3 メニュー (OK) を押す

- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

待ち受け中の操作

待ち受け画面を選ぶ
(待ち受け画面の設定)

待ち受け画面をお好みで選ぶことができます。

- Lモードご利用の場合は、接続先のサイト(情報提供者)から受信/登録した画面も選べます。
- お買い上げ時は「時計」

1 決定 (スクリーン)を押す

2 決定 を押す

3 で待ち受け画面を選ぶ

- ・ 1、0 で直接選ぶこともできます。

4 「1：時計」の場合

メニュー(OK)を押す

- ・ 「設定しました」と表示後、設定した待ち受け画面に戻ります。

「0：スクリーン」の場合

1 メニュー(OK)を押す

2 でスクリーン画面を選ぶ

3 メニュー(OK)を押す

4 スクリーンの表示方法を選ぶ

- ・ (中央)または (全体)

5 メニュー(OK)を押す

- ・ 「設定しました」と表示後、設定した待ち受け画面に戻ります。


待ち受け画面の設定

1：時計

1

0

待ち受け画面の表示例

時計	<div> <div>10月 1日(火)</div> <div>15:30</div>  </div>
スクリーン	<p>お買い上げ時は10種類 例) 犬</p> <div> <div>中央</div> <div> <div>10/ 1 (火) 15:00</div>  </div> </div> <div> <div>全体</div> <div> <div>10/ 1 (火) 15:00</div>  </div> </div>

お知らせ

- 「時計」に設定している場合は、時刻(6:00 / 16:00 / 18:00)によってイラストが変わります。

[子機]各種登録設定


待ち受け中の操作

発信時に充電台からとっても通話状態にしない(クイック通話)

クイック通話を設定していると、充電台からとり上げてダイヤルするだけで電話がかけられます。

- ・解除したときは電話番号を確認してから発信がしやすくなります。この場合は、確認後に **外線** か **スピーカホン** を押してください。
- ・お買い上げ時は「あり」。

- 1 **F1** (機能) を押し、**クイック通話** を選び、**F1** (決定) を押す



- 2 **あり** または **なし** を選ぶ

- ・「あり」: 設定する
- ・「なし」: 解除する

- 3 **F1** (登録) を押す
- ・「登録しました」と表示されます。


- 4 **切** を押す

着信時に充電台からとるだけでは電話を受けられないようにする(オフフック応答)

オフフック応答を設定していると、充電台からとり上げるだけで電話が受けられます。

- ・解除して電話を受けるときは **外線** または **内線** を押してください。
- ・お買い上げ時は「あり」。

- 1 **F1** (機能) を押し、**オフフック応答** を選び、**F1** (決定) を押す



- 2 **あり** または **なし** を選ぶ

- ・「あり」: 設定する
- ・「なし」: 解除する

- 3 **F1** (登録) を押す
- ・「登録しました」と表示されます。

- 4 **切** を押す

お知らせ


内線で音声の呼び出しがあった場合は、「なし」に設定していても、充電台からとるだけでその呼び出しに応答できます。

目覚ましを使う(めざまし)

設定した時刻に、目覚まし音(アラーム音または着信音【P.51】)でお知らせします。

- ・目覚ましの設定は、1度に1回のみ有効です。
- ・設定は、必要なときに毎回行ってください。

- 1 **めざまし** を押す



- 2 目覚ましを鳴らす時刻(時・分)を入力する(24時間制)

例) 6時30分の場合、

0 **6** **3** **0** を押す

- 3 **F1** (決定) を押す

- 4 **アラーム音** または **着信音** を選ぶ

- 5 **F1** (スタート) を押す

- ・「スタートしました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。
- ・待ち受け画面に「(目覚まし)」が表示されます。

設定した時刻になると...

約1分間、目覚まし音が鳴ります。

音を止めるには
いずれかのキーを押す

解除するときは

めざまし を押し、**F2** (ストップ) を押す

- ・「ストップしました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- 目覚ましの音量は調節できません。
- 以下の場合は設定できません。
 - ・親機もしくは他の子機が使用中
 - ・子機が圏外
 - ・親機のACアダプターがはずれている
- 目覚ましは設定した子機のみ鳴ります。
- 目覚ましは子機ごとに設定可能です。
- 子機で通話中に設定時刻になった場合は、通話が終わってから目覚まし音が鳴ります。

待ち受け中の操作

外からの電話を受けるときのボタンを選ぶ
(エニーキーアンサー)

エニーキーアンサーを設定していると、**切**、**〇**、**〇**、**〇**、**〇** 以外のどのキーを押しても、電話を受けることができます。

- ・「なし」に設定すると、**外線**、**スピーカホン** 以外のキーでは電話が受けられません。
- ・お買い上げ時は「あり」。

- 1 **F1** (機能) を押し、**〇** **〇** で「エニーキーアンサー」を選び、**F1** (決定) を押す

エニーキー アンサー
あり
なし

- 2 **〇** **〇** で「あり」または「なし」を選ぶ

- ・「あり」：設定する
- ・「なし」：解除する

- 3 **F1** (登録) を押す

- ・「登録しました」と表示されます。

- 4 **切** を押す

ボタンを押したときの「ピッ」音を消す
(キー確認音)

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」音のことです。鳴らないようにすることもできます。

- ・お買い上げ時は「あり」。

- 1 **F1** (機能) を押し、**〇** **〇** で「キー確認音」を選び、**F1** (決定) を押す

キー確認音
あり
なし

- 2 **〇** **〇** で「あり」または「なし」を選ぶ

- ・「あり」：鳴らす
- ・「なし」：鳴らさない

- 3 **F1** (登録) を押す

- ・「登録しました」と表示されます。

- 4 **切** を押す

NTTとナンバー・ディスプレイの契約をし、ナンバー・ディスプレイの設定をする【P.19】と、「相手がどんなふうに電話をかけてきたか」によって、使い分けができるようになります。

迷惑電話に対応する場合

- 電話番号を通知してくる相手には...
 - ・相手の電話番号表示で、出る / 出ないを判断。
 - ・相手の名前表示を見て判断。
 - ・親機か子機にだけ、かかるようにする。
 - ・相手に応答専用のメッセージを流す。
- 電話番号を通知してこない相手には...
 - ・電話を拒否してメッセージを流す。
 - ・留守番機能で応答する。
- 公衆電話からかけてくる相手には...
 - ・留守番機能で応答する。
- 表示ができない圏外からの相手には...
 - ・表示圏外からの着信表示で判断。

相手が誰か？を知りたい場合

- 電話番号を通知してくる相手には...
 - ・相手を名前表示で判断。
 - ・誰あてに掛けてきた相手なのかをメロディで知る。
 - ・相手によってメロディで鳴り分けする。

かかってきた電話の記憶を利用したい場合

- 電話番号を通知してくる相手には...
 - ・ダイヤルせずに折り返し電話をかける。
 - ・留守録再生時に相手へかけ直す。
 - ・出られなかった電話をお知らせ。
 - ・記憶した番号を電話帳登録に利用。

上記の内容以外にも機能を使い分けてご活用ください。

アドバイス

- ナンバー・ディスプレイは、携帯電話、自動車電話（デジタル方式）、PHS、INSネット契約者などからの電話でも、電話番号を表示することができます。

ネームディスプレイを利用するには...

本機はネーム・ディスプレイに対応しています。ネーム・ディスプレイをご契約になると、発信者が発信電話番号とともに発信者名を通知（発信者名通知）してきた場合、相手の発信電話番号と発信者名がディスプレイに表示されます。

相手がどんなふうに電話をかけてきたか

電話番号通知

- ・ 電話番号を通知してかけてきた場合

相手の電話番号を表示.....(P.66参照)



表示圏外

- ・ 国際電話など、電話番号が通知されない場合

表示圏外からの着信である

ことを表示.....(P.67参照)

電話番号非通知

- ・ 電話番号を通知せずにかけてきた場合や通知できない条件がある場合

非通知でかかってきた電話

であることを表示.....(P.67参照)



公衆電話

- ・ 公衆電話からかけてきた場合

公衆電話からの着信である

ことを表示.....(P.67参照)



条件に応じて以下のような使い分けができます

- お話中にかけてきた相手の番号を表示する **キャッチホン・ディスプレイ** P.69参照

- 電話に出なくても電話があったことをお知らせ **未応答表示** P.68参照

- 着信した電話番号を記憶する **着信メモリー** P.68～69参照

- また、その番号に電話をかける **コールバック** P.68～69参照

- 留守番機能で用件再生中に着信した電話番号を確認し、その番号に電話をかける **留守コールバック** P.68参照

電話帳に登録しておく使える機能

- 相手の名前を表示 **電話帳名前表示** P.66参照

- 親機で着信音を鳴り分けさせる **鳴り分け設定** P.70参照

- 子機で着信音を鳴り分けさせる **グループコール** P.71参照

迷惑電話対応に利用できる機能(セレクトコール)

- 指定した親機または子機に直接かかる **指定呼出** P.73参照

- 出たくない相手からの電話に応答専用メッセージを流す **着信拒否** P.73参照

- 非通知でかかってきた電話を拒否してメッセージを流す **非通知拒否** P.74参照








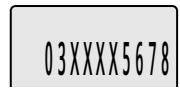
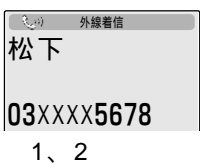
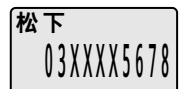








- 非通知でかかってきた電話に留守番機能で応答する **非通知留守応答** P.75参照

- 公衆電話からの着信に対して留守番機能で応答する **公衆電話留守応答** P.75参照

お知らせ

- 同じ相手の電話番号を、複数の機能に登録すると正しく動作しません。使いたい機能と相手先の電話番号をよく確かめてご利用ください。
- 通話時にキャッチホンで受けた相手の電話番号を表示させるには、別途キャッチホン・ディスプレイのご契約が必要です。【P.19】

電話がかかってきたときの表示について





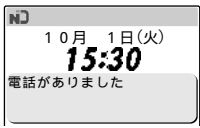
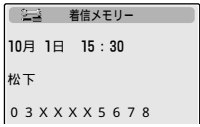
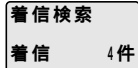
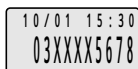
かけてきた相手の様子	親機（表示）	子機（表示）	備 考
相手が 本機に 電話を かける 			ふだんは待ち受け画面です。 （親機はバックライト（照明） が消灯している場合があります）
接続中 			本機ではこのとき、まだ着信 音は鳴りません。この状態で 電話に出たり、かけたりする ことはできません。
呼び出し中 			相手の電話番号を表示し、 着信音が鳴り始めます。 1 電話帳の内容と一致す ると名前が表示されま す。（電話帳名前表示） 親機の場合6文字以内 なら通常の4倍の大き さで表示されます。 名前や電話番号が表示 されない場合【P.67】
			
通話する 			相手を確認してから電話に出 ることができます。 キャッチホン・ディスプレ イをご利用の場合は通話中 でも相手の電話番号が確認 できます。【P.69】
かけたけれども 出ずに切ったとき 	 <p>↓メニューを2回押す</p> 	<p>着信メモリーを押す</p> <p>↓</p>  <p>↓ ↑</p> 	着信メモリーが残り、Lライ トが点滅してお知らせしま す。出られなかった相手の 電話番号や、電話を受けた 日時もわかります。【P.68～69】

お知らせ

- CES（事業所集団電話）接続時、CES内線からの着信にはナンバー・ディスプレイは提供されません。
- 停電時はナンバー・ディスプレイが利用できません。
- 親機は受信した電話番号が14ケタを超えた場合、2段で表示します。
子機は受信した電話番号が12ケタまでは縦倍角で表示し、13ケタを超えた場合、2段で表示します。
- 電話帳に登録してある電話番号の途中でポーズなどが登録されている場合は、相手の名前が表示されません。
- セレクトコールで同じ電話番号が複数登録されているときは、正しく機能が働かないこともあります。【P.73～75】

2 ネーム・ディスプレイをご利用のときは、電話帳登録されていなくても相手の通知してきた名前が表示されます。
（発信者名通知）電話帳に登録されている相手から着信した場合は、登録した名前と電話番号が表示されます。

相手の電話番号が表示されない場合

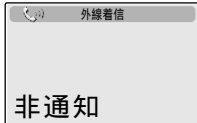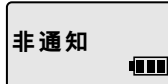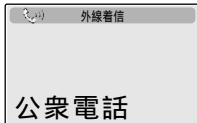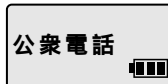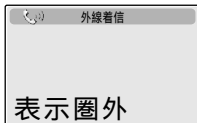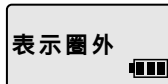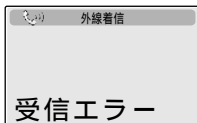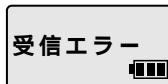相手側	親機	子機	備考
非通知の電話			本機は、電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に、「恐れ入りますが、電話番号の前に186をダイヤルしておかけ直してください。」と音声でお伝えする「非通知拒否」や、留守番機能で応答する「非通知留守応答」がご利用できます。【P.74～75】
	<p>通話ごと番号非通知 電話をかけた相手が、本機の電話番号の前に「184」(イヤヨ)をダイヤルすると、その通話については、電話番号は表示されません。 【例】184 03-XXXX-5678 └─本機の電話番号─┘</p> <p>回線ごと番号非通知 相手がNTTに「回線ごと非通知」申し込みをした場合、その相手がかけたすべての通話については、常に表示されません。(電話をかけた相手が、本機の電話番号の前に「186」をダイヤルすると、その通話については、電話番号が表示されます)</p>		
公衆電話からの電話			本機は、公衆電話からの電話に対して留守番機能で応答する「公衆電話留守応答」がご利用できます。【P.75】
表示圏外からの着信			電話番号表示ができない地域、または回線(アナログ式携帯電話機など)からかかってきたときなど。
一時的な回線の雑音など			_____

お知らせ

電話番号表示ができない地域や回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。

次の場合、相手の電話番号が表示されません。

- オペレーター扱いの通話(100番、106番)
- 海外からの通話
- ダイヤルQ²
- 相手が番号非通知にした通話
- キャッチホン・ディスプレイの契約をしていない場合にキャッチホンでかかってきた電話番号
- 停電時

FAXや他の電話機を並列に接続したときやホームテレホン、ホームターミナルなどの内線電話機としてご利用になるときは

→ナンバー・ディスプレイがご利用できません。また、内線着信音が鳴らなかったり応答できない場合があります。必ずナンバー・ディスプレイの設定を解除してください。【P.19】

親機で待ち受け中の操作



かけてきた相手の番号を記憶する (未応答表示 / 着信メモリー)

相手が電話番号を通知してかけてきた電話番号を、電話に出なかったときも含めて一番新しいものから最大10件、1件につき最大20ケタまで着信メモリーとして記憶し、あとで確認したり、かけ直しに利用することができます。

- ・着信した「月」「日」「時刻」も表示します。

電話があったことをお知らせ(未応答表示)

こちらが出る前に切れた電話でも、「電話がありました」と表示が出てお知らせします。

- ・未応答表示の内容は着信メモリーに記憶されます。
- ・Lライトが点滅します。

受けた電話の番号などを確認する(着信メモリー)

上記の未応答表示を含め、受けた電話の番号や時間など、記憶した内容を確認することができます。

- 1 **メニュー** を2回押す
・最後に受けた電話番号が表示されます。
- 2 **確認** を押し、確認したい内容を順次表示させる
- 3 確認が終わったら、**終了** を押す
・待ち受け画面に戻り、Lライトは消灯します。

記憶された番号を削除するときは

- 1 上記手順 1・2 で削除したい番号を表示させる
 - 2 **電話帳** (サブメニュー) を押す
 - 3 **削除** を選び、**メニュー** (OK) を押す
 - 4 **メニュー** (OK) を押す
・つづけて削除するときは **確認** で表示させ、手順2～4の操作を繰り返します。
- ・削除を中止するときは **電話帳** (戻る) を押して1つ前の操作に戻るか、**終了** を押して操作を終了します。

アドバイス

- 通話中でも、上記の操作で、通話中の相手を含む番号の確認ができます。(**終了** を押すと通話時間表示に戻ります)
- 着信メモリーの内容を電話帳【P.35】
指定呼出・着信拒否【P.73】に登録できます。

お知らせ

- 着信メモリーは親機、子機共通です。
親機、子機のいずれかで着信メモリーの削除操作をすると、両方の着信メモリーが削除されます。
- 何かボタンを押したり、受話器をとったり、子機から着信メモリーを確認すると未応答表示は消えます。
(記憶は残っています)
- 21ケタ以上のダイヤルでかかってきた場合、着信メモリーには先頭の20ケタが記憶されます。
- 相手の電話番号が表示されない場合は、「非通知」や「表示圏外」、「公衆電話」、「受信エラー」などが表示されます。【P.67】
- 電話番号が表示されなかった場合は登録されません。
- 着信メモリーがない場合は、「着信メモリー ありません」と表示されます。

親機で待ち受け中の操作



記憶した番号にかけ直す (コールバック / 留守コールバック)

着信メモリーを利用してかけ直す(コールバック)

- 1 未応答表示または待ち受け中に **メニュー** を2回押す
・最後に受けた電話番号が表示されます。
- 2 **確認** を押し、利用したい内容を表示させる
- 3 受話器をとる
・自動的にダイヤルされます。
・スピーカーホン通話したいときは **スピーカーホン** を押します。

用件再生中に表示された番号にかけ直す(留守コールバック)

用件再生中に相手の電話番号が表示されたら、その電話番号を使って電話をかけることができます。

- 1 **留守** または **再生** を押す
・用件が再生されます。
- 2 電話番号が表示されていたら用件再生中に受話器をとる
・スピーカーホン通話したいときは **スピーカーホン** を押します。
・自動的にダイヤルされます。
・留守番機能の用件再生動作は解除されます。
・受話器をとらなかった場合は、用件・時刻・曜日のあとに「電話番号は です」と音声で読み上げます。
(ナンバー留守録)

子機で待ち受け中の操作



記憶した番号を確認してかけ直す (着信メモリー/コールバック)

相手が電話番号を通知してかけてきた電話番号を、電話に出なかったときも含めて一番新しいものから最大10件、1件につき最大20ケタまで記憶し、あとで確認したり、かけ直しに利用することができます。

・着信した「月」「日」「時刻」も表示します。

受けた電話の番号などを確認する(着信メモリー)

受けた電話の番号や時間など、記憶した内容を確認することができます。

- 1 電話を受けたあと、待ち受け中に **着信メモリー** を押す
・「着信検索」と表示後、着信件数が表示されます。
- 2 **数字** で確認したい内容を順次表示させる
・電話帳の電話番号と一致すると名前も表示されます。
- 3 確認が終わったら **切** を押す
・待ち受け画面に戻ります。

記憶された番号を削除するときは

- 1 上記手順で削除したい番号を表示させる
- 2 **F2** (消去) を押し、**F1** (はい) を押す
・削除を中止するときは **F2** (いいえ) を押します。
・親機または他の子機が使用中の場合、削除はできません。

アドバイス

- 着信メモリーの内容を電話帳に登録できます。【P.38】

お知らせ

- 着信メモリーは親機、子機共通です。
親機、子機のいずれかで着信メモリーの削除操作をすると、両方の着信メモリーが削除されます。
- 着信メモリーがない場合は、「着信がありません」と表示されます。

着信メモリーを利用してかけ直す(コールバック)

- 1 電話を受けたあと、待ち受け中に **着信メモリー** を押す
・「着信検索」と表示後、着信件数が表示されます。
- 2 **数字** を押し、かけ直したい内容を表示させる
- 3 **外線** を押す
・自動的にダイヤルされます。
・スピーカーホン通話したいときは **スピーカーホン** を押します。
・かけた番号は再ダイヤルに記憶されます。

親機・子機 共通

話し中にかけてきた相手の番号を表示する (キャッチホン・ディスプレイ)

電話でお話しをしているときでも、あとから別の方がかけてきた電話番号などを表示させて確認してから、電話に出ることができます。NTTのキャッチホンサービスとナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイをご契約されている方に限り、利用できます。

- ・キャッチホン番号表示の設定を「する」に設定しておいてください。【P.19】

電話番号などを表示させないようにするには「しない」に設定します。(お買い上げ時の設定は「する」)

- ・キャッチホンでかかってきた方に、コールバックを利用してあとでかけ直すことができます。【P.68】
- ・電話帳の内容と一致すると名前も表示されます。
- ・留守セット中の誤動作を防ぐためのキャッチホン契約の設定をしておいてください。【P.19】

キャッチホン・ディスプレイを利用する

- 1 通話中に受話口から着信音が聞こえ、別の方の電話番号が表示されたら **キャッチ** を押す
・電話帳に登録した相手の場合は名前も表示されます。
- 2 切り替わった別の方と通話する
・通話時間の表示になります。
- 3 前の方との通話に戻るには **キャッチ** を押す

お知らせ

- スピーカーホン通話中でも同じ操作でキャッチホン・ディスプレイが利用できます。
- 停電通話中にキャッチホンが入ると「ビポッ・ピュッ」音がしますが、電話番号などの表示はできません。
- 保留中、留守番機能動作中は、電話番号などを表示しません。
- 通話中、声や音の質によっては途切れて聞こえる場合があります。
- 通話および留守番機能で用件録音中には、番号は表示されません。また、用件録音中にキャッチホンが入った場合は、「ビポッ・ピュッ」という音が録音されます。
- キャッチホン着信時には、1秒程度通話が途切れます。また、従来の着信音に加え「ピッ」といった割り込み音が入ります。この割り込み音とお話し中の声が重なりますと電話番号などの表示ができないことがあります。

ナンバー・ディスプレイをご契約になると、電話帳で次のような機能がご利用になります。

電話帳名前表示

着信時に「電話帳に登録した相手の名前と電話番号」を表示します。

鳴り分け設定

電話帳に登録する相手ごとに、着信音を変えて設定することができます。

- ・親機だけの機能です。
 - 誰からかかってきたか、着信音で判断できます。

グループコール

あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録しておく、着信音をグループ番号ごとに変えられます。【P.71】

- ・子機だけの機能です。
 - 誰からかかってきたか、着信音で判断できます。

アドバイス

- グループコールは、子機の電話帳に登録する相手をグループに分けて、登録先を決めておく、と便利です。
 例) 家族全員用の相手グループ1
 自分だけの相手グループ2
 その他の相手などグループ3

お知らせ

鳴り分け設定ご利用時

- 次の場合は「着信音の種類を選ぶ」【P.51】で設定した通常の着信音が鳴ります。
 - ・電話番号が通知されなかったとき。
 - ・通知された電話番号が鳴り分け設定した電話帳の内容と一致しなかったとき。
- 着信音量「OFF」に設定時はどの着信音を選んでも、音は出ません。

親機で待ち受け中の操作




鳴り分け設定で使う着信音を変更する

電話帳に登録するときに利用できる鳴り分け設定には、メロディ1～6の内容【P.51】が登録されています。メロディ1～6の内容は入れ替えることができます。 (「トレモロ」も選択できます)


- ・Lモードサービスご利用時は、ダウンロードした着信音【P.99】に入れ替えることもできます。

- 1 **メニュー** を押し、 で「メロディ鳴り分け」を選び、**メニュー** (OK) を押す
- 2 で鳴り分けグループを選ぶ
 - ・現在選択されているグループのメロディが流れます。
- 3 **メニュー** (設定) を押し、 で着信音を選ぶ
 - ・トレモロ
 - ・メロディ1～6 (固定メロディ)
 - ・メロディA～C (ダウンロードメロディ)
 - タイトルがない場合は「タイトルなし」と表示されます。
 - ダウンロードしないと表示されません。
- 4 **メニュー** (OK) を押す
 - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。



鳴り分け設定のための電話帳に登録する

- 1 電話帳の登録で、手順 1 ~ 5 を行なう【P.34】
- 2 電話番号入力後 を押す
- 3 で鳴り分けグループを選ぶ
 - ・選んだグループの着信音は、確認用の音が1回 (メロディは1フレーズ) 鳴ります。
 - ・ を押すと「電話番号」の入力に戻ります。
 - ・選ばなければ、「登録なし」になります。その場合、【P.51】で設定した着信音になります。
 - ・登録完了後でも再登録 / 解除できます。
 着信音量で設定された音量で鳴ります。
 (着信音量「OFF」の場合でも「標準」の音量で鳴ります)
- 4 電話帳の登録で手順 8 以降を行なう【P.35】



アドバイス

- すでに登録されている電話帳に、鳴り分け設定のみ追加したいときは、「登録内容を修正する」【P.36】の手順 6 で「鳴り分け設定」を表示させ、つづいて「鳴り分け設定のための電話帳に登録する」の手順 3 以降の操作を行ってください。

子機で待ち受け中の操作



子機の着信音をグループで鳴り分けさせる (グループコール)

あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録しておいてください。【P.38】子機では、着信音をグループ番号ごとに換えられます。

- ・お買い上げ時は全グループ「未登録」。

- 1 **F1** (機能) を押し、**1** で「グループコール」を選び、**F1** (決定) を押す
- 2 **1** でグループを選び、**F1** (変更) を押す
- 3 **1** で着信音を選び、**F1** (決定) を押す

グループ 1
未登録

- ・着信音は
 - メロディ
 - ベル
 - 登録しない：【P.51】で設定した着信音の中から選べます。
- ・「登録しない」を選んだ場合は手順 **6** へ。

- 4 **1** でメロディまたはベルの番号を選ぶ
- ・確認用の着信音が1フレーズまたは1曲流れる
 - メロディ 1 ~ 4
 - ベル 1 ~ 5
 の中から選べます。
 - ・ **1** ~ **5** で直接選ぶこともできます。

- 5 **F1** (登録) を押す
- ・「登録しました」と表示されます。

- 6 **切** を押す

お知らせ


- 相手が電話番号を通知しないでかけてきた場合は通常の着信音でお知らせします。

セレクトコールを利用すると電話をかけてきた相手が番号を通知してかけてきたか、非通知でかけてきたかを判別し、着信方法を使い分けることができます。
また番号を通知してきた相手の場合も、相手によって着信方法を使い分けるように特定電話番号の登録設定ができます。

出たくない相手からの電話や、誰からかかってきたか分からないような迷惑電話に対応するのに便利です。


セレクトコールには次の種類があります。

番号を通知してかけてきた相手によって着信方法を使い分ける（特定電話番号登録）


 <p>特定電話番号に登録していた相手から電話がかかってくると</p>	→	特定の親機または子機のみを呼び出す 指定呼出	設定しておいた親機または子機のみを呼び出します。……………【P.73】
	→	着信動作を行なわない 着信拒否	着信動作を行わず、自動的に応答専用メッセージを流します。……………【P.73】

合計30件登録可能

誰からかかってきたか分からない電話に対応する（非通知対策）

 <p>非通知の相手から電話がかかってくると</p>	→	着信動作を行なわない 非通知拒否	着信動作を行わず、電話番号の前に186をダイヤルしてかけ直すようにメッセージを流します。……………【P.74】
	→	留守応答で対応する 非通知留守応答	自動的に留守応答します。……………【P.75】
	→	「非通知」を画面に表示する 「非通知」の表示のみ	通常の着信動作を行ない、画面に「非通知」を表示します。……………【P.75】

公衆電話からの電話に対応する（公衆電話対策）

 <p>公衆電話から電話がかかってくると</p>	→	留守応答で対応する 公衆電話留守応答	自動的に留守応答します。……………【P.75】
	→	「公衆電話」を画面に表示する 「公衆電話」の表示のみ	通常の着信動作を行ない、画面に「公衆電話」を表示します。……………【P.75】

指定呼出と着信拒否の合計で30件まで特定の電話番号(20ケタ以内)が登録できます。(特定電話番号登録)

親機で待ち受け中の操作



相手によって鳴らす電話機を指定する セレクトコール(指定呼出)

電話番号を通知してかけてきた相手の電話が、指定した親機または子機に直接かかります。

- ・ 増設した子機も指定できます。
- ・ 簡単登録法も利用できます。【下記】
- ・ 留守セット中でも留守番機能は働きません。
(ただし、親機を指定呼出に設定し、「在宅応答」【P.57】を設定したときは15回の呼び出しで留守応答します)

指定呼出を登録する

- 1 メニュー 4 3 を押す
- 2 メニュー (OK) を押し、直接呼び出してもらいたい親機や子機の内線番号を押す

特定電話番号登録			
指定先?	親機		
1	2	3	4
			0

 - ・ 0 親機
 - ・ 1 ~ 4 内線1~4(子機増設分まで表示)
 - ・ 内線番号を選ぶこともできます。
- 3 メニュー (OK) を押す
- 4 相手の電話番号を市外局番から入力し、メニュー (OK) を押す
 - ・ クリア で番号の消去ができます。
 - ・ 「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

指定呼出の簡単登録方法

再ダイヤルや着信メモリーなどに記憶されている電話番号を特定電話番号登録に利用できます。(市外局番を含むもののみ)

- ・ 相手の電話番号を入力する操作が省略できます。

- 1 登録したい電話番号を表示させる
 - ・ 再ダイヤル 再ダイヤル を押す
 - ・ 着信メモリー【P.68】
- 2 電話帳(サブメニュー)を押し、 で「特定電話番号登録」を選ぶ
- 3 メニュー (OK) を押す
- 4 「指定呼出を登録する」の手順 2 ~ 4 を行なう
 - ・ 電話番号が自動的に入力されます。

お知らせ

- 登録した相手から着信があると、親機の画面に「指定呼出」が表示されます。

親機で待ち受け中の操作



出たくない相手からの電話を拒否する セレクトコール(着信拒否)

迷惑電話やいたずら電話の対策に応答専用メッセージが利用できます。

- ・ 出たくない相手からの電話に応答専用メッセージを流します。本機(親機・子機)では着信音もメッセージ音も聞こえません。また、その電話に出ることもできません。
- ・ メッセージの内容
「ただいま留守にしています。恐れ入りますがのちほどおかけ直してください。」
- ・ メッセージ再生中でも外線リモコンは使えません。
相手が登録した電話機と違う電話機でかけてくる場合もありますので、完全な対策はできません。

着信拒否を登録する

- 1 メニュー 4 3 を押す
- 2 で「着信拒否」を選ぶ
- 3 メニュー (OK) を押す

特定電話番号登録	
着信拒否	
電話番号?	
- 4 相手の電話番号を市外局番から入力し、メニュー (OK) を押す
 - ・ クリア で番号の消去ができます。
 - ・ 「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

着信拒否の簡単登録方法

再ダイヤルや着信メモリーなどに記憶されている電話番号を特定電話番号登録に利用できます。(市外局番を含むもののみ)

- ・ 相手の電話番号を入力する操作が省略できます。

- 1 登録したい電話番号を表示させる
 - ・ 再ダイヤル 再ダイヤル を押す
 - ・ 着信メモリー【P.68】
- 2 電話帳(サブメニュー)を押し、 で「特定電話番号登録」を選ぶ
- 3 メニュー (OK) を押す
- 4 で「着信拒否」を選ぶ
- 5 「着信拒否を登録する」の手順 3 ~ 4 を行なう
 - ・ 電話番号が自動的に入力されます。

お知らせ

- 登録した相手から着信があっても、着信動作をしません。(画面も変化しません)

親機で待ち受け中の操作



指定呼出・着信拒否の登録内容を確認する / 修正する / 削除する

「指定呼出に登録されている電話番号が、どの内線番号を直接呼び出す登録になっているか」や「着信拒否にどんな電話番号を登録していたか」を確認できます。(特定電話番号確認)

- ・ 指定呼出の呼出先を変更したり、指定呼出を着信拒否に、または着信拒否を指定呼出に変更するなど、登録内容の変更ができます。また、登録した電話番号を修正することもできます。
- ・ 指定呼出や着信拒否に登録されている内容を1件ずつ削除できます。

登録内容を確認する

- 1 メニュー 4 4 を押す
- 2 指定呼出: 親機
03XXXX5678
- 3 終了 を押す

特定電話番号確認

指定呼出: 親機

03XXXX5678

・ 待ち受け画面に戻ります。

登録内容を修正する場合は

- 1 上記で登録内容を確認中に 電話帳 (サブメニュー) を押す
- 2 メニュー (OK) を押す

修正する

指定呼出を修正する /
着信拒否を指定呼出に変更する

ときは...

「指定呼出を登録する」【P.73】の手順 2 ~ 4

着信拒否を修正する /
指定呼出を着信拒否に変更する

ときは...

「着信拒否を登録する」【P.73】の手順 2 ~ 4

- ・ 電話番号の入力が省略できます。
修正する場合は **クリア** でいらない数字を消して、
入力し直してください。

登録内容を削除する場合は

- 1 上記で登録内容を確認中に 電話帳 (サブメニュー) を押し、 で「削除」を選ぶ
- 2 メニュー (OK) を押し、 (YES) を押す
- 3 メニュー (OK) を押す

・ 「削除しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

非通知対策 (セレクトコール)

電話番号を通知しないでかけてきた相手に対して、「非通知拒否」「非通知留守応答」「『非通知』表示」の着信方法から1つ選ぶことができます。



親機で待ち受け中の操作

非通知の電話を拒否してメッセージを流す (非通知拒否)

「非通知拒否」を設定すると「非通知留守応答」は解除されます。


- 1 メニュー 4 1 を押し、
2 (着信拒否) を押す
・ で「着信拒否」を選ぶこともできます。

非通知着信の設定

2: 着信拒否

1 2 0

- 2 メニュー (OK) を押す

- ・ 「設定しました」と表示後、「」が表示された待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- 本機では着信音もメッセージも聞こえません。
- メッセージの内容(2回繰り返し)「恐れ入りますが、電話番号の前に186をダイヤルして、おかけ直してください。」
- 留守番機能とは異なりますので、外線リモコンは使えません。

非通知対策

親機で待ち受け中の操作



非通知の電話に留守番機能で応答する (非通知留守応答)

「非通知留守応答」を設定すると「非通知拒否」は解除されます。

- 1 メニュー 4 1 を押し、
1 (留守応答) を押す
・ [] で「留守応答」を
選ぶこともできます。

非通知着信の設定

1 : 留守応答

1 2 0

- 2 メニュー (OK) を押す
・ 「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- 留守応答中、親機の画面には「留守応答中」と「非通知」が表示されます。子機は待ち受け画面になります。
- 着信音(ブルルル)が1回鳴り、用件録音を開始(留守セットしていなくても自動的に留守セット)します。
- 留守番機能の用件録音が容量いっぱいには録音されますと、応答専用のメッセージに変わります。【P.55】
- 応答専用のメッセージにしておくこともできます。
【用件を録音しない設定にする：P.56】

「非通知」の表示のみに戻す (「非通知」表示)

「非通知拒否」「非通知留守応答」は解除されます。

- 1 メニュー 4 1 を押し、
0 (「非通知」表示する) を押す
・ [] で「非通知」
表示する」を選ぶことも
できます。

非通知着信の設定

0 : 「非通知」表示する

1 2 0

- 2 メニュー (OK) を押す
・ 「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

公衆電話対策(セレクトコール)

公衆電話からかけてきた相手に対して、「公衆電話留守応答」
「『公衆電話』表示」の着信方法から1つ選ぶことができます。



親機で待ち受け中の操作

公衆電話留守応答を設定する (公衆電話留守応答)

- 1 メニュー 4 2 を押し、
[] (留守応答) を押す

公衆電話の設定

表示する

留守応答

- 2 メニュー (OK) を押す
・ 「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- 留守応答中、親機の画面には「留守応答中」と「公衆電話」が表示されます。子機は待ち受け画面になります。
- 着信音(ブルルル)が1回鳴り、用件録音を開始(留守セットしていなくても自動留守セット)します。
- 留守番機能の用件録音が容量いっぱいには録音されますと、応答専用のメッセージに変わります。【P.55】
- 応答専用のメッセージにしておくこともできます。
【用件を録音しない設定にする：P.56】

「公衆電話」の表示のみに戻す (「公衆電話」表示)

- 1 メニュー 4 2 を押し、
[] (表示する) を押す

公衆電話の設定

表示する

留守応答

- 2 メニュー (OK) を押す
・ 「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。



メッセージ到着お知らせサービス

Ｌモード

メッセージ到着お知らせサービス

メッセージ到着お知らせサービスとは、NTTのメッセージセンターにお客様へのメッセージが録音されたときや、Ｌモードゲートウェイでお客様宛のメールをお預かりしたときなどに、その情報を受信し電話機のディスプレイに表示させてお客様にお知らせするサービスです。

このサービスをご利用になるには、マジックボックス、キャッチホンⅡなどとあわせてメッセージ到着お知らせサービスをNTTとご契約のうえ、Ｌモードを契約して必要な設定操作を行なうか、Ｌモード／ND／モデム信号の設定【P.19】が「する」に設定されている（ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です）必要があります。

メッセージ到着お知らせサービス を利用する




メッセージの表示例

メッセージ到着お知らせサービスでは、5つのメッセージセンターを利用します。

センター1はマジックボックスやキャッチホンⅡで、センター2はＬモードサービスのメールで利用します。ディスプレイに「メッセージがあります」と表示されたとき、どのメッセージセンターからのお知らせかはセンター番号で識別してください。


「センター番号 1 2」のように一度に2つ以上のセンターからのお知らせを表示する場合もあります。

お客様が電話に出られなかった間に、
メッセージが録音されたときの表示例

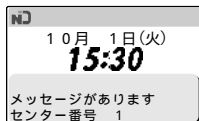

「センター番号1」と表示されたときは、メッセージを聞くための操作を行ないます。

Ｌモードゲートウェイでメールを
お預かりしたときの表示例

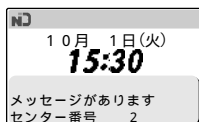

「センター番号2」と表示されたときは、メールを受信して読む操作【P.82】を行ないます。

お知らせ

- メッセージが到着するとメール受信音が鳴ります。
【P.84】
- 停電中は「メッセージがあります～」の通知が表示されません。また、通知が表示されているときに停電になった場合は表示が消え、停電が終わっても再度表示はされません。（Ｌモード契約情報が消去された状態になります）「端末機器自動設定」【P.20】を再度設定し、受信メールの読み出し【P.83】を行ってください。
- このサービスをご利用になっていると、停電中にかかってきた電話に出たときに「ビュッ」という音が聞こえることがあります。この場合はいったん電話を切り、再度着信音が鳴ったら応答してください。
- メッセージは通話中、Ｌモード操作中は表示されません。
- 「メッセージがあります」の表示は、メッセージセンターからのメッセージ消去情報を受信すると自動的に消えます。
- メッセージセンターからお知らせを受信したことは、着信メモリー【P.68】に記憶されます。この場合、「センター番号2 メディア2」のように表示され、お知らせを受信した日時は表示されません。（メディアの番号は表示されないこともあります）
- マジックボックス、キャッチホンⅡ、Ｌモードサービスの詳細については、局番なしの116またはNTTの営業所などへお問い合わせください。

Lモードとは、パソコンがなくても本機だけでブラウザ（情報検索）サービスの利用やメールのやりとりといったインターネットの活用が手軽にお楽しみいただけるサービスです。

Lモードを利用するためには

- ①NTTと契約する（月額使用料が必要）
- ②Lモードが使えるように設定する【P.20】

Lモードが使えるようになったら

以下の操作でLモードをご利用ください。

親機で待ち受け中の操作

Lモードの操作を行うには



画面を見ながらLモードの設定や操作に進んで行くことができます。

- 1 **L** を押して操作開始
- 2 **決定** でメニューを選ぶ
- 3 **決定** を押して次の段階に進む

「トップメニュー」の内容

- メール【下記】
- メインメニュー【P.91】
- マイメニュー（メインメニューから登録）
- インターネット【P.93】
- 画面メモ【P.97】
- お気に入り【P.94】
- Lワープ【P.95】
- 前回ページ【P.98】

「メール」の内容

- 受信メール一覧【P.88】
- 送信メール一覧【P.85】
- 新規メール作成【P.80】
- 受信メール読出【P.82】
- 定型文編集【P.105】
- メール件数確認【P.90】
- 署名貼付設定【P.79】
- 署名【P.79】

「お気に入り」の内容【P.94】

「画面メモ」の内容【P.97】

「前回ページ」の内容【P.98】

お知らせ

- Lモードをご利用になるには、自分の電話番号を通知する（通知発信）必要があります。
- Lモード対応のサイト／ホームページ以外は、正しく表示されない場合があります。
- Lモードゲートウェイと接続しているとき（Lライトの点灯、ディスプレイの「L」が点灯しているとき）は通信料がかかります。また、Lモードゲートウェイと接続中は電話をかけたり受けたりすることはできません。
- サイト／ホームページに接続をはじめてから現在までの時間（約）が表示されます。表示できるのは99分59秒までです。

Lモードご利用一覧








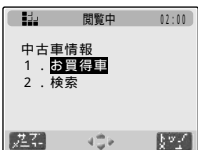





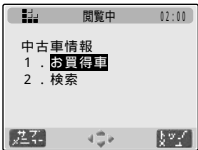

メニュー項目	登録件数	接続の有無	タイトル変更	おすすめ度	適応サイト
メール	—	メールを読み出す際、接続	—	—	—
メインメニュー	—	接続	不可能	—	—
マイメニュー	—	接続	不可能	—	登録したよく見るサイト
インターネット	10件	履歴閲覧まではしない	不可能	—	再度見たいサイト
お気に入り	15件	項目閲覧まではしない	可能	—	こまめにチェックしたいサイト
Lワープ	9件	項目閲覧まではしない	可能	—	こまめにチェックしたいサイト
画面メモ	5件	しない	可能	—	画面そのものを保存したいとき
前回ページ	15件	しない	不可能	—	以前見たサイトに再度戻る

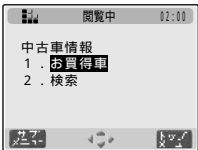

Lモードについて(つづき)

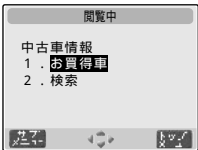Lモードご利用時の表示について

ホームページを見るときやメールの送受信をするときに共通するLモードの基礎知識です。

Lモードゲートウェイに接続しているときの表示		Lライトと「  」が点灯します。 ・Lモード操作中でもLモードゲートウェイに接続していないときはLライトと「  」は消灯しています。
料金について		Lモードゲートウェイに接続しているときは通信料金がかかります。 ・Lライトと「  」が点灯しているときに通信料金がかかります。 ・Lライトと「  」が消灯中は通信料金はかかりません。
Lモードゲートウェイに接続中に「切断されました」と表示されたとき		決定 (OK)を押します。 ・接続が切断され、Lライトが消灯します。表示中の画面は保たれています。(Lライトが消灯しているときは通信料がかかります) 操作中、接続が必要な場合は自動的に接続を開始します。 ・Lモードゲートウェイと接続中、一定の時間何も画面操作をしないしていると自動的に切断される機能が働きます。切断されるまでの時間(お買い上げ時は「約3分」)を変更したり、自動的に切断されないように設定を変えることもできます。【無通信監視タイマー：P.101】 (ページ閲覧中やメールを読んでいるときは、無通信監視タイマーが働いても「切断されました」が表示されません)
Lモード利用中に電話がかかってきたとき		●Lライトと「  」が点灯しているとき ・電話を受けることができません。 ・Lモードゲートウェイに接続しているときにキャッチホンが入ると、通信が乱れたり通信が切断されることがあります。 ●Lライトと「  」が消灯しているとき ・電話を受けることができます。
Lモードゲートウェイとの接続を切断させるとき		終了を押します。 Lライトと「  」は消灯しても画面は表示されています。
Lモードの操作を止めるとき (待ち受け画面に戻す)		●Lライトと「  」が消灯しているとき ・終了を押す ●Lライトと「  」が点灯しているとき ・終了を押して接続を切断したあともう一度終了を押す 待ち受け画面に戻るまで電話をかけることはできません。

Lモードを利用すれば、Lモード対応電話機どうしはもちろんのこと、Eメール機能のあるパソコンや携帯電話・PHSとのメールのやりとりが手軽に楽しめます。

- ・メールサービスはアクセスポイント(インターネットの接続地点)からLモードゲートウェイを経由してインターネット網に接続し、メールの送受信を行ないます。
- ・通話中にメールの受信があっても、受信メールはLモードゲートウェイに一時保存されます。
- ・受信したメールの内容は時間を気にすることなく、いつでも好きなときに読み出すことができます。

メールサービスを利用するための便利な機能

- 新規にメールを作成し、送信できます。.....【P.80】
- ボタン1つでメール受信の確認ができます。.....【P.82】
- 送信メールを最大20件まで保存できます。.....【P.85】
- 受信メールを最大50件まで保存できます。.....【P.88】
- 電話帳から送信先(メールアドレス)を簡単に入力できます。.....【P.80】
- よく使う文章をあらかじめ自作定型文として登録しておくと、簡単な操作で文字を入力できます。.....【P.105】
- 232種類の絵文字を利用して、絵文字メールが作れます。.....【P.106】
- 送信メールの本文の最後に自分の「名前」や「メールの返送先」(署名)をつけることができます。

親機で待ち受け中の操作

署名を作る (署名編集)



送信メールの文の末尾に、自作の署名を付けることができます。

- ・全角30文字(半角60文字)まで入力できます。
- ・自分の名前やメールアドレスを署名として保存しておき、署名貼付設定を「貼付する」にします。
- ・お買い上げ時は「貼付しない」。

- 1 **L** **決定** を押す
- 2 **決定** で「署名」を選び、**決定** を押す
- 3 **決定** を押し、署名(全角で最大30文字分)を編集する
 - ・文字入力のしかた【P.102】
- 4 **決定** を押す
 - ・「保存しますか?」と表示されます。
- 5 「はい」が選択された状態で **決定** を押す
 - ・署名が登録されます。
 - ・**終了** を押すと待ち受け画面に戻ります。

署名貼付設定
署名

署名を貼付する / しないを設定する (署名貼付設定)



「貼付する」に設定すると、送信するすべてのメールに自動的に署名が貼付されます。

- 1 **L** **決定** を押し、**決定** で「署名貼付設定」を選ぶ
- 2 **決定** を押し、**決定** で「貼付する」を選ぶ
- 3 **決定** を押す
 - ・「設定しました」と表示されたら **決定** (OK) を押しします。
 - ・**終了** を押すと待ち受け画面に戻ります。

貼付する
✓貼付しない

お知らせ

- 署名の文字数は、送信メールの本文として数えられます。送信メールの本文と署名が合わせて全角500文字を超える場合は署名は貼付できません。



メールを作成して送信する

新規メール作成

新規メールを作成してすぐに送信することができます。送信したメールは送信メール一覧に最大20件まで保存され、読み直すこともできます。

- メールアドレスを電話帳に登録しておくと、電話帳からメールアドレスを簡単に入力できます。【P.34】


親機で待ち受け中の操作



1 [L] 決定 を押す

- 「メール」のメニュー一覧が表示されます。


2 [決定] で「新規メール作成」を選び、 決定 を押す




3 決定 を押し、「本文」(最大全角500文字分)を入力する

- 文字入力のしかた【P.102】
- 定型文を入力後、本文を入力するときは
電話帳 を押して入力モードを切り替えてください。

4 決定 を押し、[決定] を押して宛先表示画面を表示させ、決定 を押す



5 決定 を押し、[決定] で「▶」を目的の名前に移動させる



6 決定 を押す


- 宛先表示画面に戻ります。
- 題名を入力する必要がない場合は、
電話帳 (サブメニュー) を押して手順10に進みます。

7 [決定] を押して題名表示画面を表示させ、 決定 を押す

- 題名入力画面が表示されます。

8 「題名」(最大全角30文字分)を入力する

9 決定 を押し、電話帳 (サブメニュー) を押す



10 決定 を押す

- 「接続中です」と表示されたあと、メールが送信されます。
- 送信を中止したいときは [メニュー] (中止) を押します。

11 「送信完了」と表示されたら、 決定 (OK) を押す


- 「送信メール一覧」が表示されます。

12 接続を切断するときは 終了 を押す

電話帳を使わずに宛先を入力するときは

「新規メール作成」【P.80】手順 4 のあと

- ①「いいえ」を選び、「決定」を押す
- ②「宛先」(半角で最大50文字)を「英字」または「数字」で入力する
- ③「決定」を押す
- ④【P.80】手順 7 以降の操作を行なう



自分宛にメールを送ってみる

メールが送れるかどうか、自分宛にメールを送ってみましょう。(通信料がかかります)

- ①「新規メールを作成」【P.80】の操作で「宛先」に、本機のメールアドレスを入力する
(「題名」と「本文」は、入力しなくても送信できます)
- ②送信が終了したら、「メールを受信する」【P.82】操作を行なってみましょう。

登録されているアドレスを確認するには

「新規メール作成」【P.80】手順 5 で「▶」を目的の名前に移動させたあと、「メニュー」(詳細)を押すと、電話帳に登録されているアドレスが確認できます。

作成したメールを保存するには

保存しておいたメールは、「送信メール一覧」から送信できます。【P.86】

- ①「新規メールを作成」【P.80】手順 9 のあと、
で「保存」を選ぶ
- ②「決定」を押す
- ③「はい」が選ばれた状態で「決定」を押す
・作成したメールが「送信メール一覧」に保存されます。

アドバイス

- 一度送信したメールを手直しして送信するには【P.86】
- 受信したメールの返事を出すには【P.82】
- 受信したメールを他の宛先に転送するには【P.88】
- 送信メールの入力必須項目は「宛先」のみです。「宛先」が指定されていれば、「題名」や「本文」が未入力でも送信操作が行なえます。
- 保存しておきたくないメールは「送信メール一覧」から削除できます。【P.87】
- Lモード利用中に電話がかかってきたときは【P.78】

お知らせ

- 「送信メール一覧」に未送信メールと保護メールが合わせて20件あると、新規メールが作成できません。
未送信のメールを送信する、保護メールの保護を解除する、不要なメールを削除するなどの操作をしてください。
- 停電が発生したときに作成中のメールは保存されません。
- 送信メールの宛先に入力できるアドレスは1件のみです。
(2件以上入力すると、どちらにも送信されません)
- 「題名」「本文」に半角カタカナ、絵文字を入力してメールを送信した場合は、相手側が正常に表示できない場合があります。
- 定型文または貼付の入力が最大文字数の制限を超えた場合は、入力できる文字数のみが入力されます。
- Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライトと「」が点灯中)は、通信料がかかります。
(メールの送受信ができなかった場合でも通信料金はかかります)
- メール作成中に着信すると未送信メールとして保存されます。
- 半角文字は全角文字の2倍の文字数が入力できます。



メールを受信する / 返事を送る

受信メール読出

返信メール

親機で待ち受け中の操作



メールを受信する

受信メール読出

お客様宛のメールは、Lモードゲートウェイがお知らせしています。メッセージ到着お知らせサービスをご利用の場合は、「メッセージがあります センター番号2」という文字がディスプレイに表示されたらメール受信の操作を行ってください。


- 受信したメールは受信メール一覧に保存され、すぐに読むことができます。
- 受信メールは受信メール一覧に最大50件まで保存されます。
- すでに50件保存されている場合は、保護されていない古い既読メールから自動的に削除されます。
- メールを受信したとき、メール受信音が約3秒間鳴ります。メール受信音の設定は【P.84】
- メッセージ到着お知らせサービスをご利用の場合でも、停電や障害などにより「メッセージがあります センター番号2」が表示されない場合があります。

1 メールを押す

- 「接続中です」と表示されたあと、新しい受信メールがあるときは、メールが受信されます。

2 「受信完了」と表示されたら、決定を押す

- 最新の受信メールが選ばれた「受信メール一覧」が表示されます。(日付順に設定した場合)
- 新しい受信メールがないときは「受信メールがありません」と表示されます。
終了を2回押すと待ち受け画面に戻ります。
「失敗しました」や「接続失敗」が表示されたら、「メール機能について」【P.118】




3 終了を押して接続を切断する

- 接続が切断され、Lライトと「」が消灯します。
- 接続を切断しないときは手順4に進む。

4 決定を押す

- 受信メールの内容が表示されます。
- を繰り返し押すと、受信した日時や送り主のアドレスなどが確認できます。
- 1画面に表示しきれない場合は を押すと表示されます。



5 内容の確認が終わったら、メニュー(戻る)を押す

- 一覧に戻ります。他の受信メールを読むときには、 で目的の受信メールを選び、手順4 ~ 5を繰り返します。
- Lモードの操作をやめるときは 終了を押します。(待ち受け画面に戻ります)

親機で待ち受け中の操作



受信メールの返事を送る

返信メール


受信したメールに返事が出せます。

- 本文を編集 / 作成するだけで返信メールが作成できます。
- 返信メールは受信メールの内容画面からでも作成できます。

1 待ち受け中に L 決定 を押し、 で「受信メール一覧」を選び、決定を押す

- 「メールを受信する」の手順4で 電話帳(サブメニュー) を押し、「返信」を選んで 決定 を押すと、本手順1 ~ 4が省略できます。

2 で返信メールを出したいメールを選ぶ



3 電話帳(サブメニュー)を押す

4 で「返信」を選び、決定を押す

- メール作成画面が表示されます。
- もとのメールの本文が入力されています。
- 題名はもとのメールの先頭に「Re>」が入力されたものになります。
(「Re>」を含めて全角で最大30文字)

5 決定を押し、内容を編集 / 作成する

- 文字入力のかた【P.102】

6 決定を押し、電話帳(サブメニュー)を押す

7 決定を押す

- 「接続中です」と表示されたあと、メールが送信されます。

8 「送信完了」と表示されたら、決定(OK)を押す

- 「送信メール一覧」が表示されます。

9 接続を切断するときは 終了を押す

受信メール読出について

「メール」のメニュー一覧から受信する場合

- ① 待ち受け中に **L** **決定** を押し、**受信メール読出** を選ぶ
- ② **決定** を押し
 - ・「メールを受信する」【P.82】手順 ② から操作を行ってください。

アドバイス

- 削除されないように特定の受信メールを保護するには【P.89】
- 受信したメールを他の宛先に転送するには【P.88】
- 差出人を電話帳に登録するには【P.89】
- Lワープを使って受信操作を行なうには、**Lワープ** **1** を押します。【P.95】
- 「メール限界」と表示されたときは「受信メール一覧」に保護メールと未読メールが合わせて50件あると、新しいメールが受信できません。保護メールの保護を解除するか、不要なメールの削除を行ってください。【P.89】

お知らせ

- 読み出しされたメールは、Lモードゲートウェイ内から削除され、再度読み出しを行なうことはできません。
- お客様宛のメールをLモードゲートウェイでお預かりする期間は14日間です。また、お預かりできるメールは、最大200件です。
- 本文は全角500文字分まで送受信できます。
- 本機のメールでは、添付ファイルの送受信はできません。
- 他の携帯電話などから送られた絵文字は、表示できない場合があります。
この場合は、絵文字部分が「=」で表示されます。
- Lモードゲートウェイとの接続が必要なのは、読み出しを行なうときだけです。受信したメールを読んだり、受信メール一覧に保存されているメールを読むときは、Lモードゲートウェイと接続している必要はありません。
- 停電中は「メッセージがあります～」の通知が表示されません。また、通知が表示されているときに停電になった場合は表示が消え、停電が終わっても再度表示はされません。
- 「メッセージがあります～」の表示は、Lモードゲートウェイからメッセージ消去の情報を受信するまで表示されます。
- Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライトの点灯、ディスプレイの「」が点灯中)は、通信料金がかかります。また、Lモードゲートウェイと接続中は電話をかけたり受けたりすることはできません。(メールの送受信ができなかった場合でも通信料金はかかります)

受信メールを読み直す場合

一度読み終わった受信メールを、「受信メール一覧」から呼び出し、読み直すことができます。

- Lモードゲートウェイには接続しないので、通信料金は不要です。
- ① 待ち受け中に **L** **決定** **決定** を押し
 - 受信メール一覧が表示されます。
 - ② **決定** で目的のメールを選び、**決定** を押し
 - 受信メールの内容が表示されます。
 - ③ 内容の確認が終わったら、**メニュー** (戻る) を押し
 - 一覧に戻ります。他の受信メールを読むときは、手順②～③を繰り返します。
 - **終了** を押すと待ち受け画面に戻ります。

返信メールについて

アドバイス

- 題名を入力するときは
返信メールの題名にはあらかじめ「Re> x x x」と入力されています。「Re>」は、「x x x」というメールへの返信であることを表します。題名を変えたいときは、「受信メールの返信を送る」【P.82】手順 ④で **決定** を押したあと **決定** で題名の作成画面を表示させて **決定** を押し、題名を編集してください。
- 「メール限界」と表示されたときは
「送信メール一覧」に未送信メールと保護メールが合わせて20件あると、返信メールが作成できません。未送信メールを送信する、保護メールの保護を解除する、不要なメールを削除するなどの操作をしてください。
- 内容を確認してから返信メールを作成するには
内容画面を表示させてから **電話帳** (サブメニュー) を押し返信メールの作成に入ることできます。
- 受信メール本文中の電話番号、メールアドレス、URLを利用するには
メール本文に電話番号、メールアドレス、URLなどが含まれている場合、電話をかけたり、メールを送信したり、ホームページを開いたりすることができます。【P.100】

親機で待ち受け中の操作

メール受信時の音を選ぶ (メール受信音)



Lモードゲートウェイから「メッセージがあります」とお知らせがあると、メール受信音が鳴ります。

- ・メール受信のほか、メッセージが録音されたことをお知らせするときにもメール受信音が鳴ります。
- ・メール受信音は着信メロディと同じように変更することができます。
- ・お買い上げ時は「通常と同じ」。

1 メニュー 1 3 を押す

- ・「メール受信音」と設定中のメール受信音の名称が表示されます。

2 でメール受信音を選び、 メニュー (OK) を押す

- ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

設定できるメール受信音は

「着信音切替」【P.51】と同じです。

- 通常と同じ(着信音切替で設定中の音と同じ)
- OFF(メール受信音は鳴りません)
- メロディ1~6
- メロディA・B・C

着信音切替で設定が変わると、メール受信音も変わります。

アドバイス

- メール受信音にエフェクト(効果)を加えることができます。【P.60】
ただし、ダウンロードしたメロディなど、条件によってはエフェクトを加えられない場合もあります。

お知らせ

- メール受信音は親機だけ鳴ります。

親機で受信メール表示中の操作

受信メールを上手に使う



メールを受信【P.82】し、内容を表示中に以下のような使いかたができます。

画面の下方や上方を見る

を押すと、画面の下方が表示されます。

を押すと、上方向に戻ります。

- ・このとき、 を押して画面の下部に「ページ送り」を表示させると、画面がページ単位の切り替えになります。

- ・もう一度 を押すと、1行単位に戻ります。

受信メール一覧画面に戻る

メニュー (戻る) を押す(「受信メール一覧」【P.88】)

受信メールのサブメニューを使う

受信メールの内容画面で 電話帳 (サブメニュー) を押すと、サブメニューが表示されます。

- ・ で項目を選び、 決定 を押すと次の操作に進めます。

- 保護 / 解除【P.89】
- 削除【P.89】
- 返信【P.82】
- 転送【P.88】
- 電話帳登録【P.89】
- ソート【P.90】
- コピー【P.106】

受信メール本文中の電話番号 / メールアドレス / URLを利用する

メール本文に電話番号やメールアドレス / URLなどが含まれている場合、それらを利用して、電話をかける、メールを作成する、サイト / ホームページへ接続する...などが行なえます。【P.100】

送信済みのメールや未送信メール、送信できなかったメールは、送信メール一覧に最大20件まで保存されます。

- ・20件を超えると保護されていない古いメールから自動的に削除されます。(未送信メールは削除されません)
- ・送信済み/未送信メールを使った操作が行なえます。

親機で待ち受け中の操作

送信メール一覧を表示する




- 1 **L** **決定** を押し、**送信メール一覧** を選び、**決定** を押す
 - ・「送信メール一覧」が表示されます。
- 2 **決定** で目的のメールを選び、**決定** を押す
 - ・送信メールの内容が表示されます。
- 3 内容の確認が終わったら、**メニュー** (戻る) を押す
 - ・一覧に戻ります。他の送信メールを確認するとき、手順 2 ~ 3 を繰り返します。
 - 送信メールの内容を表示しているときに **決定** を押しても他の送信メールを確認できます。ソートの設定によっては一覧に戻ったときに一覧の順番が書き換わることがあります。
 - ・ **終了** を押すと待ち受け画面に戻ります。

送信メール一覧画面の見かた

① 送信メールの題名

- ☐ は未送信メール、
 - ☑ は保護メール、
 - 無印は保護されていない
- 送信済みメールです。

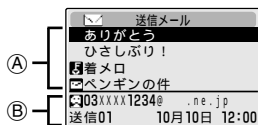

② 一覧(上4行)で現在選択されている送信メールの宛先、送信番号(「送信01」は、一番新しい送信メール)、送信日時


日付順ソート【P.90】の場合

送信メール一覧画面のサブメニューを使う

送信メール一覧画面で **電話帳** (サブメニュー) を押すと、サブメニューが表示されます。

- ・ **決定** で項目を選び、**決定** を押すと次の操作に進めます。
- 一括削除.....【P.87】
- 一括送信.....【P.86】
- 送信.....【P.86】
- 削除.....【P.87】
- 編集.....【P.86】
- 保護/解除.....【P.87】
- ソート.....【P.90】
- 表示切り替え.....【P.90】

送信メールの内容画面の見かた

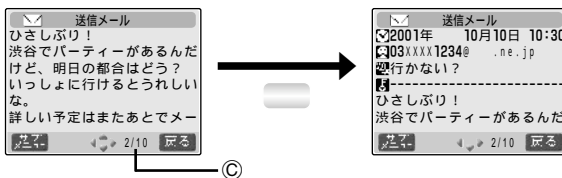

- ・ **決定** を繰り返し押すと、送信した日時や送信先のアドレスなどが確認できます。
 - ・ ③ 開いているメールが、現在「送信メール一覧」に保存されている全10件中、2番目に新しいメールであることを示しています。
- 日付順ソート【P.90】の場合

画面の下方や上方を見る

決定 で下方、**決定** で上方が表示されます。このとき、**決定** を押して画面の下部に「**送り**」を表示させると、画面がページ単位の切り替えになります。もう一度 **決定** を押すと、1行単位に戻ります。

送信メール一覧画面に戻る

メニュー (戻る) を押す

送信メールのサブメニューを使う

送信メールの内容画面で **電話帳** (サブメニュー) を押すと、サブメニューが表示されます。

- ・ **決定** で項目を選び、**決定** を押すと次の操作に進めます。
- 送信.....【P.86】
- 削除.....【P.87】
- 編集.....【P.86】
- 保護/解除.....【P.87】
- ソート.....【P.90】
- コピー.....【P.106】

送信メール本文中の電話番号/メールアドレス/URLを利用する

メール本文に電話番号やメールアドレス/URLなどが含まれている場合、それらを利用して、電話をかける、メールを作成する、サイト/ホームページへ接続する...などが行なえます。【P.100】




送信メール一覧(つづき)

保存していた未送信メールを送る



「送信メール一覧」から送信したい未送信メールを選んで送信します。

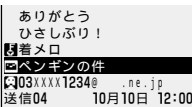- 1 **L** **決定** を押し、**送信メール一覧** を選び、**決定** を押す
- 2 **送信メール一覧** で送信したい未送信メールを選ぶ
・未送信メールには「**未送信**」が付いています。

- 3 **電話帳** (サブメニュー) を押す
- 4 **送信** を選び、**決定** を押す
・「接続中です」と表示されたあと、メールが送信されます。
- 5 「送信完了」と表示されたら、**決定** (OK) を押す
・「送信メール一覧」に戻ります。
・送信したメールの「**未送信**」が消えます。
- 6 接続を切断するときは **終了** を押す

メールの内容を確認してから送信するには

「保存していた未送信メールを送る」の手順 2 のあと

- 1 **決定** を押して内容を確認する
- 2 **電話帳** (サブメニュー) を押し、**決定** を押す
- 3 「送信完了」と表示されたら、**決定** (OK) を押す

未送信メールをまとめて送るには(一括送信)

「保存していた未送信メールを送る」の手順 1 のあと

- 1 **電話帳** (サブメニュー) を押す
- 2 **一括送信** を選び、**決定** を押す
- 3 「送信完了」と表示されたら、**決定** (OK) を押す



お知らせ

- 未送信メールの一括送信中に中断操作を行なった場合は、送信が完了したメールのみが送信済みメールとなります。
- Lモードゲートウェイと接続しているとき (Lライトと「**接続中**」が点灯中) は、通信料金がかかります。(メールの送受信ができなかった場合でも通信料金はかかります)

送信メールを手直しして使う



未送信メールや送信済みメールの「題名」「宛先」「本文」などを編集し直して送ることができます。

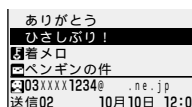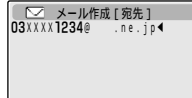- 1 **L** **決定** を押し、**送信メール一覧** を選び、**決定** を押す
- 2 **編集したい** 送信メールを選ぶ

- 3 **電話帳** (サブメニュー) を押す
- 4 **編集** を選び、**決定** を押す
・メール作成画面が表示されます。
- 5 **編集する項目の作成画面**を表示させる
・**本文** / **宛先** / **題名** が切り替わります。

- 6 **決定** を押す
・編集画面が表示されます。
- 7 内容を編集する
・文字入力のかた【P.102】
- 8 編集が終わったら **決定** を押し、**電話帳** (サブメニュー) を押す
・「送信」が選択されたサブメニューが表示されます。
- 9 **決定** を押す
・「接続中です」と表示されたあと、メールが送信されます。
- 10 「送信完了」と表示されたら、**決定** (OK) を押す
・「送信メール一覧」に戻ります。
- 11 接続を切断するときは **終了** を押す

アドバイス

- 「送信メール一覧」に未送信メールと保護メールが合わせて20件あると、「メール限界」と表示され、メールが編集できません。
未送信のメールを送信する、保護メールの保護を解除する、不要なメールを削除するなどの操作をしてください。
- 送信メールの内容画面を表示させてから **電話帳** (サブメニュー) を押して編集操作に入ることができます。

送信メールを削除する



保護されていない送信済みメールは古い順に自動的に削除されますが、自分でも削除できます。

- ・ 未送信メールや保護メールも削除できます。
- ・ 送信メールをまとめて削除することもできます。

1 削除する送信メールを表示させる

- 1 **L 決定** を押す
- 2 **電話帳** (サブメニュー) で「送信メール一覧」を選ぶ
- 3 **決定** を押す
- 4 **電話帳** (サブメニュー) で削除する送信メールを選ぶ

2 電話帳 (サブメニュー) を押す

3 **電話帳** (サブメニュー) で「削除」を選び、**決定** を押す

- ・ 「削除しますか？」と表示されます。未送信メール (保護メール) の場合は「未送信メールを (保護メールを) 削除しますか？」と表示されます。

4 **はい** (はい) を選び、**決定** を押す

5 「削除しました」と表示されたら、**決定** (OK) を押す

- ・ 「送信メール一覧」に戻ります。
- ・ **終了** を押すと待ち受け画面に戻ります。

メールの内容を確認してから削除するには

「送信メールを削除する」の手順 **1** のあと

- 1 **決定** を押して内容を確認する
- 2 **電話帳** (サブメニュー) を押す
- 3 手順 **3** ~ **5** の操作をする
(削除した次のメールの内容表示に移る)

送信済みのメールをまとめて削除するには

- 1 **L 決定** を押し、**電話帳** (サブメニュー) で「送信メール一覧」を選んで **決定** を押す
- 2 **電話帳** (サブメニュー) を押し、**決定** を押す
- 3 **電話帳** (サブメニュー) で「送信済のみ」を選び、**決定** を押す
- 4 **はい** (はい) を選んで、**決定** を押す
- ・ 「削除しました」と表示されます。
- 5 **決定** (OK) を押す

すべての送信メールをまとめて削除するには

- 1 **L 決定** を押し、**電話帳** (サブメニュー) で「送信メール一覧」を選んで **決定** を押す
- 2 **電話帳** (サブメニュー) を押し、**決定** を押す
- 3 **電話帳** (サブメニュー) で「全送信メール」を選び、**決定** を押す
- 4 **はい** (はい) を選んで、**決定** を押す
- ・ 保護メールがあるときは手順 **4** をもう一度繰り返します。
- ・ 「削除しました」と表示されます。
- 5 **決定** (OK) を押す

送信メールを保護 / 解除する



保存しておきたい送信メールを、自動的に削除されないように保護(最大10件)することができます。

- ・ 保護と同じ操作で保護を解除できます。

1 保護 / 解除したい送信メールを表示させる

- 1 **L 決定** を押す
- 2 **電話帳** (サブメニュー) で「送信メール一覧」を選ぶ
- 3 **決定** を押す
- 4 **電話帳** (サブメニュー) で保護 / 解除する送信メールを選ぶ

2 電話帳 (サブメニュー) を押す

3 **電話帳** (サブメニュー) で「保護 / 解除」を選び、**決定** を押す

- ・ 「保護しました」と表示されます。
- ・ 保護メールを選んだ場合「保護解除しました」と表示されます。

4 **決定** (OK) を押す

- ・ 「送信メール一覧」に戻ります。
- ・ 保護したメールに「**6**」が付きます。
- ・ **終了** を押すと待ち受け画面に戻ります。

メールの内容を確認してから保護 / 解除するには

「送信メールを保護 / 解除する」の手順 **1** のあと

- 1 **決定** を押して内容を確認する
- 2 **電話帳** (サブメニュー) を押す
- 3 手順 **3** ~ **4** の操作をする
(保護 / 解除した内容の画面に戻る)

アドバイス

- すでに保護メールが10件あると、「これ以上保護できません」と表示され保護できません。
保護メールの保護を解除する、不要な保護メールを削除するなどの操作をしてください。



受信メール一覧

Lモード

受信メール一覧

受信したメールは「受信メール一覧」に最大50件まで保存されます。

- ・50件を超えると保護されていない古いメールから自動的に削除されます。
- ・保存されている受信メールを使った操作が行なえます。
- ・メールの受信については【P.82】参照。

親機で待ち受け中の操作

受信メール一覧を表示する




- 1 **L** **決定** を押し、**決定** で「受信メール一覧」を選び、**決定** を押す
 - ・「受信メール一覧」が表示されます。
- 2 **決定** で目的のメールを選び、**決定** を押す
 - ・受信メールの内容が表示されます。
 - 画面に入り切らない場合は **決定** で確認できます。
- 3 内容の確認が終わったら、**メニュー** (戻る) を押す
 - ・一覧に戻ります。他の受信メールを確認するときは、手順 2 ~ 3 を繰り返します。
 - 受信メールの内容を表示しているときに **決定** を押しても他の受信メールを確認できます。ソートの設定によっては一覧に戻ったときに一覧の順番が書き換わることがあります。
 - ・**終了** を押すと待ち受け画面に戻ります。

受信メール一覧画面の見かた

① 受信メールの題名

- ✉ は未読メール、
- 🔒 は保護メール、
- 無印は保護されていない既読メールです。



② 一覧(上4行)で現在選択されている受信メールの差出人メールアドレス¹、受信番号(「受信01」は、一番新しい²受信メール) 受信日時

- 1 電話帳に登録されたメールアドレスのときは名前が表示されます。
- 2 日付順ソート【P.90】の場合

受信メール一覧画面のサブメニューを使う

受信メール一覧画面で **電話帳** (サブメニュー) を押すと、サブメニューが表示されます。


- ・**決定** で項目を選び、**決定** を押すと次の操作に進めます。
- 一括削除【P.89】
- 保護 / 解除【P.89】
- 削除【P.89】
- 返信【P.82】
- 転送(フォワードメール) ...【右記】
- 電話帳登録【P.89】
- ソート【P.90】
- 表示切り替え【P.90】

受信メールを他の宛先に転送する(フォワードメール)



- ・宛先を変えるだけでフォワードメールが送れます。
- ・フォワードメールの作成には受信メールの内容画面からでも入れます。

- 1 **L** **決定** を押し、**決定** で「受信メール一覧」を選び、**決定** を押す
- 2 **決定** で転送したいメールを選ぶ
- 3 **電話帳** (サブメニュー) を押す
- 4 **決定** で「転送」を選び、**決定** を押す
- 5 **決定** を押し、「宛先」を指定する
 - ・宛先の指定・入力方法については「新規メール作成」【P.80】
- 6 **電話帳** (サブメニュー) を押す
 - ・「送信」が選択されたサブメニューが表示されます。
- 7 **決定** を押す
 - ・「接続中です」と表示されたあと、メールが送信されます。
- 8 「送信完了」と表示されたら、**決定** (OK) を押す
 - ・「送信メール一覧」が表示されます。
- 9 接続を切断するときは **終了** を押す



アドバイス

- 題名にはあらかじめ「Fw> x x x」と入力されています。「Fw>」は、「x x x」というメールのフォワードメールであることを表します。題名を変えたいときは、手順 5 のあと **決定** で題名の作成画面を表示させて **決定** を押し、編集してください。
- 「送信メール一覧」に未送信メールと保護メールが含まれて20件あると、「メール限界」と表示されフォワードメールが作成できません。未送信メールを送信する、保護メールの保護を解除する、不要なメールを削除するなどの操作をしてください。
- 内容画面を表示させてから **電話帳** (サブメニュー) を押し、てフォワードメールの作成に入ることできます。

お知らせ


- Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライトと「」が点灯中)は、通信料金がかかります。

差出人を電話帳に登録する



メールの差出人を、電話帳(メールアドレスは最大50件)に登録できます。

- 1 「受信メール一覧」を表示させ【P.88】、 で差出人に登録したいメールを選ぶ



- 2 電話帳(サブメニュー)を押す
- 3 で「電話帳登録」を選び、**決定**を押す
- 4 電話帳登録の操作を行なう【P.34】

アドバイス

- 「これ以上登録できません」と表示されたときは、すでにメールアドレスが50件登録されているか、電話帳が200件登録されています。不要なメールアドレス/電話帳を削除してください。
- 内容画面を表示させてから 電話帳(サブメニュー)を押して電話帳の登録に入ることできます。

受信メールを保護/解除する



保存しておきたい受信メールを、自動的に削除されないようにに保護(最大25件)できます。

- ・ 保護と同じ操作で保護を解除できます。

- 1 「受信メール一覧」を表示させ【P.88】 で保護/解除したいメールを選ぶ
- 2 電話帳(サブメニュー)を押す
- 3 で「保護/解除」を選び、**決定**を押す
 - ・ 「保護しました」と表示されます。
 - ・ 保護メールを選んだ場合「保護解除しました」と表示されます。
- 4 **決定(OK)**を押す
 - ・ 「受信メール一覧」に戻ります。
 - ・ 保護したメールに「**5**」が付きます。
 - ・ **終了**を押すと待ち受け画面に戻ります。

メールの内容を確認してから保護/解除するには

「受信メールを保護/解除する」の手順 **1** のあと

- 1 **決定**を押して内容を確認する
- 2 電話帳(サブメニュー)を押す
- 3 手順 **3** ~ **4** の操作をする
(受信メールの内容の画面に戻る)

アドバイス

- すでに保護メールが25件あると、「これ以上保護できません」と表示され保護できません。保護メールの保護を解除する、不要な保護メールを削除するなどの操作をしてください。

受信メールを削除する



- ・ 未読メールや保護メールも削除できます。
- ・ 受信メールをまとめて削除することもできます。

- 1 削除する受信メールを表示させる
 - 1 **L** **決定**を押す
 - 2 で「受信メール一覧」を選ぶ
 - 3 **決定**を押す
 - 4 で削除する受信メールを選ぶ
- 2 電話帳(サブメニュー)を押す
- 3 で「削除」を選び、**決定**を押す
 - ・ 「削除しますか?」と表示されます。未読メール(保護メール)の場合は「未読メールを(保護メールを)削除しますか?」と表示されます。
- 4 (はい)を選び、**決定**を押す
- 5 「削除しました」と表示されたら、**決定(OK)**を押す
 - ・ 「受信メール一覧」に戻ります。
 - ・ **終了**を押すと待ち受け画面に戻ります。

メールの内容を確認してから削除するには

「受信メールを削除する」の手順 **1** のあと

- 1 **決定**を押して内容を確認する
- 2 電話帳(サブメニュー)を押す
- 3 手順 **3** ~ **5** の操作をする
(削除した次のメールの内容表示に移る)

既読の受信メールをまとめて削除するには

- 1 **L** **決定**を押し、 で「受信メール一覧」を選んで **決定**を押す
- 2 電話帳(サブメニュー)を押す
- 3 で「一括削除」を選び、**決定**を押す
- 4 で「既読のみ」を選び、**決定**を押す
- 5 (はい)を選んで、**決定**を押す
 - ・ 保護メールがあるときは手順**5**をもう一度繰り返します。保護メールを削除しない場合は「いいえ」を選択し **決定**を押します。
 - ・ 「削除しました」と表示されます。
- 6 **決定(OK)**を押す

すべての受信メールをまとめて削除するには

- 1 **L** **決定**を押し、 で「受信メール一覧」を選んで **決定**を押す
- 2 電話帳(サブメニュー)を押す
- 3 で「一括削除」を選び、**決定**を押す
- 4 で「全受信メール」を選び、**決定**を押す
- 5 (はい)を選んで、**決定**を押す
 - ・ 保護メールがあるときは手順**5**をもう一度繰り返します。保護メールを削除しない場合は「いいえ」を選択し **決定**を押します。
 - ・ 「削除しました」と表示されます。
- 6 **決定(OK)**を押す



送信 / 受信メール一覧の活用

親機で待ち受け中の操作

送信 / 受信メール一覧を並び替える（ソート）



お買い上げ時、一覧の並びは「日付順」。

- ・ソート（分類）の方法を変えてアドレス順に並べたり、未送信と送信済みに分ける、未読と既読に分けるなどの並べかたに変更ができます。


1 「送信メール一覧」【P.85】

「受信メール一覧」【P.88】を表示させる

2 電話帳（サブメニュー）を押し、 で「ソート」を選ぶ

3 決定 を押す

- ・現在の並べかたに「✓」が付いています。



例) 受信メール一覧の場合

4 で並べかたを選び、決定 を押す

- ・「設定しました」と表示されます。

5 決定（OK）を押す

- ・一覧の画面に戻ります。
- ・終了 を押すと待ち受け画面に戻ります。

日付順・アドレス順・送信未 / 済順・未読 / 既読順とは

並べかたを変えると、一覧の表示や送信番号・受信番号が以下の順番になります。

日付順

- 日時の新しいメールが前
- 日時が同じ場合は、未送信が前、送信済みがあと / 未読が前、既読があと
- b) が同じ場合はアドレス昇順

アドレス順

- 宛先アドレス昇順
- 宛先アドレスが同じ場合は、未送信が前、送信済みがあと / 未読が前、既読があと
- b) が同じ場合は日時の新しいメールが前

送信未 / 済順（送信）

未読 / 既読順（受信）

- 未送信が前、送信済みがあと / 未読が前、既読があと
- a) が同じ場合は日時の新しいメールが前
- b) が同じ場合はアドレス昇順

内容画面を表示させてからソートするには

内容画面を表示させてから （サブメニュー）を押し、電話帳操作に入ることできます。ソートの方法を変えると、送信・受信番号が変わります。

2 / 10 戻る



5 / 10 戻る

お知らせ

- ・一覧のソート設定を変えると、設定変更が「送信メール一覧」「受信メール一覧」の両方に反映されます。個別に設定することはできません。

送信 / 受信メール一覧の表示方法を切り替える（表示切り替え）



お買い上げ時は「題名表示」。

- ・相手がわかりやすい「アドレス表示」にも変えられます。

1 「送信メール一覧」【P.85】

「受信メール一覧」【P.88】を表示させる

2 電話帳（サブメニュー）を押し、 で「表示切り替え」を選ぶ

3 決定 を押す

- ・現在の表示方法に「✓」が付いています。

✓ 題名表示
アドレス表示

4 で表示方法を選び、決定 を押す

- ・「設定しました」と表示されます。

5 決定（OK）を押す

- ・表示方法が変わります。
- ・終了 を押すと待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- ・一覧の表示切り替え設定を変えると、設定変更が「送信メール一覧」「受信メール一覧」の両方に反映されます。個別に設定することはできません。

保存されているメールの数を確認する（メール件数確認）



「送信メール一覧」「受信メール一覧」に保存されているメールの数が確認できます。

1 決定 を押し、 で「メール件数確認」を選ぶ

2 決定 を押す

- ・「受信メール数」と「送信メール数」が表示されます。


3 で確認したい項目を選び、決定 を押す

- ・送信メールは「未送信」「送信済」「空き」の各件数と保護メールの件数が表示されます。
- ・受信メールは「未読」「既読」「空き」の各件数と保護メールの件数が表示されます。
- ・終了 を押すと待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- ・「保護」には未送信 / 送信済、また、未読 / 既読にかかわらず、保護されているすべてのメール件数が表示されます。

Lモードゲートウェイに接続し、情報検索サービス/コンテンツ提供者が提供するサイトを使った各種サービスを利用することができます。


- Lモードゲートウェイと接続中、受話器を上げ下げすると接続が切断されますので気を付けてください。
- Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライトと「」が点灯中)は、通信料金がかかります。(コンテンツの取得ができなかった場合でも通信料金はかかります)

親機で待ち受け中の操作


サイトに接続する



- 1 **L** を押す
- 2 **上** **下** で
「メインメニュー」を選ぶ
- 3 **決定** を押す
・「接続中です」, 「ページ取得中」と表示されたあと、メニューが表示されます。
- 4 **上** **下** で見たいメニューを選び
決定 を押す
・この操作を繰り返して目的のサイトを表示させます。

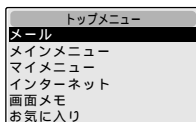

Lモードゲートウェイとの接続を切断するとき

終了 を押す (Lライトと「」が消灯)

Lモードの操作を終了するときは

Lモードゲートウェイとの接続を切断したあと、もう一度 **終了** を押す (待ち受け画面に戻る)

表示中のサイトのURLを確認するとき

- ①サイトを表示中に **電話帳** (サブメニュー) を押す
- ② **上** **下** で「URL参照」を選び **決定** を押す
- ③サイトの画面に戻るときは、**メニュー** (戻る) を押す


表示中のサイトの文字だけを表示させるとき

- ①サイトを表示中に **電話帳** (サブメニュー) を押す
- ② **上** **下** で「画像表示設定」を選び **決定** を押す
- ③ **上** **下** で「表示しない」を選び **決定** を押す
- ④「設定しました」が表示されたら **決定** (OK) を押す

アドバイス

- 「切断されました」と表示されたら【P.78】
- Lモード利用中に電話がかかってきたとき【P.78】

お知らせ

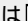- GIF形式(画像情報の形式)以外の画像は本機のディスプレイで表示できません。表示できない画像の位置には  が表示されます。またGIF形式であっても表示できない場合があります。
- Lモードゲートウェイに接続しているときにキャッチホンが入ると、通信が乱れたり通信が切断されることがあります。
- Lモード対応のサイト/ホームページ以外は、正しく表示されない場合があります。また、Lモード対応のサイト/ホームページであっても状況によっては正しく表示されない場合があります。



画面上の操作のしかた

画面の下方 / 上方を見る

- 1つのサイトがディスプレイに表示しきれないときは を押して画面の下方を表示させます。
 を押すごとに1行ずつ表示が変わります。
- 上方向に戻るときは を押します。
- を押すと「 送り」が表示され、ページ(1画面)ごとの表示切り替えになります。
- もう一度 を押すと、1行ずつの表示に戻ります。

リンク先に移動する


項目を で選択し、**決定** を押すと別のサイト(リンク先)に接続できます。

・項目に番号がついている場合は、ダイヤルボタンで番号を入力するだけでリンク先に接続できる場合があります。



前に見ていたサイトに戻る / 次のサイトへ進む

サイトの表示履歴が記憶されているので、前に見たサイトに戻ったり、もう一度進んで表示することができます。



例) <A> <C> の順に接続した場合
<C> を表示中に を繰り返し押すと
 <A> と戻って画面を表示します。
また、そのあと
<A> を表示中に を繰り返し押すと
 <C> を再び表示します。

サブメニューを使う

サイトを表示中に、**電話帳** (サブメニュー) を押すと、次の項目が表示されます。

- で項目を選択し、**決定** を押すと次の操作に進めます。
- お気に入り登録
表示中のサイトをお気に入りに登録します。.....【P.94】
- 再読込
表示中のサイトを新しい情報に更新します。.....【P.98】
- URL参照
表示中のサイトのURLを確認します。.....【P.95、97】
- お気に入り
あらかじめお気に入りに登録してあるサイトに移動します。.....【P.94】
- 画面メモ登録
表示中のサイトを画面メモに登録します。.....【P.97】
- スクリーン設定
表示中のサイトの先頭(表示中のサイトに画像が複数ある場合)の画像をスクリーン登録します。.....【P.99】
- 画像選択表示
画像を1枚選択して表示します。.....【P.98】
- メール
メールのメニュー表示に切り替えます。.....【P.77】
- Lワーブ登録
表示中のサイトをLワーブに登録します。.....【P.95】
- 画像表示設定
サイト画面の画像を表示する / しないを切り替えます。...【P.100】

文字を入力する


文字を入力したいテキストボックスを で選択し、**決定** を押すとカーソルが表示され、文字が入力できる状態になります。

- ・文字を入力し、**決定** を押すと文字入力が完了します。
- ・文字入力のしかた【P.102】




ラジオボタンのついた項目を選択する

で を移動させ **決定** を押す。
(を によって複数の項目から1つだけ確定できます)



チェックボックスにチェックを入れる


で を移動させ **決定** を押す。
(複数の項目を確定できます)
決定 を押すごとにチェックあり / なしが切り替わります。



プルダウンメニューから項目を選択する

選んだ項目の右側に「」が表示されているときに **決定** を押すと隠れていた選択肢(プルダウンメニュー)が表示されます。

- ・ で項目を選択、**決定** を押して確定します。

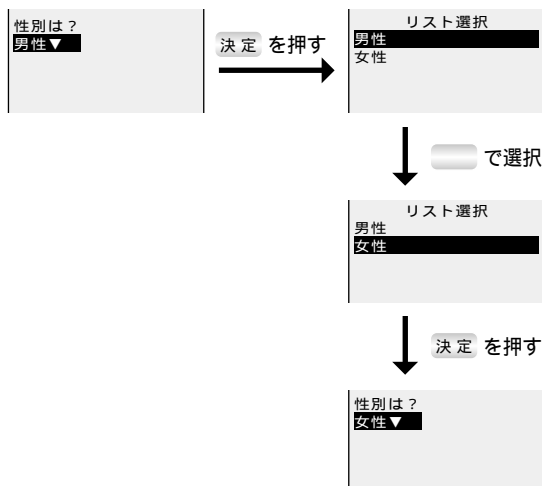

URL(アドレス)を入力してインターネットに接続します。接続が完了するとホームページが表示されます。ホームページ上の画面操作は【P.92】をご覧ください。

- ・接続したサイトやホームページのURLは最新の10件が記憶されており、これを利用して以前に見たホームページをもう一度見ることもできます。

親機で待ち受け中の操作

URLを入力してホームページに接続する



- 1 **L** を押す
- 2 **インターネット** を選び、**決定** を押す
 ・「URL入力」画面が表示されます。
- 3 **決定** を押し、URLを入力する(半角で最大500文字)
 ・文字入力のしかた【P.102】
- 4 **決定** を押す
 ・「接続中です」「ページ取得中」と表示されたあと、目的のインターネットホームページが表示されます。
- 5 接続を切断するときは **終了** を押す
 ・Lライトと「」が消灯します。
- 6 Lモードの操作を終了するときにもう一度 **終了** を押す

以下の方法でもインターネットに接続することができます

- ・閲覧したホームページの履歴から接続する【右記】
- ・お気に入りから接続する【P.94】
- ・Lワープを使って接続する【P.95】
- ・ワンタッチで接続する【P.96】

お知らせ

- データ量の大きいホームページに接続すると、すべての内容が表示できない場合があります。
- GIF形式(画像情報の形式)以外の画像は、本機では表示できません。画像のある位置には が表示されます。またGIF形式でも表示できない場合があります。
- Lモードメニューコンテンツ以外のコンテンツは、正しく表示されない場合があります。また、Lモードメニューコンテンツであっても状況によっては正しく表示されない場合があります。
- 「このページをご覧くださいにはフレーム対応のブラウザが必要です」や、「ページサイズオーバー」と表示される場合があります。
- Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライトと「」が点灯中)は、通信料金がかかります。

URLの履歴を使ってホームページに接続する



閲覧したインターネットのホームページの履歴から接続します。

- 1 **L** を押す
- 2 **インターネット** を選ぶ
- 3 **決定** を押す
 ・閲覧したホームページの履歴を表示します。
- 4 見たいホームページのURLを選び
決定 を2回押す
 ・目的のインターネットホームページが表示されます。

URLの履歴を1件ずつ削除する

- 1 「URLの履歴を使ってホームページに接続する」の手順 4 で削除したいURLを選び、**電話帳(サブメニュー)**を押す
- 2 **削除** を選び、**決定** を押す
- 3 **(はい)** を押し、**決定** を押す
- 4 **決定(OK)** を押す

URLの履歴をすべて削除する

- 1 「URLの履歴を使ってホームページに接続する」の手順 4 で **電話帳(サブメニュー)** を押す
- 2 **一括削除** を選び、**決定** を押す
- 3 **(はい)** を押し、**決定** を押す
- 4 **決定(OK)** を押す

履歴に記憶されているURLをコピーする

URLをコピーすると、貼り付け【P.106】をするだけで、メールの本文などに簡単に入力できます。

貼り付けは、新しくコピーを行なうまで繰り返し行なえます。

- 1 「URLの履歴を使ってホームページに接続する」の手順 4 でコピーしたいURLを選び、**電話帳(サブメニュー)**を押す
- 2 **決定(OK)** を押す
 ACアダプターを抜き差ししたり、停電があった場合はコピーしたデータが消去されます。

アドバイス

- 接続の途中で中止するとき
 「接続中です」または「ページ取得中」が表示されているときに **キャンセル(中止)** を押します。
- ホームページが正常に表示されなかったとき
 再読み込みを行なってください。【P.98】
 - 「切断されました」と表示されたら【P.78】
 - Lモード中に電話がかかってきたとき【P.78】



お気に入り


よく利用するサイト／ホームページをあらかじめお気に入りに登録しておくと、URLを入力しなくても簡単に接続することができます。

- ・お気に入りに登録できるのは最大15件です。
- ・お気に入りにタイトルをつけたり、不要になったお気に入りを削除することもできます。

お気に入りに登録する




- 1 登録したいサイト／ホームページを表示中に **電話帳** (サブメニュー) を押す
- 2 「お気に入り登録」が選ばれていることを確認して **決定** を押す
 - ・「登録しました」と表示されます。
- 3 **決定** (OK) を押す
 - ・サイト／ホームページの画面に戻ります。



お気に入りに登録したサイト／ホームページを見る



- 1 待ち受け中に **L** を押す
- 2 **お気に入り** で「お気に入り」を選び、**決定** を押す
- 3 **お気に入り一覧** で見たいサイト／ホームページを選ぶ
- 4 **決定** を押す
 - ・「接続中です」, 「ページ取得中」と表示されたあと、選んだサイト／ホームページが表示されます。



お気に入り一覧

接続を切断／操作を終了するときは

終了 を押す(切断)／さらに **終了** を押す(待ち受け画面に戻る)

お気に入りを1件ずつ削除する

- 1 「お気に入りに登録したサイト／ホームページを見る」の手順 **3** で削除したいお気に入りをを選び、**電話帳** (サブメニュー) を押す
- 2 **削除** を選び、**決定** を押す
- 3 **(はい)** を押し、**決定** を押す
- 4 **決定** (OK) を押す
 - ・お気に入り一覧画面に戻ります。

お気に入りをすべて削除する

- 1 「お気に入りに登録したサイト／ホームページを見る」の手順 **3** で **電話帳** (サブメニュー) を押す
- 2 **一括削除** を選び、**決定** を押す
- 3 **(はい)** を押し、**決定** を押す
- 4 **決定** (OK) を押す

お知らせ


- サイトやホームページによってはお気に入りに登録できない場合があります。
- URLが501文字以上の場合は登録できません。

お気に入りにタイトルをつける (タイトル編集)



URLで登録されているお気に入り登録の内容にタイトルをつけたり、設定されていたタイトルを編集することができます。

- 1 「お気に入りに登録したサイト／ホームページを見る」の手順 **3** で編集するお気に入りをを選び、**電話帳** (サブメニュー) を押す
- 2 **決定** を押し、タイトルを編集する
 - ・文字入力のかたが【P.102】
 - ・はじめに **クリア** を1秒以上押すと「タイトル1」などの文字が消去できます。
 - ・お気に入りのタイトルは、最大半角26文字です。
- 3 入力が終わったら **決定** を押す
- 4 **終了** を押す(待ち受け画面に戻ります)



お気に入りのURLを確認するには

- 1 「お気に入りにタイトルをつける」の手順 **1** のあと **URL参照** を選ぶ
- 2 **決定** を押し、URLを確認する
- 3 **終了** を押す(待ち受け画面に戻ります)

お気に入りのURLを編集するには

- 1 「お気に入りにタイトルをつける」の手順 **1** のあと **URL編集** を選ぶ
- 2 **決定** を押し、URLを編集して **決定** を押す
- 3 **決定** (OK) を押す

サイト／ホームページを表示中にお気に入りに使うには

- 1 サイト／ホームページ表示中に **電話帳** (サブメニュー) を押す
- 2 **お気に入り** で「お気に入り」を選び、**決定** を押す
- 3 表示させたいサイト／ホームページを選択して **決定** を押す

アドバイス

- 「切断されました」と表示されたら【P.78】
- 「これ以上登録できません」と表示されたときはすでに15件登録されています。不要なお気に入りは削除してください。
- ホームページが正常に表示されなかったときは再読み込みを行なってください。【P.98】
- より簡単にホームページを表示させるには
 - ・ボタンを1つ押すだけで簡単に接続できます。【ワンタッチ：P.96】
 - ・ボタンを2つ押すだけで接続できます。【Lワープ：P.95】

ボタンを2回押すだけで受信したメールの読み出しが行なえるほか、ホームページに接続できる機能です。


Lワークにはあらかじめ登録が必要です。(最大9件)

- ・Lワークの「1」は、あらかじめ「メール読出」が登録されています。
- ・Lワークの「2」～「9」または「0」にいつも見るサイト/ホームページを登録してください。

Lワークに登録する




- 1 登録したいサイト/ホームページを表示中に
電話帳(サブメニュー)を押す



- 2 で「Lワーク登録」を選び、
決定を押す

- 3 で登録先の番号を選ぶ

例) すでに登録した
サイト/ホーム
ページ

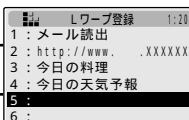

- 4 決定を押し、決定(OK)を押す
・サイト/ホームページの画面に戻ります。

「上書きしますか?」が表示されたとき

すでに9件登録済の場合や不要なホームページに上書きしたいときは以下の操作を行なってください。

- ①「Lワークに登録する」の手順 ③ で不要なホームページの番号を選び 決定を押す
- ② (はい)を選び、決定を押すと新しいホームページが上書きされ、前に登録されていたホームページが削除されます。
・ (いいえ)を選んで 決定を押すと手順 ③ の画面に戻ります。
- ③ 決定(OK)を押す
・サイト/ホームページの画面に戻ります。

お知らせ

- Lワークの「1」にサイト/ホームページを登録することはできません。
- サイトやホームページによってはLワークに登録できない場合があります。
- Lワーク登録の上書きはできますが、削除のみ行なうことはできません。

アドバイス


- お気に入り【P.94】との違い
・Lワークの9件に対してお気に入りは最大15件まで登録できます。

親機で待ち受け中の操作

Lワークを使って接続する



- 1 Lワークを押す

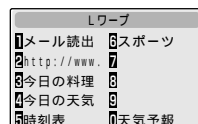

- 2 Lワーク番号 0 ~ 9 を
1つ選んで押す

- ・登録してあるホームページが表示されます。
- ・ 1 を押したときはメール受信がはじまります。

接続を切断/操作を終了するときは

終了を押す(切断)/さらに 終了を押す(待ち受け画面に戻る)

アドバイス


- 「切断されました」と表示されたら【P.78】

Lワークにタイトルをつけて見やすくする



URLで登録されているLワークにタイトルをつけたり、設定されていたタイトルを全角11文字(半角22文字)以内で編集することができます。

- 1 L を押し、 で
「Lワーク」を選んで 決定を押す

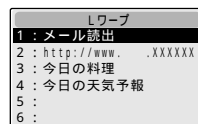

- 2 でタイトルを編集するLワークを選ぶ

- 3 電話帳(サブメニュー)を押し、「タイトル編集」が
選ばれた状態で 決定を押す

- 4 タイトルを編集する
文字入力のしかた【P.102】

- 5 入力が終わったら 決定を2回押す
・終了を押すと待ち受け画面に戻ります。
Lワーク「1」はタイトルを編集することはできません。

LワークのURLを確認するには

- ①「Lワークにタイトルをつけて見やすくする」の手順 ③
のとき で「URL参照」を選ぶ
- ② 決定を押し、URLを確認する
- ③ 終了を押す(待ち受け画面に戻ります)

LワークのURLをコピーするには

Lワークに登録されているURLをコピーし、送信メール本文に貼り付けるなど、便利に利用できます。

- ①「Lワークにタイトルをつけて見やすくする」の手順 ③
のとき で「URL参照」を選び、決定を押す
- ② 電話帳(サブメニュー)を押し、決定を2回押す
- ③ 終了を押す(待ち受け画面に戻ります)



ワンタッチ登録 / 接続(URL)

サイト / ホームページに接続し、閲覧しているサイトのURLをワンタッチボタンに登録することができます。

- ・登録できるのは半角500文字までのURLです。
- ・自分でURLを入力して登録することもできます。
- ・登録したURLにはワンタッチで接続できます。
- ・ワンタッチに登録できるのは3件のURLまたは電話番号です。(1つのワンタッチボタンに登録できるのは1件です)
登録済みのワンタッチボタンに新たに登録すると、上書きされ前の登録内容は消去されますので気を付けてください。

親機でサイト接続中の操作

ワンタッチでURLを登録する



- 1 URLを登録したいサイト / ホームページに接続中に、**ワンタッチ** (1 ~ 3) のいずれか1つを1秒以上押す
 - ・「登録しますか?」と表示されます。
- 2 **はい** を押し、**決定** を押す
 - ・「登録しました」と表示されます。
- 3 **決定** (OK) を押す
 - ・接続中のサイト / ホームページの画面に戻ります。

お知らせ

- サイトやホームページによってはワンタッチに登録できない場合があります。
- URLが500文字以上の場合は「登録できません」と表示されます。**決定** (OK) を押すと閲覧中の画面に戻ります。

親機で待ち受け中の操作

自分でワンタッチのURLを登録する (ワンタッチ登録)



- 1 **ワンタッチ** (1 ~ 3) のいずれか1つを1秒以上押す

どちらを登録しますか?

電話番号

URL
- 2 **はい** で「URL」を選択し、**メニュー** (OK) を押す
 - ・「http://」が表示されます。
 - ・登録済のURLがある場合は、その内容が表示されます。(**クリア** で消去できます)
- 3 URLを入力する
 - ・文字入力のしかた【P.102】
- 4 **メニュー** (登録) を押す
 - ・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

ワンタッチでURLに接続する



- 1 待ち受け中、または他サイト / ホームページを閲覧中に **ワンタッチ** (1 ~ 3) のいずれか1つを押す
 - ・「接続中です」「ページ取得中」と表示されたあと、ワンタッチ登録したサイト / ホームページの画面が表示されます。

接続を切断 / 操作を終了するときは

終了 を押す(切断) / さらに **終了** を押す(待ち受け画面に戻る)

お知らせ

- ワンタッチ登録されていないときは「ワンタッチ登録がありません」と表示されます。


表示中の画面を画面メモに登録(最大5件)すると、Lモードゲートウェイに接続しなくても繰り返し見ることができます。

- ・画面メモの画像を待ち受け画面にできます。【P.61、99】

気に入ったページの画面を登録する(画面メモ登録)



- 1 登録したいページを表示中に
電話帳(サブメニュー)を押す



- 2 で「画面メモ登録」を選び、決定を押す

- ・「登録しました」と表示されます。

- 3 決定(OK)を押す

- ・画面メモに登録され、ページの画面に戻ります。

お知らせ

- 画面メモには文字・画像データのほか、リンクの情報も保存されます。画面メモ上でリンク先を選択すると、自動的にLモードゲートウェイに接続され、リンク先のサイト/ホームページが表示されます。
- 「満杯です」と表示されたときはすでに5件分登録されています。不要な画面メモを削除してください。

画面メモを見る



- 1 待ち受け中に を押す

- 2 で「画面メモ」を選び、決定を押す



画面メモ一覧

- 3 で見たい画面メモを選ぶ

- 4 決定を押す

- ・画面メモが2件以上登録されているときは
 で前後の画面が表示されます。

- 5 終了を押す

- ・待ち受け画面に戻ります。

画面メモを保護/解除する

登録した画面メモが削除されないように保護できます。(最大3件)

- ・保護を解除するときは、保護されている画面メモを下記と同様に操作します。

- 1 「画面メモを見る」の手順 3 で保護したい画面メモを選び、電話帳(サブメニュー)を押す

- 2 で「保護/解除」を選び、決定を押す

- 3 決定(OK)を押す

- 4 終了を押す

- ・待ち受け画面に戻ります。

登録した画面メモを1件ずつ削除する

- 1 「画面メモを見る」の手順 3 または 4 で削除したいページを表示中に 電話帳(サブメニュー)を押す

- 2 で「削除」を選び、決定を押す

- ・「削除しますか?」と表示されます。

- ・保護された画面メモの場合、「保護メモ削除しますか?」と表示されます。

- 3 (はい)を押し、決定を押す

- 4 決定(OK)を押す

- 5 終了を押す

- ・待ち受け画面に戻ります。

登録した画面メモをすべて削除する

- 1 「画面メモを見る」の手順 2 の後、画面メモ一覧を表示中に 電話帳(サブメニュー)を押す

- 2 で「一括削除」を選び、決定を押す

- ・「一括削除しますか?」と表示されます。

- ・保護された画面メモがある場合、「保護メモも含め削除しますか?」と表示されます。

- 3 (はい)を押し、決定を押す

- 4 決定(OK)を押す

- 5 終了を押す


- ・待ち受け画面に戻ります。

画面メモ一覧にタイトルをつける(タイトル編集)



URLで登録されている画面メモにタイトルをつけたり、全角12文字(半角24文字)以内で編集し直すことができます。

- 1 「画面メモを見る」の手順 3 でタイトルをつける画面メモを選び、電話帳(サブメニュー)を押す



- 2 決定を押し、タイトルを編集する

- 3 入力が終わったら 決定を押す

- 4 決定(OK)を押す

- 5 終了を押す

- ・待ち受け画面に戻ります。

画面メモのURLを確認するには

- 1 「タイトル編集」の手順 1 のとき で「URL参照」を選ぶ

- 2 決定を押し、URLを確認する

- 3 終了を押す

- ・待ち受け画面に戻ります。



前回ページ / 再読込 / 画像選択表示

Ｌモード

前回ページ

再読込

画像選択表示

回線に接続せずに前回見たホームページを見る（前回ページ）



前回見ていたサイト／ホームページの画面は本機に記憶（キャッシュ）されています。回線に接続しなくても記憶されたサイト／ホームページの画面を見ることができます。
・画面の容量によりませんが、最後に見たサイト／ホームページの画面から最大15画面分記憶されています。

- 1 待ち受け中に **L** を押す
- 2 **前回ページ** で「前回ページ」を選ぶ



- 3 **決定** を押し、**前回ページ** で画面を切り替える
・ **終了** を押すと待ち受け画面に戻ります。

お知らせ


- 約5分間、何も操作をしないと待ち受け画面に戻ります。
- 停電後は、本機に記憶されたデータが消去されますので、前回の画面を表示させることはできません。
- キャッシュがないときは「データがありません」が表示されます。
決定 (OK) を押すと、トップメニューに戻ります。

表示を更新して最新情報を見る（再読込）



サイト／ホームページを表示中に再読込を行なうと表示内容が更新されます。接続時にサイト／ホームページが正常に表示されなかった場合などには、再読込を行なってください。
例) 更新されているはずの情報が古い情報のまま表示されているときに再読込を行なうと更新された新しい情報が表示される...など。

- 1 サイト／ホームページを表示中に **電話帳** (サブメニュー) を押す



- 2 **再読込** で「再読込」を選び、**決定** を押す
・再読込が行なわれます。

お知らせ

- Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライトと「**L**」が点灯中)は、通信料金がかかります。
- Lモード対応以外のページは、正しく表示されない場合があります。また、Lモード対応ページであっても状況によっては正しく表示されない場合があります。

複数の画像を1枚ずつ表示する（画像選択表示）




表示中のサイトやホームページに2枚以上の画像があり画面に表示しきれないときは、全部で画像が何枚あるのか確認したり、1枚ずつ表示させたりできます。

- 1 サイト／ホームページ表示中に **電話帳** (サブメニュー) を押す



- 2 **決定** で「画像選択表示」を選び、**決定** を押す
・画像の一覧が表示されます。



- 3 **決定** で表示させたい画像を選び、**決定** を押す

- ・「ページ取得中」の表示のあと、画像が表示されます。
- ・表示サイズは、もとのサイト／ホームページ上のものと異なる場合があります。
- ・ **決定** を押すともとのサイト／ホームページが表示されます。



接続を切断 / 操作を終了するときは

終了 を押す(切断) / さらに **終了** を押す(待ち受け画面に戻る)

お知らせ

- 画像の一覧には、画像名称または画像ファイル名で表示されます。(最大10枚(同一画像の場合は10枚以上))
- GIF形式(画像情報の形式)以外の画像は表示できません。(GIF形式でも表示できない場合があります)

画像を待ち受け画面に利用する (スクリーン設定)




お買い上げ時に10種類用意されている待ち受け画面用のスクリーンの他に3件の画像を登録できます。

・スクリーン設定した画像を待ち受け画面にするには【P.61】

ホームページ上の画像をスクリーン設定する

- 1 サイトやホームページの画像を表示させる【P.91～96】
- 2 電話帳(サブメニュー)を押し、 で「スクリーン設定」を選ぶ
- 3 **決定** を押す
 - ・1枚目の登録場所が表示されます。
- 4 で登録する場所を選び、**決定** を押す
 - ・「設定しました」と表示されます。
- 5 **決定** (OK) を押す
 - ・手順 **1** の画面に戻ります。




接続を切断 / 操作を終了するときは

終了 を押す(切断) / さらに **終了** を押す(待ち受け画面に戻る)

画面メモの画像をスクリーン設定する

- 1 画面メモを表示させる【P.97】
- 2 電話帳(サブメニュー)を押し、 で「スクリーン設定」を選ぶ
- 3 **決定** を押す
 - ・1枚目のスクリーンが表示されます。
- 4 で上書きする画面を選び、**決定** を押す
 - ・「設定しました」と表示されます。
- 5 **決定** (OK) を押す
 - ・手順 **1** の画面に戻ります。
 - ・**終了** を押すと待ち受け画面に戻ります。



アドバイス

- サイトやホームページ上または画面メモ上に画像が2枚以上ある場合は、先頭の画像のみがスクリーン画面として設定されます。
- サイトやホームページ上の先頭以外の画像をスクリーン設定したい場合は、画像選択表示【P.98】で目的の画像を1枚のみで表示させてから行なってください。(画面メモは画像選択表示できません)

お知らせ

- スクリーン設定できるのは、GIF形式(画像情報の形式)の画像だけです。
- 1画面に表示しきれない場合は縮小表示されます。
- スクリーン設定として登録できる画像は最大3件です。


着信メロディを受信する (メロディダウンロード)



着信メロディを提供しているサイト / ホームページからお好みの曲を受信(ダウンロード)し、親機の着信メロディにできます。

- 最大3曲受信し、3つの場所A・B・Cに1曲ずつ登録できます。
- 曲を着信音に設定するには【P.51】
- 曲によってはエフェクト設定で効果を加えることもできます。【P.60】

- 1 着信メロディ提供サイトの曲をダウンロードできる画面を表示させる
- 2 で曲を選び **決定** を押す
 - ・ダウンロード確認画面が表示されます。(サイトによって表示が異なります)
 - ・サイトによっては、ダウンロード確認画面が表示されない場合があります。
- 3 ダウンロード「する」を選んで **決定** を押す
 - ・ダウンロードが完了すると「演奏する」「保存する」「保存しない」などが表示されます。
- 4 「演奏する」を選んで **決定** を押す
 - ・**メニュー** (中止) を押すと再生を中止します。
- 5 で「保存する」を選び **決定** を押す
 - ・保存しないときは、「保存しない」を選んでください。
- 6 でメロディを登録する場所を選ぶ
 - ・「登録なし」の表示がある場所を選びます。



- 7 **決定** を押し、**決定** (OK) を押す
 - ・手順 **2** または **3** の画面に戻ります。

接続を切断 / 操作を終了するときは

終了 を押す(切断) / さらに **終了** を押す(待ち受け画面に戻る)

アドバイス

- 「上書きしますか?」と表示されたときは、「はい」のまま **決定** を押すと前に保存されていたメロディが削除され新しい曲が登録されます。保存先を変えたいときは「いいえ」を選んで **決定** を押します。
- メロディの保存を中止するときは **終了** を2回押します。

お知らせ

- Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライトと「」が点灯中)は、通信料金がかかります。
- Lモードメニューコンテンツ以外のコンテンツは正しく表示されない場合があります。また、Lモードメニューコンテンツであっても状況によっては正しく表示されない場合があります。
- ダウンロードするデータによっては、メロディ変換できず、メロディが再生できない場合もあります。



Lモードをもっと活用

画面上の電話番号 / メールアドレス / URLを利用する



サイトやホームページ、画面メモ、メール内に表示されている電話番号やメールアドレス、URLなどを利用して、電話をかける、メールを作成する、サイト / ホームページへ接続する...などが行なえます。


表示中の電話番号に電話をかける (PHONE TO)

- 1 サイト / ホームページやメール表示中に で電話番号を反転表示させて選ぶ
- 2 **決定** を押す
・表示された電話番号は必ず確認してください。
- 3 **決定** を押す
・表示された電話番号に発信されます。
・相手が電話に出るとスピーカーホン通話になります。受話器をとって話すこともできます。



表示中のメールアドレス宛にメールを送る (MAIL TO)

- 1 サイト / ホームページやメール表示中に でメールアドレスを反転表示させて選ぶ
- 2 **決定** を押す
- 3 **決定** を押す
・メール作成画面が表示されます。
・回線が接続されているときは **終了** を押して接続を切断してから手順 4 の操作を行なうことをおすすめします。
- 4 題名や本文を入力し、送信する
・「新規メール作成」【P.80】参照。



表示中のURLに接続する (WEB TO)

- 1 メールを表示中に でURLを反転表示させて選ぶ
- 2 **決定** を押す
・表示されたURLは必ず確認してください。
- 3 **決定** を押す
・接続が完了すると目的のサイト / ホームページが表示されます。



アドバイス

- 「メール限界」と表示されたときは未送信メールと保護メールが合わせて20件あり、メール作成できません。未送信メールを送信する、保護メールの保護を解除する、不要なメールを削除するなどしてください。
- メール本文中の電話番号などを反転表示(白抜き文字)させるには「TEL:」のあとに電話番号、「MAILTO:」のあとにメールアドレスを入力し、スペースが改行を入力すると(受信メールの場合は入力されていると)反転表示されます。小文字で入力しても反転表示されます。

お知らせ

- サイト / ホームページやメールによっては電話番号などが反転表示されない場合があります。この場合は、本機能はご利用できません。
- Lモードゲートウェイとの接続中は電話機として利用できません。PHONE TOで電話をかけると、自動的にLモードゲートウェイとの接続が切断されます。
- MAIL TOでLモードゲートウェイと接続したままにしていると、メール作成中も通信料がかかります。
- Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライトと「」が点灯中)は、通信料がかかります。
- メインメニューコンテンツ以外のコンテンツは、正しく表示されない場合があります。また、メインメニューコンテンツであっても状況によっては正しく表示されない場合があります。

親機で待ち受け中の操作

Lモードの設定を変える / 機種変更時の便利な機能 (L設定)



Lモードの設定を確認 / 変更することができます。また、機種変更時に、この電話機に登録されている電話帳やお気に入りのデータが引き続き利用できるようにするための機能が用意されています。

画像を表示せずに文字だけ表示させる (画像表示設定)

サイト / ホームページに含まれている画像を表示せずに、文字だけの表示に設定できます。画像を表示しない場合、表示速度が速くなります。
・「しない」にすると画像部分に「」が表示されます。
・「する」にしても画像の種類によっては表示できないものがあります。
・お買い上げ時は「する」。

- 1 メニュー **6 0** を押す
- 2 画像表示を (する) または (しない) を選ぶ
- 3 メニュー (OK) を押す
・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。



お知らせ

- 画像表示設定を「する」に設定しても、GIF形式以外の画像データは表示できません。また、GIF形式であっても、表示できない場合があります。

アクセスポイントの電話番号を確認 (センター番号確認)

- 1 メニュー **6 2** を押す
- 2 確認が終わったら **メニュー** (OK) を押す
・待ち受け画面に戻ります。



自動的に回線が切れる時間を設定（無通信監視タイマー）

Lモードゲートウェイと接続中、一定の時間何もしないと自動的に回線が切断されるようになっています。

- ・切断までの時間を約1～9分まで、または「0：無制限（回線の自動切断を行わない）」に設定できます。
- ・お買い上げ時は「3分」。

1 メニュー 6 5 を押す

2 無通信監視タイマー

3 3 : 3 分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

・1～9：1～9分

・0：無制限

・0～9で直接設定することもできます。

3 メニュー（OK）を押す

・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

無通信監視タイマー

3 : 3 分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

お知らせ

- 「無制限」に設定する場合は、Lモードのご利用後、回線を切断するのを忘れないように気を付けてください。
- 「無制限」に設定していても、Lモードゲートウェイと接続中に約30分間何も操作しないと、Lモードゲートウェイ側が回線を切断します。

データ受信時のメロディの設定（お待たせメロディ）

Lモードゲートウェイ接続時、データ受信までの待ち時間に流れるメロディを「鳴らす」「鳴らさない」が選べます。

- ・お買い上げ時は「ON（鳴らす）」。

1 メニュー 6 6 を押す

2 お待たせメロディ (ON) または (OFF) を選ぶ

3 メニュー（OK）を押す

・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

お待たせメロディ

ON OFF

電話帳のデータを一時的に預ける（電話帳データ転送）

電話帳の登録内容をLモードゲートウェイに送信して一時的に保管します。

- ・機種変更後の電話機で保管したデータの受信（ダウンロード）を行なうと、電話帳の登録内容が引き続きご利用になれます。
- ・鳴り分け設定、簡単ダイヤル、画像設定、文字色設定は転送することができません。

1 メニュー 6 3 を押す

2 電話帳のデータの送信を (する) または (しない) を選び、メニュー（OK）を押す（「しない」を選択したときは「終了」を押して待ち受け画面に戻ります）

3 お客様の電話番号（またはメールアドレス）を入力し、メニュー（OK）を押す

メールアドレスを電話番号から変更した場合

・「接続中です」と表示後、データが送信されます。

4 「送信完了」と表示されたら、決定（OK）を押す

データを送信しますか？

する しない

お気に入りのデータを一時的に預ける（お気に入りデータ送信）

お気に入り登録の内容をLモードゲートウェイに送信して一時的に保管します。

- ・機種変更後の電話機で保管したデータの受信（ダウンロード）を行なうと、お気に入り登録の内容が引き続きご利用になれます。

1 メニュー 6 4 を押す

2 お気に入りのデータの送信を (する) または (しない) を選び、メニュー（OK）を押す（「しない」を選択したときは「終了」を押して待ち受け画面に戻ります）

3 お客様の電話番号（またはメールアドレス）を入力し、メニュー（OK）を押す

メールアドレスを電話番号から変更した場合

・「接続中です」と表示後、データが送信されます。

4 「送信完了」と表示されたら、決定（OK）を押す

データを送信しますか？

する しない

アドバイス


- 電話帳／お気に入りのデータをダウンロードするには機種変更後、Lモードが使えるように電話機を設定してから通常のメール受信の操作を行なうと、自動的にデータが登録されます。
- メール受信の操作中に「コピーしますか？」と表示されたら「決定」を押し、お客様の電話番号（またはメールアドレス）を入力して「決定」を押してください。
- メールアドレスを電話番号から変更した場合

お知らせ

- すでに電話帳やお気に入りのデータが登録されている電話機でデータダウンロードを行なうと、登録されているデータにダウンロードしたデータが追加登録されます。機種変更後は、登録を行なう前にデータダウンロードを行なってください。
- データアップロードを行なった電話機とデータダウンロードを行なう電話機の電話番号（またはメールアドレス）が一致しないと、ダウンロードできません。
- メールアドレスを電話番号から変更した場合
- 電話帳／お気に入りデータは「受信メール一覧」には保存されません。
- 電話帳／お気に入りデータを送信するときにデータがない場合は「データがありません」と表示されます。
- 機種によってはLモードゲートウェイに保管したデータが正常にダウンロードされない場合があります。

文字入力モードを切り替える

文字入力画面で **電話帳** を押すたびに入力モードが切り替わります。

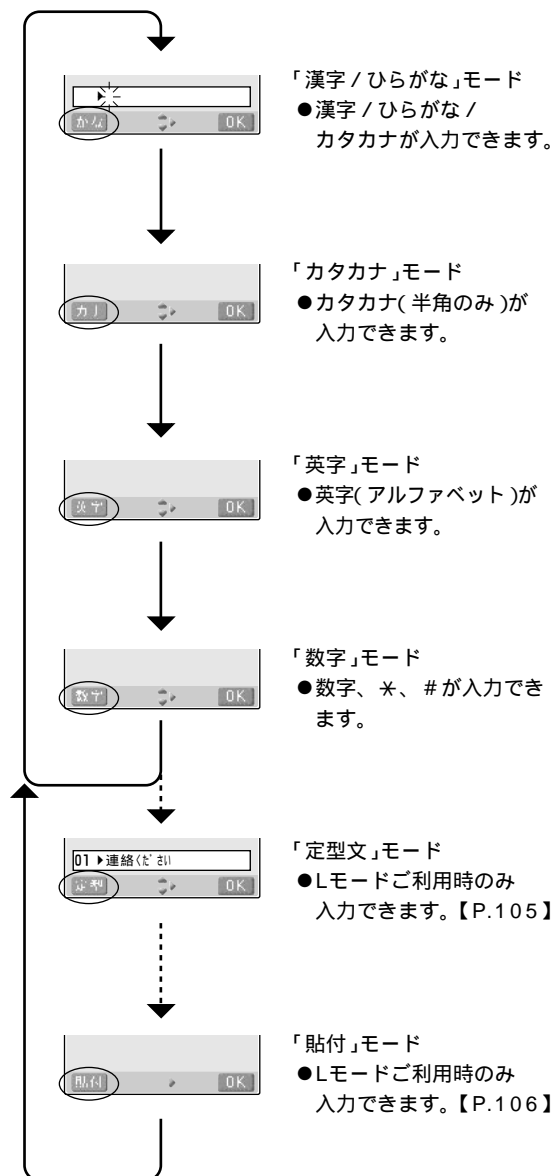

説明用画面は実際と表示などが異なる場合があります。

アドバイス

- 漢字とカナを組み合わせて入力するなど異なる種類の文字を入力するときは、上記「文字入力モードを切り替える」と右記「ダイヤルボタンで文字(名前)を入力する」を必要に応じて繰り返します。

ダイヤルボタンで文字を入力する


ダイヤルボタンを押すごとに、次ページの表の文字が入力できます。

例) ひらがなで「かがわ」を入力するとき

- 1 「漢字／ひらがな」モードにして
2 を1回押す



- 2 を1回押す
 - ・カーソルが右に移動します。
 - ・同じボタンで入力する文字がつづく場合は、でカーソルを移動させてください。



- 3 2 を1回押し、
＊ を1回押す



- 4 0 を1回押す
 - ・漢字を入力するには【P.104】



- 5 メニュー(OK)を押す



入力文字一覧（親機）


入力モード	[かな]表示										[カナ]表示										[英字]表示										[数字]表示						
ボタン	漢字 / ひらがな										カタカナ										英字										数字						
押す回数	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回							
1	あ	い	う	え	お						ア	イ	ウ	エ	オ						アイウエオ											1					
2	か	き	く	け	こ						カ	キ	ク	ケ	コ						A B C a b c											2					
3	さ	し	す	せ	そ						サ	シ	ス	セ	ソ						D E F d e f											3					
4	た	ち	つ	て	と	っ					タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G H I g h i											4					
5	な	に	ぬ	ね	の						ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J K L j k l											5					
6	は	ひ	ふ	へ	ほ						ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M N O m n o											6					
7	ま	み	む	め	も						マ	ミ	ム	メ	モ						P Q R S p q r s											7					
8	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ					ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T U V t u v											8					
9	ら	り	る	れ	ろ						ラ	リ	ル	レ	ロ						W X Y Z w x y z											9					
0	わ	を	ん	ー	・	！	？	、	。		ワ	ヲ	ン	ー	・	！	？				！ ？ ’ - & () " \$ %											0					
																				+ , ; < = > [¥] ^																	
																				{ }																	
*	＊	°	絵文字入力								＊	°										. @ _ / :											*				
井	# (区点コード入力時)																														井						
保留	● 改行（メール本文、自作定型文、署名作成、ブラウザでの文字入力中のみ有効） ● 文字入力ボタンを複数回押して入力文字選択中に押すと、逆順に表示できます。																																				
	⏮ (カーソル) を左に移動																																				
	⏭ (カーソル) を右に移動																																				
電話帳	文字入力モード切り替え																																				
クリア	● 短く押す：カーソル位置の1文字を消去し、後ろの文字を詰める(カーソルなしの数字は最後の文字を消去) ● 1秒以上押す：全文字消去（またはカーソル以降の文字を消去）																																				

- ダイヤルボタンを押す回数によって、入力できる文字が変わります。
- 「スペース」を入力すると、空白が登録されます。
- 電話番号入力時、**保留**を押すと[_]ポーズ / 約1秒の待ち時間 / 留守転送時は約3.2秒の待ち時間)を入力することができます。
- カーソルを移動させて「スペース」を作り、何か文字を入力することで空白を登録することもできます。
- メール「メールアドレス」入力時、英字は小文字から表示されます。(a b c A B C a...)
- [英]表示のとき、[+]を入力したいときは **0** を11回押してください。また、[']を入力したいときは **0** を21回押してください。

Lモードでメールやインターネットご利用時のみ入力できます。

漢字 / ひらがな / カタカナを入力する

- 1 「漢字 / ひらがな」モードで
ひらがなを入力する
例) かがわ



- 2 を押して漢字に変換する




- ・ 目的の漢字が出なければ、つづけて を押すと次の漢字が表示されます。変換できる漢字がなくなれば、ひらがなやカタカナが表示されます。
- ・ を押せば逆方向で変わります。
- ・ 変換できる候補の数が表示されます。
- ・ 2文字以上で一括変換できないときは、 を押してカーソルを縮めてから を押して変換してみてください。
- 例) を2回押して「か」を選択し、変換してみる
- ・ 目的の漢字に変換できないときは、濁点や半濁点をはずす、読みかた(音読み / 訓読み)を変えるなどして入力し直してください。
- 【いない文字を消去するには：右記参照】
- ・ 区点コードでの入力【P.107】を使用すると、直接漢字を指定できます。

- 3 メニュー (OK) を押す


いない文字を消去する

で
消去したい文字にカーソルを
合わせ クリア を押す



すべての文字を消去する

クリア を1秒以上押す



- カーソルが文字の途中にあるときは、その文字から右側の文字がすべて消去されます。
- もう一度、クリア を1秒以上押すと、残りの文字もすべて消去されます。

文字を挿入する

で
挿入したい文字の後ろの文字にカーソルを
合わせて入力する

例) 「香川」と「実家」の間に「の」を挿入する



お知らせ


- 内蔵されている漢字は、JIS第1水準漢字・第2水準漢字を合わせた6355文字です。
- JIS第1水準の漢字は、ほぼ50音順に並んでいます。
- JIS第2水準の漢字は、部首別・画数順に並んでいます。
- 変換できる漢字に限りがあるため変換できない文字もあります。
- 複雑な漢字は、一部変形もしくは省略しています。

定型文を入力する

「こんにちは」「連絡ください」など、よく使う文が簡単に入力できます。

- メールの「本文」「宛先」「題名」の入力時や、「定型文作成」「署名作成」時に入力できます。


- 1 文字入力の画面で
電話帳 を数回押して
「定型」を表示させる
・定型文が表示されます。

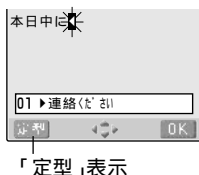

- 2 電話帳 で
入力したい定型文を選ぶ



- 3 メニュー (OK) を押す
・選んだ定型文が入力されます。
・かなモードに切り替えて、つづけて本文の入力ができます。

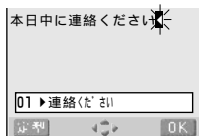

定型文は下記の45種類

No.	固定定型文		
01	連絡ください	14	おやすみなさい
02	遅れます	15	メールください
03	ありがとうございます	16	何しているの?
04	電話ください	17	今忙しい?
05	中止です	18	どこにいるの?
06	時間です	19	がんばって
07	OKです	20	至急
08	行きます	21	ご報告まで
09	NGです	22	検討中です
10	ごめんなさい	23	予定通り
11	おはよう	24	後で連絡します
12	こんにちは	25	変更します
13	こんばんは		

No.	自作定型文		
26	http://www.	39	(@@)
27	.co.jp/	40	(-_-)
28	.ne.jp/	41	(-_-#)
29	.or.jp/	42	(*_**)
30	.com/	43	(>.<)
31	(^_^;	44	ミ
32	(;-;	45	ZZZZ...
33	(^_^)v	No.26～45の自作定型文 は、自分で作り替えること ができます。	
34	(^o^)		
35	m(_ _)m		
36	(?_?)		
37	(^o^)/~		
38	(ToT)		


自分用の定型文を作る(自作定型文)

20種類の自作定型文は他の文に替えることができます。


- 1件につき半角128文字(全角64文字)まで登録できます。
- 登録できるのは、定型文No.26～45です。
(01～25の固定定型文には登録できません)

例)「http://www.」を「http://www. .ne.jp」に
作り替える

- 1 待ち受け中に メール を押す



- 2 電話帳 で「定型文編集」を選び 決定 を押す
・定型文一覧が表示されます。




- 3 電話帳 で編集したい自作定型文を選び、
決定 を押す



- 4 決定 を押し、定型文を編集する

- 5 決定 を押す




- 6 決定 を押す
・編集した自作定型文が表示されます。

- 7 終了 を押す
・待ち受け画面に戻ります。

絵文字を入力する


メールの本文 / 題名の入力画面、またはサイト / ホームページの入力画面に限り、絵文字(232種類)を入力することができます。

- 1 「かな」入力モードで、入力フィールドに文字がないときに **✳** を押す



入力フィールド

- 2 **✳** で表示内容を切り替え、**✳** で絵文字を選んで **メニュー** (OK) を押す



絵文字は下記の232種類

1~10	♥️ 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
11~20	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
21~30	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
31~40	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
41~50	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
51~60	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
61~70	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
71~80	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
81~90	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
91~100	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
101~110	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
111~120	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
121~130	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
131~140	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
141~150	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
151~160	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
161~170	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
171~180	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
181~190	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
191~200	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
201~210	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
211~220	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
221~230	🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷
231~232	🍷 🍷

文字をコピーする


文や宛先などをコピーしておくと、貼り付けをするだけで同じ文や宛先が入力できます。

貼り付けは、新しくコピーを行なうまで繰り返し使えます。

- ・メールの「本文」「宛先」「題名」の画面でコピーできます。

例)メールの「本文」をコピーするとき

- 1 コピーしたい文を表示中に **電話帳** (サブメニュー) を押す



例)メール新規作成

- 2 **✳** で「コピー」を選び **決定** を押す

- ・保存されているメールの場合は、**✳** で「本文」「宛先」「題名」のいずれかを選び、**決定** を押してください。
- ・コピー元の画面に戻ります。
- ・「宛先」「題名」のコピーの場合は **6** へ。

※ 思いますので、ぜひ参加してください。
当日はAM9:00に大阪駅中央改札集合です。

- 3 **✳** でカーソルをコピーしたい最初の文字に移動させ、**決定** を押す

- 4 カーソルをコピーしたい最後の文字に移動させる

- 5 **決定** を押す

- ・「コピーしました」と表示されます。

- 6 **決定** (OK) を押す

- ・コピー元の画面に戻ります。

コピーしてある文字を貼り付ける


- ・「電話帳のメールアドレス」入力時・「メールサービス」や「情報検索サービス」で文字入力時に貼り付けできます。

- 1 文字を貼り付けたい位置にカーソルを移動させ、**電話帳** を数回押して「貼付」を表示させる



- 2 **メニュー** (OK) を押す

- ・文字が貼り付けられ、「かな」入力モードに切り替わります。



お知らせ

- ・「電話帳のメールアドレス」や「メールサービスの宛先」を入力時は、半角の英字、数字、記号のみ貼り付けできます。
- ・停電時にはコピーした文字が消去されます。

読みかたの分からない文字を入力する 区点コード入力

- 1 「漢字／ひらがな」モードで、
入力フィールドに文字がない
状態で **井** を押す



入力フィールド

- ・入力フィールドに文字がある場合は、**井** を押しても「#」が入力できません。

- 2 【P.130】からの区点コード一覧表を参照し、
区点コード(4ケタ)を入力する

- ・4ケタ以上は入力できません。
- ・中止する場合は、**クリア** を押して入力フィールドの文字をすべて消去します。

- 3 **井** を押す


- ・入力した区点コードの文字が表示されます。
- ・**井** を押すと区点コードで前の文字が、**井** を押すと後ろの文字が表示されます。
- ・入力した区点コードに該当する文字がない場合は「×」が表示されます。
クリア を押して手順1から入力し直してください。

- 4 **メニュー** (OK) を押す

- ・表示した文字が確定されます。

文字入力モードを切り替える

文字入力画面で **F2** を押すたびに入力モードが切り替わります。

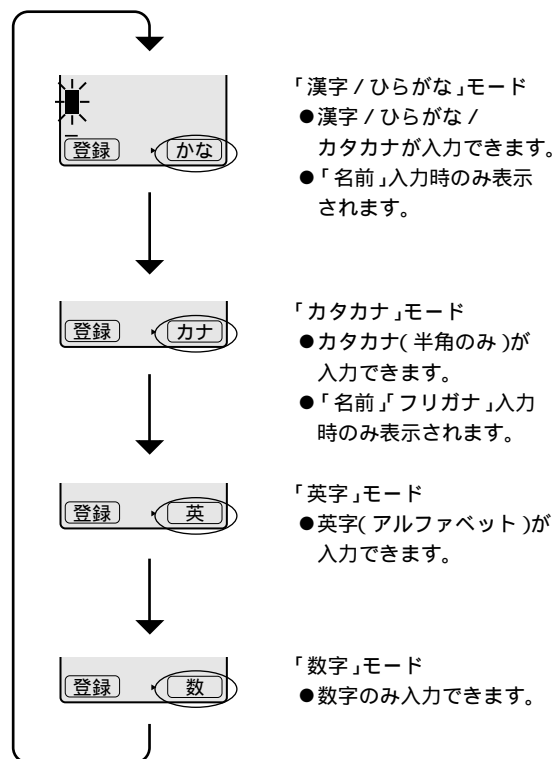

アドバイス

- 漢字とカナを組み合わせて入力するなど異なる種類の文字を入力するときは、上記「文字入力モードを切り替える」と右記「ダイヤルボタンで文字(名前)を入力する」を必要に応じて繰り返します。

ダイヤルボタンで文字を入力する

ダイヤルボタンを押すごとに、次ページの表の文字が入力できます。

例) ひらがなで「かがわ」を入力するとき

- 1 「漢字／ひらがな」モードにして **2** を1回押す
- 2 **2** を1回押す
 - ・カーソルが右に移動します。
 - ・同じボタンで入力する文字がつづく場合は、**2** でカーソルを移動させてください。
- 3 **2** を1回押し、***** を1回押す
- 4 **0** を1回押す
 - ・漢字を入力するには【P.110】
- 5 **F1** (決定)を押す


入力文字一覧（子機）

入力モード ボタン	[かな]表示										[カナ]表示										[英]表示										[数]表示	
	漢字 / ひらがな										カタカナ										英字										数字	
押す回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	6 回	7 回	8 回	9 回	10 回	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	6 回	7 回	8 回	9 回	10 回	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	6 回	7 回	8 回	9 回	10 回		
1	あ	い	う	え	お		あ	い	う	え	お	ア	イ	ウ	エ	オ						@	.	-	&	\$	¥	%	+	=	1	
2	か	き	く	け	こ						カ	キ	ク	ケ	コ							A	B	C	a	b	c				2	
3	さ	し	す	せ	そ						サ	シ	ス	セ	ソ							D	E	F	d	e	f				3	
4	た	ち	つ	て	と	っ					タ	チ	ツ	テ	ト	ッ						G	H	I	g	h	i				4	
5	な	に	ぬ	ね	の						ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ							J	K	L	j	k	l				5	
6	は	ひ	ふ	へ	ほ						ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ							M	N	O	m	n	o				6	
7	ま	み	む	め	も						マ	ミ	ム	メ	モ							P	Q	R	S	p	q	r	s		7	
8	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ					ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ						T	U	V	t	u	v				8	
9	ら	り	る	れ	ろ						ラ	リ	ル	レ	ロ							W	X	Y	Z	w	x	y	z		9	
0	わ	を	ん	ー	！	？	()			ワ	ヲ	ン	ー	！	？	()				!	?	/	-	*	#	,	;	:		0
																						·	'	"	()	[]	{	}	<	
																							>	「	」							
*	°	°	、	。							°	°	、	。								、	°									
保留	ス、ス										ス、ス											ス、ス										
	☞ (カーソル) を左に移動																															
	☞ (カーソル) を右に移動																															
F2	文字入力モード切り替え																															
クリア	カーソル位置の1文字を消去し、後ろの文字を詰める (電話番号入力時、カーソルなしの数字は最後の文字を消去)																															


- ダイヤルボタンを押す回数によって、入力できる文字が変わります。
- 「スペース」を入力すると、空白が登録されます。
- 電話番号入力時、F2 (ポーズ) を押すと[P] (ポーズ / 約1秒の待ち時間) を入力することができます。
(電話番号入力時、＊ # をそのまま入力することができます。)
- カーソルを移動させて「スペース」を作り、何か文字を入力することで空白を登録することもできます。
- [英] 表示のとき、[] を入力したいときは 1 を11回押してください。また、[・] を入力したいときは 0 を11回、[>] を入力したいときは 0 を21回押してください。

漢字／ひらがな／カタカナを入力する

- 1 「漢字／ひらがな」モードで
ひらがなを入力する
例) かがわ



- 2 を押して漢字に変換する

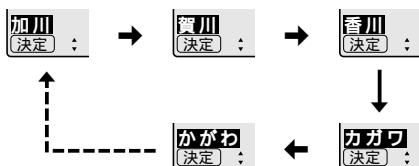

- ・目的の漢字が出なければ、つづけて を押すと次の漢字が表示されます。変換できる漢字がなくなれば、ひらがなやカタカナが表示されます。
- ・ を押せば逆方向で変わります。
- ・2文字以上で一括変換できないときは、 を押して変換を中止し、 を押してカーソルを移動してから を押して変換してみてください。
例) を押し、 を2回押して「か」を選択し、変換してみる
- ・目的の漢字に変換できないときは、濁点や半濁点をはずす、読みかた(音読み／訓読み)を変えるなどして入力し直してください。
【いない文字を消去するには：右記参照】

- 3 (決定) を押す

いない文字を消去する

で
消去したい文字にカーソルを
合わせ を押す



文字を挿入する

で
挿入したい文字の後ろの文字にカーソルを
合わせて入力する

例) 「香川」と「実家」の間に「の」を挿入する



お知らせ

- 内蔵されている漢字は、JIS第1水準漢字・第2水準漢字を合わせた6355文字です。
- JIS第1水準の漢字は、ほぼ50音順に並んでいます。
- JIS第2水準の漢字は、部首別・画数順に並んでいます。
- 変換できる漢字に限りがあるため変換できない文字もあります。
- 複雑な漢字は、一部変形もしくは省略しています。

子機は合計4台まで増やせます
(子機増設)

VE-CV02L(親機1台・子機1台のセット)の場合

子機をあと3台増やせます。

VE-CVW02L(親機1台・子機2台のセット)の場合

子機をあと2台増やせます。

増設ができる子機の種類
2002年10月現在

ハンズフリー子機

VE-CS210A

お知らせ

- 電話を受けたときの着信音は親機と子機、増設したすべての子機で鳴ります。
- 子機で電話を受けたときに、他の子機の着信音がしばらく止まらないことがあります。故障ではありません。
- 子機使用中は、親機や他の子機での外線や内線通話はできません。
- 内線番号の割り当てについては、P.46をご覧ください。

ドアホン増設

増
設

ド
ア
ホ
ン
増
設

ドアホン（またはテレビドアホン）は2台まで増やせます


接続にはドアホンアダプター

（別売品 / 品番: VE-DA10-H）が必要です。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

お知らせ

配線を間違えたり、はずれたりすると、電話は着信できてでもドアホンからの着信音が鳴らなかったり、電話が使えない場合があります。

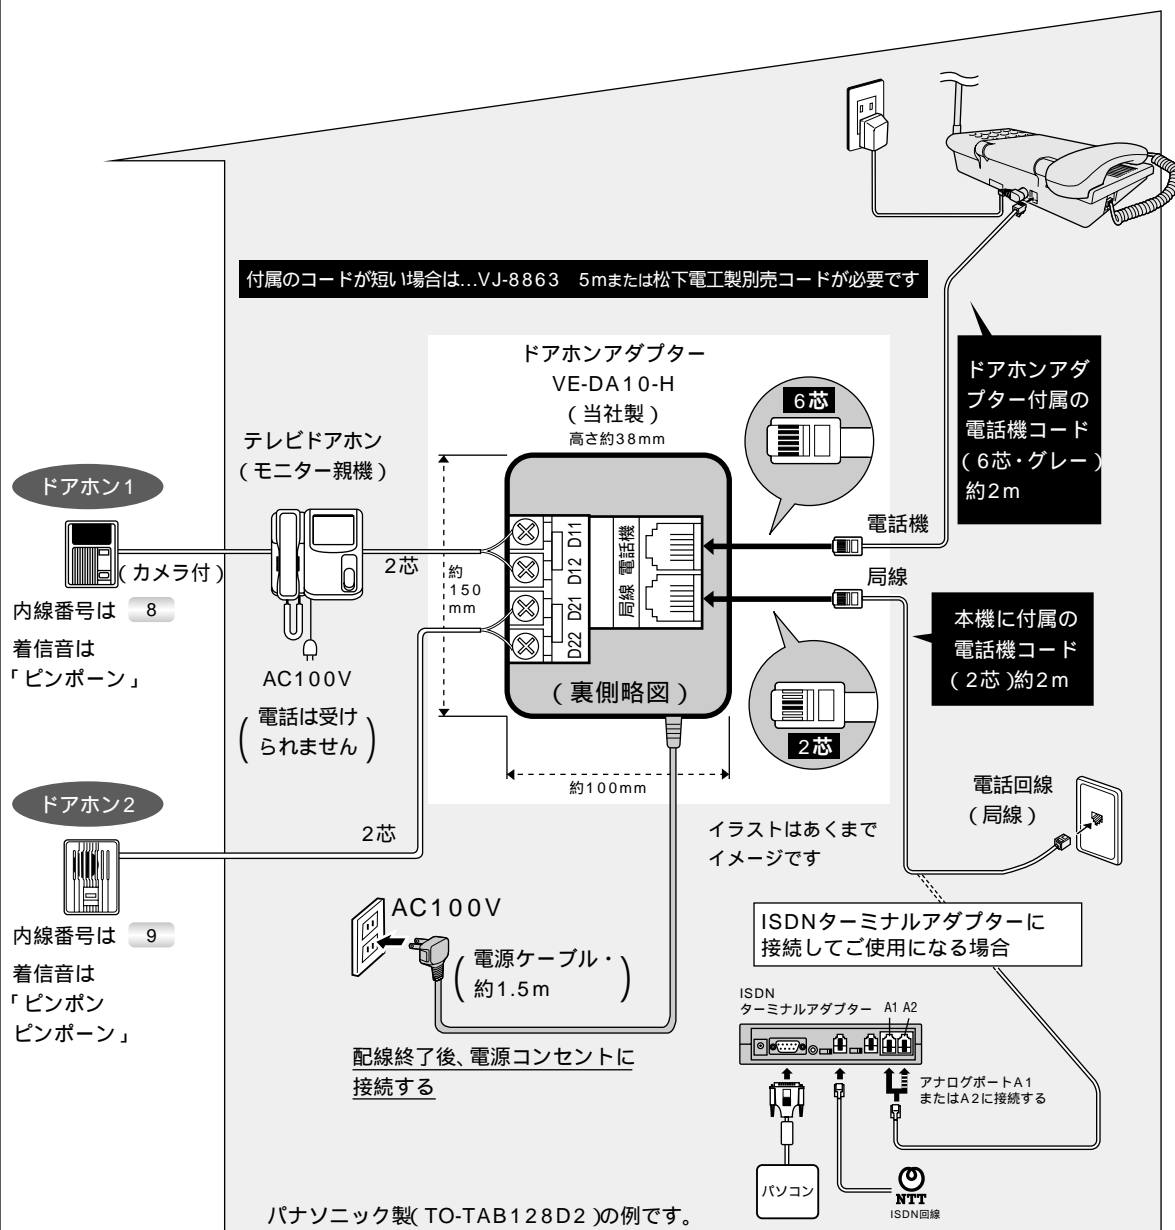



● ドアホンアダプターの電話機コードは、指定のコード以外を使用するとノイズが出る場合があります。

増設するドアホン・テレビドアホンの工事・接続方法や操作方法は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

ドアホン通話

ドアホンと通話する

機 器		 親機	 子機
ド ア ホ ン か ら 呼 び 出 さ れ た ら	待ち受け中	約30秒以内に次の操作をするとドアホンと通話ができます。 ● 受話器をとる	
	通話中	● 充電台からとる 充電台からはずしているときは (内線 を押す)	
		通話中の親機(または子機)の受話口からのみドアホン着信音が聞こえます。約30秒以内に次の操作をすると、ドアホンと通話ができます。 電話を保留にしてドアホンと通話するには(外線通話) ● 受話器をとって通話中の場合... ① 保留 を2回押す ② 外線通話に戻るときは 保留 を2回押す ● 受話器を置いたまま通話中の場合... ① 受話器をとって 保留 を2回押す ② 外線通話に戻るときは 保留 を2回押す 内線通話を保留にすることはできません。	
		電話を終了してドアホンと通話するには ● 受話器を戻し、再びとる	
	外線通話を保留中	● 受話器を戻している場合→受話器をとる ● 受話器をとっている場合→ 保留 を押す ドアホン通話終了後、通話に戻るには、受話器を戻し、再びとります。	● 充電台に戻している場合→充電台からとる ● 充電台からとっている場合→ 内線 を押す ドアホン通話終了後、通話に戻るには、外線 を押します。
	Lモード接続中	終了 を2回押し、受話器をとる	-----
ドアホン通話中に外線から呼び出されたら		通話中の親機(または子機)の受話口から「プルルル」音が聞こえます。次の操作をすると、ドアホン通話を終了して外からの電話に出ることができます。 ● 受話器を戻し、再びとる	
ドアホンと呼び出して来客者と通話をする		① 保留 を押す ② 8 または 9 を押し、受話器をとる ● 受話器をとらずにこの操作をすると、外の音声を確認することができます。 (ドアホンには、こちらの音声は聞こえません)	① 充電台からとって 切 を押し、内線 を押す ② 8 または 9 を押す

お知らせ

- ドアホン留守録音はできません。
- ドアホン通話中は各機能の設定操作ができません。通話終了後に設定してください。
- スピーカーホンを使つての通話はできません。
- ドアホン通話中は、外線で電話をかけることはできません。
- ドアホンとの通話を、親機または子機にとりつぐことはできません。

ドアホンワープ

増設

ドアホンワープ

「ドアホンワープ先の登録」と「ドアホンワープの設定」が必要です。

ドアホンからの呼び出しをPHSや携帯電話で応える（ドアホンワープ）



来客時にドアホンから呼び出されたとき、不在の場合でもあらかじめ登録した電話番号に呼び出しを転送（ドアホンワープ）してPHSや携帯電話から応えることができます。

（登録できる転送先は1件）

- 電話回線がプッシュ回線の場合にご利用ください。
 - ・ダイヤル回線は転送に時間がかかるため、おすすめできません。
 - ・接続時間：プッシュ回線は約15秒／ダイヤル回線20は約25秒、10は約30秒。
- 構内交換機やホームテレホン、ホームターミナルなどの内線電話機として接続されているときはご利用になれないことがあります。
- 転送先の電話番号に、フリーダイヤルは使用できません。
 - ・転送先から操作することができません。
- ISDN回線でターミナルアダプターを接続してご使用時は、相手の応答時に極性反転するアナログポートをご使用ください。
 - ・ドアホンとの通話ができないため。
 - ・設定や操作については各メーカーにお問い合わせください。
- ドアホンと転送先で通話中にキャッチホンが入ると、ドアホンからキャッチホンの着信音が聞えます。
- 親機・子機で通話中や、親機使用中の場合はドアホンワープが動きません。



ドアホンワープのための2つの準備

1 ドアホンからの転送先を登録する（ドアホンワープ先の登録）



・お買い上げ時は「未登録」。

1 待ち受け中に

メニュー 2 9 を押す

ドアホンワープ先の登録

電話番号？

2 ドアホンワープ先（ドアホンの呼び出しを転送するPHSまたは携帯電話）の電話番号を入力する

3 メニュー（OK）を押す

・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

2 ドアホンワープ通話ができるように設定する（ドアホンワープの設定）



・お買い上げ時は「しない」。

1 待ち受け中に

メニュー 2 8 を押す

ドアホンワープの設定

0：しない

1 2

0

2 〇 〇 で「1」か「2」を選ぶ

- ・ドアホンからの呼び出しを...
 - 「1」は全て転送します。
 - 「2」は留守セット時のみ転送します。
- 留守セットについては【P.52】
- ・「1」「2」「0」を直接押しても選べます。

3 メニュー（OK）を押す

・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

解除するときは

メニュー 2 8 を押し、〇 〇 で「0：しない」を選んで メニュー（OK）を押す

ドアホンの呼び出しをPHSや携帯電話で応えるには

ブッシュ回線の場合、約15秒後に転送されます

- ① 着信音が鳴ったらPHSまたは携帯電話で応答する
 - ・「ドアホン転送です。##どうぞ」のメッセージが(2回まで)流れます。
- ② 「##(シャープ、シャープ)どうぞ」のメッセージが聞こえたらPHSまたは携帯電話の[#]シャープボタンを2回押す
 - ・ドアホンを押した相手と通話することができます。
 - ・この操作をしないと、メッセージが2回流れたあと通話が切れます。
 - ・##を押したあと、通話時間は約10分です。
- ③ 終話時は[* I #]と押したあと通話を終了する
 - ・[* I #]を押すとドアホンから「ビポ」音が聞こえます。
 - ・[* I #]を押さずに通話を終了すると、ドアホンから「ツーツー」(話中音)が聞こえる場合があります。

お知らせ

- 転送先が繋がらない場合、約1分間呼び出しをつづけます。
- 転送先の電波の状態により、繋がらない場合もあります。
- 転送するたびに、転送先までの通話料がかかります。
- ドアホンワープ先は、その都度登録する必要はありません。(ドアホンワープの設定と解除だけで使えます)

親機で待ち受け中の操作



転送先の電話番号を変更する

- 1 **メニュー** **2** **9** を押す

ドアホンワープ先の登録

0 9 0 X X X X 5 6 7 8

- 2 **クリア** を押して、表示されている電話番号を消し、修正する

- ・ でカーソル移動できます。

- 3 **メニュー** (OK) を押す

- ・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

転送先の電話番号を削除する

- 1 **メニュー** **2** **9** を押す

- 2 表示されている電話番号が消えるまで **クリア** を1秒以上押しつづける

- 3 **メニュー** (OK) を押す

- ・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

本機には以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

当社製(無極性タイプ)の中からお選びください。

【2002年10月現在の適合機種】

ドアホン

VL-568KA-H	VL-568KA-T
VL-568R-S	VL-568R-T
VL-568S-S	VL-568S-T
VL-568U	VL-592
VL-593	VL-594A

テレビドアホン

VL-V111X-T	VL-V111KP-T
VL-V112X-K	VL-V112KP-K
VL-140TUA	VL-140TUAK-M
VL-140TUAK-T	VL-V140AKP-T
VL-V140AX-T	VL-V150X-T
VL-V150KP-T	VL-V160KP-T
VL-V160X-T	VL-V160AKP-T
VL-V160AX-T	VL-V161KP-T
VL-V161X-T	VL-V161AKP-T
VL-V161AX-T	VL-V180X-K
VL-V180KP-K	VL-V470K
VL-472K	VL-V423AK
VL-V453AK	VL-V848X

適合機種については販売店にご相談、お確かめください。
(他メーカー品は接続できません)

電話機ご利用時に困ったとき

困ったとき

電話機ご利用時に困ったとき

電話機ご利用時に困ったとき

子機について

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
充電台からとるか、 外線 を押しても 外線 ランプが点灯しない	→ 電池切れ、または電池コネクターが抜けていませんか？	21～23
着信音が鳴らない	→ 着信音量が「切」の設定になっていませんか？	50
→ 圏外に出ていませんか？		
→ 通話できない	→ 親機から離れすぎていませんか？	15
→ 通話中、声かとぎれる	→ 離れていなくても、建物の条件など場合によっては電波が弱くなります。	
→ 通話が途中で切れる	→ 充電端子が汚れていませんか？	123
充電台に置いて、充電ランプが点灯しない	→ 充電台に正しく置いてありますか？	22
	→ 充電台のACアダプターが抜けていませんか？	21
十分充電しても、通話できる時間や充電台からはずしておける時間が短い	→ 電池の寿命が考えられます。	23
表示が消えて出てこない（通話ができない）	→ 電池がなくなっていないですか？ → 充電してください	23
子機の一部があたたかい	→ 充電されたため故障ではありません。	22
無線機などの音が混信する	→ 無線機などが近くで使われていませんか？ → 場所を変えてください	15

親機・子機について

親機または子機が呼び出せない（通話ができない）	→ 一本の回線に接続した他の電話機の受話器がはずれていませんか？	—
	→ 受話器のコードや電源が抜けていませんか？	16
ときどき、違った相手先にかかる	→ 親機または子機が動作中ではありませんか？	—
	→ 電話回線種別（ダイヤル種別）が合っていますか？	60
着信音が鳴らない（または1回しか鳴らない）	→ 着信音量が「切（OFF）」になっていませんか？	49、50
	→ 非通知拒否、着信拒否、非通知留守応答、公衆電話留守応答、指定呼出のいずれかになっていませんか？	73～75

●通話中、誤ったボタンを押すと通話が切れることがあります。●電話をかけたり、受けたりするとき、多少時間がかかりますが、故障ではありません。●子機の着信音は親機より少し遅れます。●電子レンジを使用しているときに雑音が出る場合は、約3m以上離してください。●ご近所の方がコードレスステレホンで通話しているとき、まれに動作しなかったり、雑音が入ることがありますが故障ではありません。●蛍光灯を「入」「切」にしたときや、車・オートバイが近くを通ったときに雑音が入ることがありますが、故障ではありません。

留守番機能について

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
暗証番号、着信回数、録音時間などの設定が消えたり、変わったりする	→ 正しく設定操作していますか？	55～57
	→ どうしてもおかしいときは一度リセットしてください。	121
暗証番号、呼出回数、録音時間などの設定ができない	→ 子機が使用中ではありませんか？	—
	→ 受話器がはずれていませんか？→受話器を戻して設定する。	—
留守セットできない	→ ACアダプターが抜けていませんか？	16
留守セットすると応答専用のメッセージが聞こえる	→ 応答専用に設定していませんか？	56
	→ 録音残量がないのに前の用件を残して留守セットしていませんか？ →用件を消去してください。	54
用件が録音されなかったり、途中で切れてしまう	→ 録音時間の残量がなくなっていないですか？ →用件を消去してください。	54
	→ 相手の方の声が小さすぎるのではありませんか？	—
	→ キャッチホンご利用時の誤作動を防ぐ設定をしていますか？	19、57

電話機ご利用時に困ったとき(つづき) / 電話回線で困ったとき

外出先からの操作について

リモコン操作ができない	→	ブッシュ(トーン)信号の出る電話機を使っていますか？	57
	→	リモコン暗証番号は、登録していますか？	57
	→	リモコン暗証番号が間違っていないですか？	57
約15回呼出音が鳴ってもつながらない	→	リモコン暗証番号は、登録していますか？ 外から留守セットできるように設定していますか？	57

ISDNターミナルアダプターについて

内 容	参照ページ
本機を直接ISDN回線に接続しないでください。 必ず、ISDNターミナルアダプターに接続してください。 なお、ISDNターミナルアダプターの種類によっては本機の機能が働かない場合があります。	→ 14、122
ISDN回線のご利用状態によっては、着信メロディがうまく受信できない場合があります。	→ 99
ドアホンワープご利用時、ISDNターミナルアダプターは相手の応答時に極性反転するアナログポートをご使用ください。(ドアホン通話できないため)	→ 114

ドアホンの増設が必要です。

ACアダプターについて

多少熱くなる	→	支障ありません。	—
--------	---	----------	---

電話回線で困ったとき

電話回線が変わったときは (ダイヤル回線からブッシュ回線に変えたときなどは)

待ち受け中に受話機を置いたまま **メニュー** **2** **6** → **3** (ブッシュ回線) → **メニュー** (OK) の順に押す

電話をかけてもかからないときは (PBXなど構内交換機やFAXに接続したときなど)

電話回線種別を手動で設定し直す →【P.60】


異常回線について

親機で、発信はできるが着信時に着信音が鳴り、応答する(受話器を上げる)と「ツーツー」という話中音になるときは電話回線の不良(絶縁不良)などが考えられます。

Lモードご利用時に困ったとき / ナンバー・ディスプレイご利用時に困ったとき

Lモードご利用時に困ったとき

メール機能について

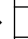症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
Lメールが利用できない	→ NTTとの利用契約をされましたか？	20
	→ 画面上に「  」マークが表示されていますか？	77
	→ 回線が電話機に接続されていますか？	16
	→ 電話回線種別が正しく設定されていますか？	60
送信できない	→ NTTとの利用契約をされましたか？	20
	→ サーバーが混み合っているかも知れません。 →しばらくしてから再送信してみてください。	—
	→ 「宛先」が正しく入力されていますか？	80
	→ NTTとの利用契約をされましたか？	20
受信できない	→ サーバーが混み合っているかも知れません。 →しばらくしてから再受信してみてください。	—
	→ 「受信メール一覧」が保護メールや未読メールでいっぱいになっていませんか？ →必要のないメールは早めに削除してください。	89
	→ 「送信メール一覧」または「受信メール一覧」がいっぱいになっていませんか？ →保護されていないメールは、古い順に削除されます。大切なメールは保護しておいてください。	87、89
	→	
大切なメールが消えてしまった	→	

Lモードについて

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
Lモードが利用できない	→ NTTとの利用契約をされましたか？	20
メロディがうまく受信できない	→ キャッチホンをご利用ではありませんか？	78
	→ メロディの配信先が混み合っている場合があります。	99

情報検索機能について

サイト / ホームページが正常に表示できない	→ 古い情報などが表示されていますか？ →再読込を行なってみてください。	98
	→ 画像情報など、表示データによっては正しく表示できない場合があります。	93

ナンバー・ディスプレイご利用時に困ったとき

ナンバー・ディスプレイについて

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
NTTと契約したが表示が出なかったり、電話が繋がらない	→ Lモード / ND / モデム信号設定が「する」に設定されていますか？	19
	→ ACアダプターを接続されていますか？（はずしたり、はずれていると停電時と同様ご利用できません）	16

鳴り分け設定 / セレクトコール (共通) について

「鳴り分け設定」または「セレクトコール」を設定したのに働かない	→ NTTとナンバー・ディスプレイの契約をされていますか？	18
	→ 親機でLモード / ND / モデム信号設定が「する」に設定されていますか？	19
	→ 同じ電話回線に他の電話機やFAXを接続している場合は取りはずしてください。	14、122
	→ ISDNターミナルアダプターや地域系新電電のアダプター、通信モデムなどに接続してご使用の場合、それらのメーカーに設定や操作を問い合わせてください。	122

ナンバー・ディスプレイご利用時に困ったとき(つづき) / 何の音がわからずに困ったとき

ナンバー・ディスプレイご利用時に困ったとき(つづき)

鳴り分け設定について

鳴り分け設定を設定したのに働かない	→	電話番号は必ず市外局番から登録してください。	—
	→	電話帳に登録した電話番号を確認されていますか？	—
	→	同じ電話番号で着信拒否を設定している場合は、着信拒否の設定が優先されます。着信拒否の設定を削除してください。	74
着信音が聞こえない	→	着信音量の設定を調整してください。	49
親機の電話帳を転送したのに子機で働かない	→	子機で親機の着信音は利用できません。	—

セレクトコールについて

着信拒否を設定した相手から電話がかかってきた	→	電話番号は必ず市外局番から登録してください。	—
	→	相手が登録した電話番号とは異なる電話機でかけてきていないか、着信したときの表示で確認してください。	66、67、73
指定呼出や着信拒否が登録できない	→	指定呼出と着信拒否の登録が30件ある場合は不要な内容を削除し、登録し直してください。	74

何の音がわからずに困ったとき

こんなとき	音		音の意味	
			親 機	子 機
電話を かける / 受ける	ツーツー... (話中音)	→	電話をかけた相手がお話し中のとき	
	ブルルル... (着信音)	→	外の相手の方から電話がかかってきたとき (設定により、着信音の種類は異なります)	
	ブルブル...ブルブル... (内線呼出音)	→	内線で呼び出しているとき / 内線で呼び出されたとき	
	ピピッ...	→		お話し中に通話できる範囲から はずれたとき →使用環境を確認する
		→		電池残量がなくなりかけている とき→充電する
電話を受ける	ピーッ	→	FAXから電話がかかってきたとき	
	ビビビビ ビビビビ (エラー音)	→	着信拒否で応答しているとき	
		→	子機の指定呼出中に受話器を とったとき	
登録・設定	ピー (完了音)	→	設定の操作が完了したとき	目覚まし設定の操作が完了したとき
	ビビビビッ (エラー音)	→		登録または設定の操作を間違え たときなど
	ピッ (キー確認音)	→	ボタンを押したとき / 鳴らないようにしたいとき【 P.60、63 】	
その他	ブシュ	→		保留、内線、切 などを押したとき→故障ではありません (保留や内線ボタンを押したとき、相手側にも「ブシュ」音が聞こえます)

困ったとき

ナンバー・ディスプレイご利用時に困ったとき

何の音がわからずに困ったとき

停電のときや電源が抜けて困ったとき

困ったとき

停電のときや電源が抜けて困ったとき

停電のときや電源が抜けて困ったとき

停電中の操作

親機	→ 受話器をとって「外に電話をかける・受ける」ができます。その他の機能は使えません。 <ul style="list-style-type: none">● 着信音量が「切(OFF)」の状態でも、電話がかかると停電用着信音が鳴ります。● ナンバー・ディスプレイサービスを契約していても、停電時や親機のACアダプターをはずしてある場合は<ul style="list-style-type: none">① ナンバー・ディスプレイサービスはご利用できません。② 電話がかかってくると短い着信音が約6秒間鳴りつづけます。このとき電話に出られません。出ると通話が切れます。着信音が変わったら受話器をとってお話してください。● Lモードはご利用できません。
子機	→ 電話機能は使用できません。 <ul style="list-style-type: none">● 通話中に停電すると通話は切れます。そのとき、約5分以内であれば親機の受話器をとると通話がつづけられます。
スピーカーホン通話	→ 使用できません。 <ul style="list-style-type: none">● 通話中に停電すると、親機、子機とも通話が切れます。そのとき、約5分以内であれば親機の受話器をとると通話がつづけられます。

プッシュ回線に契約されている方で、停電がつづいているとき

→ 電話機コードがつながっている場合は受話器をとって「外に電話をかける・受ける」ができます。
→ 電話がかけられなくなった場合は * を押してからダイヤルしてください。また、停電復旧後、電話回線種別を設定し直してください。【P.60】

留守番電話の用件再生中や、外線リモコン操作中に停電したら

→ 再生は停止します。外線リモコン操作の場合、電話が切れます。

電話帳に登録した電話番号や各種設定、留守セットの設定や録音用件の内容

電話機コードが接続された状態で、停電があった場合→停電復旧後も保持されます。
--

電話機コードがはずれた状態で、停電があった場合

停電復旧後の親機の動作	約1時間未満の停電	約1時間以上の停電
登録/設定した内容と参照ページ		
カレンダー【P.17】	保持されます。	保持されません。停電復旧後、設定し直してください。 ²
再ダイヤル【P.27】		
留守セット【P.52】		
着信メモリー ¹【P.68】		
電話回線種別【P.60】		
用件録音【P.52】	保持されます。	保持されます。
応答メッセージ【P.55】		
電話帳の登録【P.34】		
ダウンロードメロディ【P.99】		
Lメール送受信データ【P.85～89】		
上記以外の各種設定		

● 保持される期間に関係なく、重要な内容は必ずメモに取るなどして保管しておいてください。記憶内容が変化、消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

● 「約1時間以上の停電でも保持される記憶内容」でも、お客様または第三者などが本機のお取り扱いを誤ったとき、本機のメモリなどが静電気ノイズの影響を受けたとき、故障修理などのとき、誤動作や子機の電池切れなどの外部要因により、まれに記憶内容が変化、消失することがありますので、お気を付けください。

1 メッセージ到着お知らせサービス【P.76】の情報とLモード契約情報は停電すると消去されます。

再度設定し直してください。【P.20】

2 「再ダイヤル」「着信メモリー」は設定し直すことができません。

リセット

リセット

異常な動作が発生したときは、「困ったとき」【P.116～120】にしたがって確認し、なお異常な動作になるときは、リセットしてください。ただし、リセットにより設定が消えたり変わったりする内容があります。(下記参照)重要な内容は必ずメモに取るなどして保管しておいてください。設定や内容が変化、消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

親機のリセット方法

親機のイラスト【P.16】を参照して下記の操作をしてください。

- ① ACアダプターを電源コンセントから抜く
- ② 電話機コードのモジュラープラグを抜く
- ③ 受話器をはずす(約3分)
- ④ 約3分後、受話器を戻し、モジュラープラグを差し込み、ACアダプターを電源コンセントに差し込む

リセットすると...


- 次の設定が消えるか、変わります。
設定し直してください。
 - ・電話回線種別【P.60】
 - ・カレンダー【P.17】
 - ・Lモード契約情報【P.20】
 - ・再ダイヤル【P.27】
 - ・留守セット【P.52】
 - ・着信メモリー【P.68】
 - ・インターネット履歴【P.93】
 - ・貼付データ【P.106】
 - ・キャッシュデータ【P.98】
 - ・メッセージ到着お知らせサービスの情報【P.76】
 - ・お気に入り【P.94】
 - ・Lワーブ(メール読出し以外)【P.95】
 - ・画面メモ【P.97】
- 次の内容は保持されます。
 - ・用件録音【P.52】
 - ・応答メッセージ【P.55】
 - ・電話帳の登録【P.34】
 - ・Lワーブメール読み出しURL【P.95】
 - ・スクリーン設定データ【P.99】
 - ・ダウンロードメロディ【P.99】
 - ・自作定型文【P.105】
 - ・署名【P.79】
 - ・メール送受信データ【P.85～89】
 - ・お待たせメロディ【P.101】
 - ・ワンタッチの登録【P.40、96】
 - ・上記以外の各種設定

子機のリセット方法

子機のイラスト【P.21】を参照して下記の操作をしてください。

- ① 電池パックのコネクターを抜く
- ② 2～3分後再度差し込む


リセットすると...

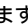- 電池の残量表示が  になります。
(充電すると電池残量に応じて充電され、表示が戻ります)
- 各種設定や登録は保持されます。

リセットしても異常な動作が直らないときは、まず電源を抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

Q VE-CV02L・VE-CVW02Lを接続している回線に、他の電話機を接続したいときは？

A 1本の回線にあと1台まで他の電話機が接続できます。

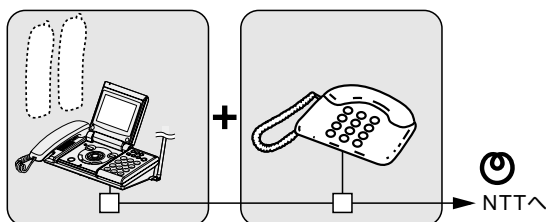

- コードレスホンタイプは接続できません。
- ナンバー・ディスプレイやLモードご利用時は他の電話機を取りはずしてください。ナンバー・ディスプレイやLモードを使った機能が働きません。
- 留守番機能付電話機を接続する場合は、その電話機の留守番機能を解除してください。本機の留守番機能が正しく動かなくなります。

アドバイス

親機または子機で保留中、他の電話機で通話に戻る（保留自動解除）ときや、留守番機能で用件録音中に他の電話機で応答したいときは

- 他の電話機の手話器をとってそのままお話しください。
(他の電話機の種類や取り付けかた、NTTの交換機などにより、この操作ができないこともあります)

Q FAXに親機を接続したいときは？

A 必ずFAXの取扱説明書をご覧ください。またはFAXの取扱説明書に記載されている問い合わせ先にお問い合わせください。

- FAXの種類によってはコードレス電話機の一部機能が使えなくなる場合があります。
- コードレスFAXには接続できません。
- キャッチホンサービスを利用できない場合があります。必ずFAXの取扱説明書をご覧ください。
- FAXの外部電話機接続端子に接続して使用する場合、ナンバー・ディスプレイを使った機能やドアホンワープは働きません。
- FAX使用時には、ドアホンからの呼び出しに回答することができません。

Q ISDN回線に接続したいときは？

A 接続にはISDNターミナルアダプターが必要です。

- コードレス電話機は、ISDN(デジタル)回線に直接接続することはできません。
- ターミナルアダプターの種類によりナンバー・ディスプレイやネーム・ディスプレイ、Lモード、キャッチホン・ディスプレイ、ドアホンワープが働かない場合があります。設定や操作については各メーカーにお問い合わせください。

お知らせ

他の電話機を接続してご使用時は下記の点に気を付けてください。

- 自動転換器や新親子電話機は接続できません。
- 増設ベルは電話機1台分になります。
- 外線通話中、他の電話機の手話器を上げると通話している声が聞こえ、発信できません。
- ISDNターミナルアダプター、地域系新電電アダプターに接続してご使用になりますと、設定した機能が動かなくなったり、アダプターから発生するノイズ(雑音)などにより子機が着信しなかったり誤った番号にダイヤルする場合があります。

Q 表示部のバックライトは、どんなときに点灯するの？

A キー操作をすると点灯します。

- 親機の場合
 - ・ 約60秒間、いずれのボタンも押さないでいるとバックライトは自動的に消灯します。閉じているときも、ご使用の内容に応じて点灯します。
 - ・ 電話帳、メニュー ボタン操作時は約6分後に消灯します。
 - ・ 外線通話中は、省エネのため約3分後に少し暗くなりますが、通話には影響ありません。
- 子機の場合
 - ・ F2、切、キャッチ、トーク 以外のいずれかのボタンを押すと表示部のバックライト(照明)が点灯します。(設定操作中に、約60秒間いずれのボタンも押さないでいるとバックライトは自動的に消灯します。外線通話中は約10秒後に消灯し、内線通話中は消灯しません)

お手入れするとき


機器は乾いたやわらかい布でふく



- 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤をしみこませたやわらかい布でふき、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんは、その注意書にしたがってください。
- 次のものは使わないでください。



子機・充電台の充電端子

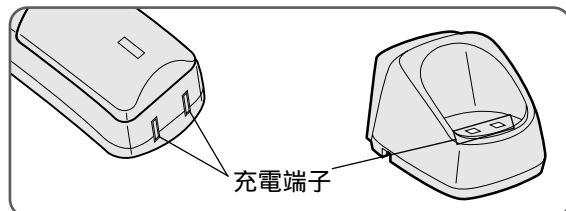

- 月に一度、乾いた布でふいてください。汚れていると充電時間が長くなったり、充電できないことがあります。
- 充電台はACアダプターを抜いてからお手入れしてください。

- 外線リモコン操作カード・外線リモコン番号(ウラ面)
- 壁掛け寸法の目安(ウラ面)

外線リモコン操作カード

必ず、プッシュホンでダイヤルします。

1 外出先からプッシュホンで電話する

2 応答メッセージ中にリモコン暗証番号を押す(4ケタ)

3 「ピー、番号を...」を聞いてからリモコン番号を押す(裏面参照)

リモコン暗証番号(ご記入ください)

外線リモコン操作カード

必ず、プッシュホンでダイヤルします。

1 外出先からプッシュホンで電話する

2 応答メッセージ中にリモコン暗証番号を押す(4ケタ)

3 「ピー、番号を...」を聞いてからリモコン番号を押す(裏面参照)

リモコン暗証番号(ご記入ください)

← 点線の部分を切り取ってお使いください。

その他

お手入れ

切り取って使える便利カード

壁掛け寸法・外線リモコン番号 / 壁掛けにするとき

約50mm以上のスペース必要

子機を充電台に置いたときの寸法

親機の壁掛穴位置

充電台の壁掛穴位置

充電台の壁掛け時の最下部

外線リモコン番号

ダイヤルボタンを押します。

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1
戻す | 2
用件を
聞く | 3
飛び
越し |
| 6
留守録
再セット | | |

[2]を押して再生中

- ① ①つ前の用件の頭出し再生
- ① 再生中の用件の頭出し再生
- ③ 次の用件の頭出し再生
- ② 再生スピードの変更

↓
再生後

用件を残す場合は電話を切る
再度聞く場合は[2]
用件を全消去して再セットする場合[6]

外線リモコン番号

ダイヤルボタンを押します。

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1
戻す | 2
用件を
聞く | 3
飛び
越し |
| 6
留守録
再セット | | |

[2]を押して再生中

- ① ①つ前の用件の頭出し再生
- ① 再生中の用件の頭出し再生
- ③ 次の用件の頭出し再生
- ② 再生スピードの変更


↓
再生後

用件を残す場合は電話を切る
再度聞く場合は[2]
用件を全消去して再セットする場合[6]


木ねじがしっかり固定できる柱や壁などに取り付けてください。

親機の場合

- 1** 壁掛用ツメをはずし、上下逆にして差し込む

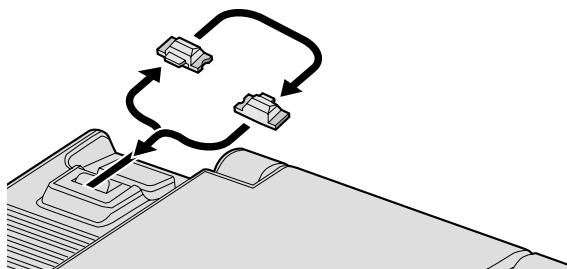

- 2** 付属の木ねじ・ワッシャーを柱(壁)に取り付け、引っ掛ける

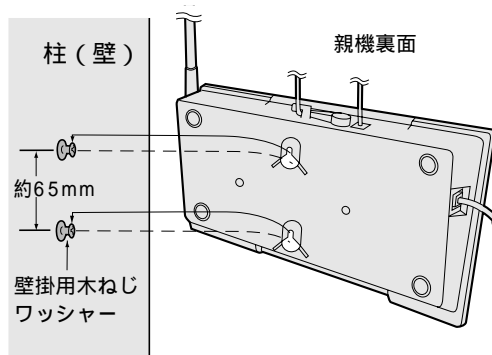


閉閉式ディスプレイ、アンテナや受話器、受話器コードの長さなどを考慮し、上部ワッシャーから450mm、下部ワッシャーから約200mmのスペースをそれぞれ確保しておいてください。

充電台(子機)の場合

付属の木ねじ・ワッシャーを柱(壁)に取り付け、引っ掛ける

子機を抜き差しできるスペース約50mm以上を子機の上側に確保しておいてください。

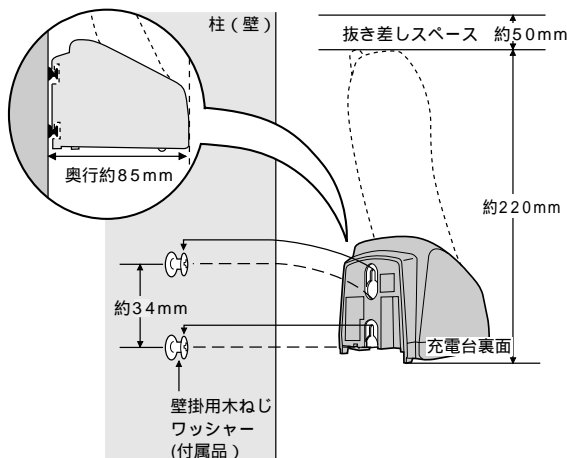

機能一覧

親機

メニュー操作			機能名称表示	参照ページ
着信メロディ	メニュー	11	着信音切替	51
		12	エフェクト設定	60
		13	メール受信音	84
初期設定登録	メニュー	20	カレンダー設定	17
		21	暗証番号登録	57
		22	内線名前登録	48
		23	LCDコントラスト	60
		24	キー確認音	60
		25	キャッチホン契約の設定	57
		26	ダイヤル種別の設定	60
		27	内線呼出の設定	48
		28	ドアホンワープの設定	114
		29	ドアホンワープ先の登録	114
		30	信号調整（PAD調整）	60
ナンバーディスプレイ	メニュー	40	Lモード / ND / モデム信号設定	19
		41	非通知着信の設定	74
		42	公衆電話の設定	75
		43	特定電話番号登録	73
		44	特定電話番号確認	74
		45	キャッチホン番号表示	19

メニュー操作			機能名称表示	参照ページ
留守機能	メニュー	50	着信回数の設定	55
		51	アキュムレート録音の設定	56
		52	在宅応答の設定	57
		53	応答メッセージ録音	55
		54	応答メッセージ消去	55
		55	用件録音全消去	54
		56	録音時間の設定	56
		57	留守転送の設定	59
		58	留守転送先	58
59	留守転送先の消去	59		
L設定	メニュー	60	画像表示設定	100
		61	端末機器自動設定	20
		62	センター番号確認	100
		63	電話帳データ送信	101
		64	お気に入りデータ送信	101
		65	無通信監視タイマー	101
ヘルプ	メニュー	9	ヘルプ画面	24

子機

メニュー操作			機能名称表示	参 照 ページ
<div>F 1</div> <div>+</div> <div></div> <div></div>	クイック通話			62
	オフフック応答			62
	着信音切替			51
	キー確認音			63

メニュー操作			機能名称表示	参 照 ページ
<div>F 1</div> <div>+</div> <div></div> <div></div>	エニーキーアンサー			63
	グループコール			71
	電話帳消去			39

その他

機能一覧

背景画面一覧

その他

背景画面一覧

表示部の背景にイラストが表示される場合があります。
(本書の説明用画面には表示していません)

背景画面の表示例

	外線発着信中など
	ナンバー・ディスプレイ 未契約時の外線着信中
	通話中(内線、外線)など
	内線発着信中、保留中など
	電話帳操作中
	留守番電話操作中
	ドアホン発着信中

親機 (VE-CVC02L)

寸法 (幅×高さ×奥行)	約244 mm×約80 mm×約173 mm (アンテナ含まず)
質 量	約900 g
消 費 電 力	約6 W (待ち受け中は 約3 W)
直 流 抵 抗 値	約290
時 計 月 差	±約60 秒
J A T E 認 証 番 号	A02-0611JP

子機 (VE-CS210A)

寸法 (幅×高さ×奥行)	約44 mm×約181 mm×約40 mm (突起部含まず)
質 量	約170 g (電池含む)
電 源	専用ニッケル・カドミウム蓄電池 (KX-FAN37) DC2.4 V (600 mAh)
J A T E 認 証 番 号	A02-0611JP

充電台

寸法 (幅×高さ×奥行)	約72 mm×約72 mm×約90 mm
質 量	約77 g
消 費 電 力	約1.1 W (待ち受け中は 約0.4 W)

親機 ACアダプター (ADA007AEL)

入 力	AC100 V (50 Hz / 60 Hz)
出 力	DC11 V (350 mA)

子機 ACアダプター (PFAP1009)

入 力	AC100 V (50 Hz / 60 Hz)
出 力	DC7.5 V (100 mA)


Quick Reference Guide

Parts Descriptions

その他


Quick Reference Guide

VE-CVC02L Base Unit

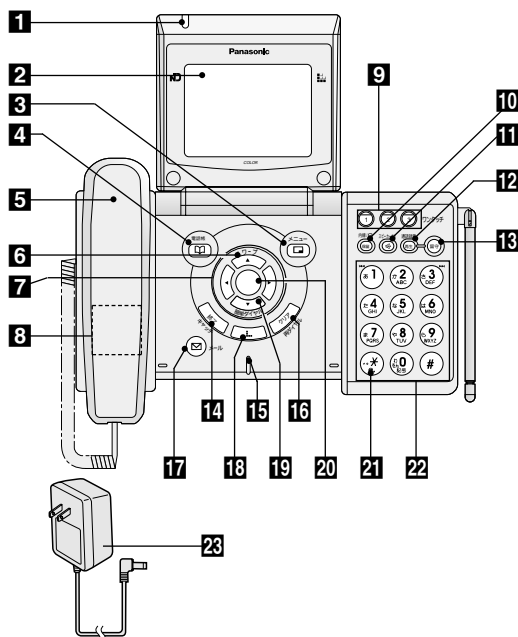

- 1 L lamp
- 2 Angle-adjustable display
- 3 Menu key
- 4 Directory key
- 5 Handset
- 6 L warp key
- 7 Navigation keys
- 8 Speaker
- 9 One-touch keys
- 10 Hold/Extension/Return key
- 11 Speakerphone key · lamp
- 12 Playback/Voice record key
- 13 Voice message key · lamp
- 14 Call waiting/Cancel key
- 15 Microphone
- 16 Re-dial/Clear key
- 17 Mail key
- 18 L key
- 19 Simple dial key
- 20 OK key
- 21 Asterisk key (to switch to DTMF tone)
- 22 Numeral/Character keys
- 23 AC adaptor for VE-CVC02L

VE-CS210A Personal Phone

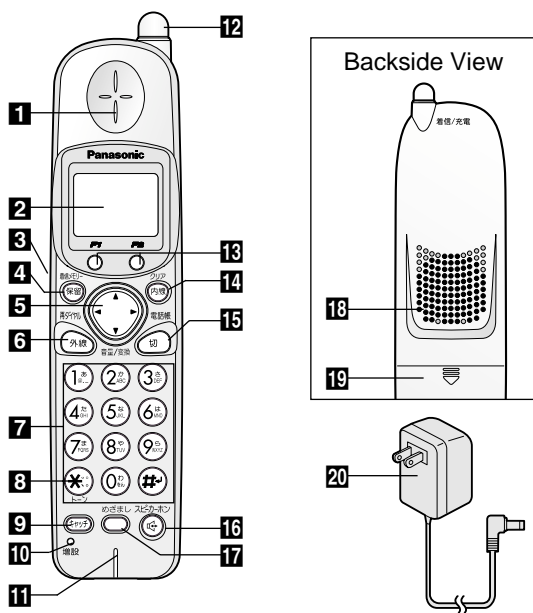

- 1 Earpiece
- 2 Display
- 3 Talk key
- 4 Hold/Call log key
- 5 Navigation/Re-dial/Directory keys
- 6 Send/Answer key · lamp
- 7 Numeral/Character keys
- 8 Asterisk key (to switch to DTMF tone)
- 9 Call waiting key
- 10 Personal phone registration key
- 11 Microphone
- 12 Call/Charge indicator
- 13 F1/F2 key
- 14 Extension/Clear key
- 15 End key
- 16 Speakerphone key · lamp
- 17 Alarm key
- 18 Speaker
- 19 Battery cover
- 20 AC adaptor for VE-CS210A

注) 日本国内専用です。電圧、電話交換方式、電波法などの異なる海外では使用できません。

CAUTION: These telephones are for use in Japan only. They cannot be used in other countries because of differences in voltages, telephone switching system and radio regulation laws.

Basic Operations

Base unit (VE-CVC02L)



■To make a call

Lift the handset. → Dial.

■To receive a call

When the phone rings... → Lift the handset.

■To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Dial. → Press **スピーカホン** (11). → Talk to the microphone.....

To end the call, press **スピーカホン**.

■To receive a call using the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → Press **スピーカホン** (11).

→ Talk to the microphone.....To end the call, press **スピーカホン**.

■To place the current call on hold

Press **保留** (10) during a call.

■To retrieve the held call

● During a call through your handset, press **保留** (10) again.
If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.

● During Hands-free talk, press **スピーカホン** (11).

■To transfer the held call to the personal phone

Press **保留** (10) during a call. → Press **1** - **4** (Extension No.). → Place the handset on the base unit when the other party answers.

(Call transfer is completed after the other party presses **外線**.)

■To set a calendar

With the handset placed on the base unit, press **メニュー** **2** **0**

→ Enter the year. → Enter the month in 2 digits and date in 2 digits (Press **0** **1** **0** **1** for January 1st, for example).

→ Enter the time in 4 digits. (Press **2** **3** **3** **0** for 11:30 P.M., for example.) → Press **メニュー** (3).

■To use TAM (Telephone Answering Machine)

Set the calendar beforehand.

When you leave home, press **留守** (18) to turn on the lamp.

(To deactivate, press **留守** again to turn off the lamp.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the **留守** lamp starts flashing. → When you return home, press **留守** to play back the messages.

The **留守** lamp turns off and the answering mode is deactivated.

To play back the message while TAM is deactivated, press **再生** (12).

*Up to 59 messages can be recorded for 10 minutes in total.

■To hear recorded messages while away from home (Remote control)

Preparation before you leave home

Store a remote control number.

With the handset placed on the base unit, press **メニュー** **2** **1**

→ Enter the desired 4-digit number. → Press **メニュー**.

When you leave home, press **留守** to turn on the lamp.

To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back... → Enter your remote control number.

→ Announcement → Press **2**. → You will hear recorded messages if any.

NOTE

- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.



Personal phone (VE-CS210A)

■To make a call

Lift the personal phone from the charger or press **外線** (6).

→ Dial.....To end the call, place the personal phone on the charger or press **切** (15).

■To receive a call

When the phone rings... → Lift the personal phone from the charger or press **外線**. → Talk.....To end the call, place the personal phone on the charger or press **切**.

■To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Lift the personal phone from the charger and press **切**. →

Dial. → Press **スピーカホン** (18). → Talk to the microphone.....To end the call, place the personal phone on the charger or press **切**.

■To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → With the personal phone placed on the charger, press **スピーカホン** or **外線**.

→ Talk to the microphone.....To end the call, press **切**.

■To place the current call on hold

Press **保留** (4) during a call.

■To retrieve the held call

Press **外線**.

■To transfer the held call to the base unit

Press **内線** (14) during a call. → Press **0**.

→ Place the personal phone on the charger, or press **切** when the other party answers.(Call transfer is completed after the other party goes on-hook and off-hook.)

■To transfer the held call to another personal phone

Press **内線** (14) during a call. → Press **1** - **4** (Extension No.). → Press and hold **トーク** (3) until the Speakerphone

lamp lights. → Press and hold **トーク** until you finish talking. → Place the personal phone on the charger, or press **切** when the other party answers.

(Call transfer is completed after the other party presses **外線**.)

*Each party can speak by pressing **トーク**. Note that simultaneous speech is not possible. Only one party may speak at a time.

■To set an alarm

This is a one-time alarm setting.

Please set the alarm each time you need it.

Lift the personal phone from the charger and press **切**.

→ Press **めざまし** (17). → Enter the time in 4 digits (Press **0** **7** **3** **0** for 7:30 A.M., for example).

→ Press **F1** (18). → Select the tone. (Press **15** for alarm tone or press **16** for ringing tone.) → Press **F1**.

*“(□)” appears on the display.

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

区点コード一覧表

その他

区点コード一覧表

0101	*	0186	F	0338	づ	0437	テ	0538	0643	0803	耐	1651	嬰	1737	温	1825	貝	1913	菊	2003	幾	2086	旧	2176	
0102	@	0187	G	0339	て	0438	デ	0539	0644	0804	惟	1652	影	1738	1826	1826	凱	1914	瓦	2004	忌	2087	牛	2177	
0103	§	0188	H	0340	で	0439	ト	0540	0645	0805	意	1653	映	1739	1827	1827	劬	1915	侃	2005	揮	2088	去	2178	
0104	、	0189	I	0341	ど	0440	ナ	0541	0646	0806	慰	1654	曳	1740	【	【	外	1916	冠	2006	旗	2089	巨	2179	
0105	、	0190	J	0342	な	0441	ニ	0542	0647	0807	易	1655	栄	1741	下	1828	咳	1917	寒	2007	既	2090	担	2180	
0106	、	0191	K	0343	な	0442	ヌ	0543	0648	0808	為	1656	永	1742	化	1829	害	1918	塞	2008	期	2091	扼	2181	
0107	、	0192	L	0344	ぬ	0443	ノ	0544	0649	0809	為	1657	泳	1743	飯	1830	慨	1919	勤	2009	棋	2092	掬	2182	
0108	、	0193	M	0345	ぬ	0444	ネ	0545	0650	0810	為	1658	洩	1744	何	1831	概	1920	勤	2010	棋	2093	掬	2183	
0109	、	0194	N	0346	ね	0445	ハ	0546	0651	0811	為	1659	瑛	1745	伽	1832	涯	1921	勤	2011	棋	2094	掬	2184	
0110	、		O	0347	ね	0446	バ	0547	0652	0812	移	1660	盈	1746	伽	1832	涯	1922	勤	2012	棋	2094	掬	2185	
0111	、	0201	P	0348	は	0447	ビ	0548	0653	0813	維	1661	穎	1747	伽	1833	涯	1923	勤	2013	棋	2094	掬	2186	
0112	、	0202	Q	0349	は	0448	ビ	0549	0654	0814	緯	1662	穎	1748	伽	1834	涯	1924	勤	2014	棋	2094	掬	2187	
0113	、	0203	R	0350	ば	0449	ビ	0550	0655	0815	胃	1663	英	1749	伽	1835	街	1925	勤	2015	棋	2094	掬	2188	
0114	、	0204	S	0351	ひ	0450	ビ	0551	0656	0816	萎	1664	衛	1750	伽	1836	該	1926	勤	2016	棋	2094	掬	2189	
0115	、	0205	T	0352	び	0451	ビ	0552		0817	詠	1665	詠	1751	伽	1837	該	1927	勤	2017	棋	2094	掬	2190	
0116	、	0206	U	0353	び	0452	フ	0553	0701	0818	衣	1666	鋭	1752	伽	1838	該	1928	勤	2018	棋	2094	掬	2191	
0117	、	0207	V	0354	ふ	0453	フ	0554	0702	0819	謂	1667	液	1753	伽	1839	該	1929	勤	2019	棋	2094	掬	2192	
0118	、	0208	W	0355	ぶ	0454	フ	0555	0703	0820	遣	1668	疫	1754	伽	1840	該	1930	勤	2020	棋	2094	掬	2193	
0119	、	0209	X	0356	へ	0455	ヘ	0556	0704	0821	医	1669	益	1755	伽	1841	該	1931	勤	2021	棋	2094	掬	2194	
0120	、	0210	Y	0357	へ	0456	ヘ	0557	0705	0822	井	1670	駅	1756	伽	1842	該	1932	勤	2022	棋	2094	掬	2195	
0121	、	0211	Z	0358	へ	0457	ヘ	0558	0706	0823	亥	1671	悦	1757	伽	1843	該	1933	勤	2023	棋	2094	掬	2196	
0122	、	0212			へ	0458	ホ	0559	0707	0824	域	1672	謁	1758	伽	1844	該	1934	勤	2024	棋	2094	掬	2197	
0123	、	0213	a	0365	ほ	0459	ボ	0560	0708	0825	育	1673	越	1759	伽	1845	該	1935	勤	2025	棋	2094	掬	2198	
0124	、	0214	b	0366	ぼ	0460	ボ	0561	0709	0826	郁	1674	閥	1760	伽	1846	該	1936	勤	2026	棋	2094	掬	2199	
0125	、		c	0367	ぼ	0461	ボ	0562	0710	0827	磯	1675	閥	1761	伽	1847	該	1937	勤	2027	棋	2094	掬	2200	
0126	、	0226	d	0368	ま	0462	ミ	0563	0711	0828	一	1676	厭	1762	伽	1848	該	1938	勤	2028	棋	2094	掬	2201	
0127	、	0227	e	0369	み	0463	メ	0564	0712	0829	老	1677	円	1763	伽	1849	該	1939	勤	2029	棋	2094	掬	2202	
0128	、	0228	f	0370	む	0464	メ	0565	0713	0830	溢	1678	園	1764	伽	1850	該	1940	勤	2030	棋	2094	掬	2203	
0129	、	0229	g	0371	む	0465	モ	0566	0714	0831	逸	1679	堰	1765	伽	1851	該	1941	勤	2031	棋	2094	掬	2204	
0130	、	0230	h	0372	も	0466	モ	0567	0715	0832	稻	1680	奄	1766	伽	1852	該	1942	勤	2032	棋	2094	掬	2205	
0131	、	0231	i	0373	や	0467	ヤ	0568	0716		鯛	1681	宴	1767	伽	1853	該	1943	勤	2033	棋	2094	掬	2206	
0132	、	0232	j	0374	や	0468	ユ	0569	0717	【	あ	1682	延	1768	伽	1854	該	1944	勤	2034	棋	2094	掬	2207	
0133	、	0233	k	0375	ゆ	0469	ユ	0570	0718	【	あ	1683	怨	1769	伽	1855	該	1945	勤	2035	棋	2094	掬	2208	
0134	、		l	0376	ゆ	0470	ヨ	0571	0719	亜	1601	允	1684	掩	1770	伽	1856	該	1946	勤	2036	棋	2094	掬	2209
0135	、	0242	m	0377	よ	0471	ヨ	0572	0720	唾	1602	印	1685	援	1771	伽	1857	該	1947	勤	2037	棋	2094	掬	2210
0136	、	0243	n	0378	よ	0472	ヨ	0573	0721	哇	1603	咽	1686	沿	1772	伽	1858	該	1948	勤	2038	棋	2094	掬	2211
0137	、	0244	o	0379	ら	0473	リ	0574	0722	阿	1604	員	1687	演	1773	伽	1859	該	1949	勤	2039	棋	2094	掬	2212
0138	、	0245	p	0380	り	0474	ル	0575	0723	哀	1605	因	1688	炎	1774	伽	1860	該	1950	勤	2040	棋	2094	掬	2213
0139	、	0246	q	0381	る	0475	レ	0576	0724	愛	1606	姻	1689	焰	1775	伽	1861	該	1951	勤	2041	棋	2094	掬	2214
0140	、	0247	r	0382	れ	0476	ロ	0577	0725	接	1607	引	1690	煙	1776	伽	1862	該	1952	勤	2042	棋	2094	掬	2215
0141	、	0248	s	0383	る	0477	ロ	0578	0726	換	1608	飲	1691	煙	1777	伽	1863	該	1953	勤	2043	棋	2094	掬	2216
0142	、		t	0384	わ	0478	ワ	0579	0727	達	1609	淫	1692	猿	1778	伽	1864	該	1954	勤	2044	棋	2094	掬	2217
0143	、	0260	u	0385	わ	0479	エ	0580	0728	葵	1610	緑	1693	緑	1779	伽	1865	該	1955	勤	2045	棋	2094	掬	2218
0144	、	0261	v	0386	わ	0480	エ	0581	0729	茜	1611	艶	1694	艶	1780	伽	1866	該	1956	勤	2046	棋	2094	掬	2219
0145	、	0262	w	0387	を	0481	エ	0582	0730	槐	1612	苑	1781	苑	1781	伽	1867	該	1957	勤	2047	棋	2094	掬	2220
0146	、	0263	x	0388	を	0482	エ	0583	0731	惠	1613	院	1701	院	1782	伽	1868	該	1958	勤	2048	棋	2094	掬	2221
0147	、	0264	y	0389	を	0483	エ	0584	0732	握	1614	陰	1702	峨	1783	伽	1869	該	1959	勤	2049	棋	2094	掬	2222
0148	、	0265	z	0390			エ	0585	0733	涯	1615	隱	1703	峨	1784	伽	1870	該	1960	勤	2050	棋	2094	掬	2223
0149	、	0266			ア	0501	エ	0586	0734	涯	1616	願	1704	峨	1785	伽	1871	該	1961	勤	2051	棋	2094	掬	2224
0150	、	0267	あ	0401	ア	0502			0749	葦	1617	時	1705	峨	1786	伽	1872	該	1962	勤	2052	棋	2094	掬	2225
0151	、	0268	あ	0402	イ	0503		0601	0750	芦	1618			峨	1787	伽	1873	該	1963	勤	2053	棋	2094	掬	2226
0152	、	0269	あ	0403	イ	0504		0602	0751	蓼	1619		【	う	1787	伽	1874	該	1964	勤	2054	棋	2094	掬	2227
0153	、	0270	い	0404	ウ	0505		0603	0752	梓	1620	右	1706	於	1787	伽	1875	該	1965	勤	2055	棋	2094	掬	2228
0154	、	0271	い	0405	ウ	0506		0604	0753	樺	1621	汚	1707	汚	1788	伽	1876	該	1966	勤	2056	棋	2094	掬	2229
0155	、	0272	う	0406	エ	0507		0605	0754	幹	1622	鳥	1708	甥	1789	伽	1877	該	1967	勤	2057	棋	2094	掬	2230
0156	、	0273	え	0407	エ	0508		0606	0755	扱	1623	羽	1709	凹	1790	伽	1878	該	1968	勤	2058	棋	2094	掬	2231
0157	、	0274	え	0408	エ	0509		0607	0756	扱	1624	迂	1710	央	1791	伽	1879	該	1969	勤	2059	棋	2094	掬	2232
0158	、		お	0409	オ	0510		0608	0757	姐	1625	雨	1711	央	1792	伽	1880	該	1970	勤	2060	棋	2094	掬	2233
0159	、	0282	お	0410	オ	0511		0609	0758	蛇	1626	卯	1712	央	1793	伽	1881	該	1971	勤	2061	棋	2094	掬	2234
0160	、	0283	か	0411	カ	0512		0610	0759	蛇	1627	鵝	1713	央	1794	伽	1882	該	1972	勤	2062	棋	2094	掬	2235
0161	、	0284	か	0412	キ	0513		0611	0760	絢	1628	鵝	1714	央	1795	伽	1883	該	1973	勤	2063	棋	2094	掬	2236
0162	、	0285	か	0413	キ	0514		0612	0761	絢	1629	丑	1715	央	1796	伽	1884	該	1974	勤	2064	棋	2094	掬	2237

131

区点コード一覧表(つづき)

その他

区点コード一覧表

達辰	3503	猪宇	3586	呈堤	3672	怒倒	3760	寅酉	3850	脳膿	3930	伐罰	4018	髭彦	4106	蒨伏	4189	暮母	4275	【ま】	4364	【も】	4446	予余	4529	溜琉	4615
辰尊	3504	宇脱	3587	定帝	3673	倒党	3761	酉溺	3851	膿農	3931	罰拔	4019	彦膝	4107	伏副	4190	母薄	4276	摩磨	4365	摸模	4447	余与	4530	琉留	4616
脱巽	3505	貯丁	3588	底庭	3674	党冬	3762	溺噸	3852	農噸	3932	拔復	4020	膝菱	4108	副復	4191	薄苦	4277	磨磨	4366	模模	4448	与譽	4531	留硫	4617
巽豎	3506	朶朶	3589	底底	3675	冬凍	3763	噸屯	3853	噸屯	3933	復幅	4021	菱肘	4109	復幅	4192	苦倣	4278	磨麻	4367	模妄	4449	譽預	4532	硫粒	4618
豎迎	3507	朶朶	3590	底底	3676	凍凍	3764	屯敦	3854	敦敦	3934	幅服	4022	肘弼	4110	幅服	4193	倣俸	4279	麻埋	4368	妄孟	4450	預備	4533	粒隆	4619
迎棚	3508	朶朶	3591	底底	3677	凍凍	3765	敦敦	3855	敦敦	3935	服包	4023	弼弼	4111	服包	4194	俸包	4280	埋妹	4369	孟猛	4451	備幼	4534	隆龍	4620
棚谷	3509	朶朶	3592	底底	3678	凍凍	3766	敦敦	3856	敦敦	3936	包卑	4024	弼弼	4112	包卑	4195	包卑	4281	妹枚	4370	猛網	4452	幼妖	4535	龍龍	4621
谷狸	3510	朶朶	3593	底底	3679	凍凍	3767	敦敦	3857	敦敦	3937	卑筆	4025	弼弼	4113	卑筆	4196	卑筆	4282	枚每	4371	網耗	4453	妖容	4536	龍龍	4622
狸鱈	3511	朶朶	3594	底底	3680	凍凍	3768	敦敦	3858	敦敦	3938	筆判	4026	弼弼	4114	筆判	4197	筆判	4283	每哩	4372	耗蒙	4454	容庸	4537	龍龍	4623
鱈樽	3512	朶朶	3595	底底	3681	凍凍	3769	敦敦	3859	敦敦	3939	判半	4027	弼弼	4115	判半	4198	判半	4284	哩檣	4373	蒙儲	4455	庸揚	4538	龍龍	4624
樽誰	3513	朶朶	3596	底底	3682	凍凍	3770	敦敦	3860	敦敦	3940	半反	4028	弼弼	4116	半反	4199	半反	4285	檣每	4374	儲木	4456	揚搗	4539	龍龍	4625
誰丹	3514	朶朶	3597	底底	3683	凍凍	3771	敦敦	3861	敦敦	3941	反叛	4029	弼弼	4117	反叛	4200	反叛	4286	檣每	4375	木默	4457	搗樣	4540	龍龍	4626
丹單	3515	朶朶	3598	底底	3684	凍凍	3772	敦敦	3862	敦敦	3942	叛芭	4030	弼弼	4118	芭破	4201	芭破	4287	每幕	4376	默木	4458	樣洋	4541	龍龍	4627
單埠	3516	朶朶	3599	底底	3685	凍凍	3773	敦敦	3863	敦敦	3943	芭破	4031	弼弼	4119	破婆	4202	破婆	4288	幕枕	4377	木默	4459	洋溶	4542	龍龍	4628
埠坦	3517	朶朶	3600	底底	3686	凍凍	3774	敦敦	3864	敦敦	3944	破芭	4032	弼弼	4120	婆檣	4203	婆檣	4289	枕鮪	4378	默木	4460	溶溶	4543	龍龍	4629
坦探	3518	朶朶	3601	底底	3687	凍凍	3775	敦敦	3865	敦敦	3945	檣板	4033	弼弼	4121	檣板	4204	檣板	4290	鮪鮪	4379	木勿	4461	溶溶	4544	龍龍	4630
探旦	3519	朶朶	3602	底底	3688	凍凍	3776	敦敦	3866	敦敦	3946	板汎	4034	弼弼	4122	汎汎	4205	汎汎	4291	鮪鮪	4380	勿餅	4462	溶溶	4545	龍龍	4631
旦歎	3520	朶朶	3603	底底	3689	凍凍	3777	敦敦	3867	敦敦	3947	汎汎	4035	弼弼	4123	汎汎	4206	汎汎	4292	鮪鮪	4381	餅餅	4463	溶溶	4546	龍龍	4632
歎淡	3521	朶朶	3604	底底	3690	凍凍	3778	敦敦	3868	敦敦	3948	汎汎	4036	弼弼	4124	汎汎	4207	汎汎	4293	鮪鮪	4382	餅餅	4464	溶溶	4547	龍龍	4633
淡湛	3522	朶朶	3605	底底	3691	凍凍	3779	敦敦	3869	敦敦	3949	汎汎	4037	弼弼	4125	汎汎	4208	汎汎	4294	鮪鮪	4383	餅餅	4465	溶溶	4548	龍龍	4634
湛炭	3523	朶朶	3606	底底	3692	凍凍	3780	敦敦	3870	敦敦	3950	汎汎	4038	弼弼	4126	汎汎	4209	汎汎	4295	鮪鮪	4384	餅餅	4466	溶溶	4549	龍龍	4635
炭短	3524	朶朶	3607	底底	3693	凍凍	3781	敦敦	3871	敦敦	3951	汎汎	4039	弼弼	4127	汎汎	4210	汎汎	4296	鮪鮪	4385	餅餅	4467	溶溶	4550	龍龍	4636
短端	3525	朶朶	3608	底底	3694	凍凍	3782	敦敦	3872	敦敦	3952	汎汎	4040	弼弼	4128	汎汎	4211	汎汎	4297	鮪鮪	4386	餅餅	4468	溶溶	4551	龍龍	4637
端筆	3526	朶朶	3609	底底	3695	凍凍	3783	敦敦	3873	敦敦	3953	汎汎	4041	弼弼	4129	汎汎	4212	汎汎	4298	鮪鮪	4387	餅餅	4469	溶溶	4552	龍龍	4638
筆綻	3527	朶朶	3610	底底	3696	凍凍	3784	敦敦	3874	敦敦	3954	汎汎	4042	弼弼	4130	汎汎	4213	汎汎	4299	鮪鮪	4388	餅餅	4470	溶溶	4553	龍龍	4639
綻耽	3528	朶朶	3611	底底	3697	凍凍	3785	敦敦	3875	敦敦	3955	汎汎	4043	弼弼	4131	汎汎	4214	汎汎	4300	鮪鮪	4389	餅餅	4471	溶溶	4554	龍龍	4640
耽蛋	3529	朶朶	3612	底底	3698	凍凍	3786	敦敦	3876	敦敦	3956	汎汎	4044	弼弼	4132	汎汎	4215	汎汎	4301	鮪鮪	4390	餅餅	4472	溶溶	4555	龍龍	4641
蛋誕	3530	朶朶	3613	底底	3699	凍凍	3787	敦敦	3877	敦敦	3957	汎汎	4045	弼弼	4133	汎汎	4216	汎汎	4302	鮪鮪	4391	餅餅	4473	溶溶	4556	龍龍	4642
誕誕	3531	朶朶	3614	底底	3700	凍凍	3788	敦敦	3878	敦敦	3958	汎汎	4046	弼弼	4134	汎汎	4217	汎汎	4303	鮪鮪	4392	餅餅	4474	溶溶	4557	龍龍	4643
誕誕	3532	朶朶	3615	底底	3701	凍凍	3789	敦敦	3879	敦敦	3959	汎汎	4047	弼弼	4135	汎汎	4218	汎汎	4304	鮪鮪	4393	餅餅	4475	溶溶	4558	龍龍	4644
誕誕	3533	朶朶	3616	底底	3702	凍凍	3790	敦敦	3880	敦敦	3960	汎汎	4048	弼弼	4136	汎汎	4219	汎汎	4305	鮪鮪	4394	餅餅	4476	溶溶	4559	龍龍	4645
誕誕	3534	朶朶	3617	底底	3703	凍凍	3791	敦敦	3881	敦敦	3961	汎汎	4049	弼弼	4137	汎汎	4220	汎汎	4306	鮪鮪	4395	餅餅	4477	溶溶	4560	龍龍	4646
誕誕	3535	朶朶	3618	底底	3704	凍凍	3792	敦敦	3882	敦敦	3962	汎汎	4050	弼弼	4138	汎汎	4221	汎汎	4307	鮪鮪	4396	餅餅	4478	溶溶	4561	龍龍	4647
誕誕	3536	朶朶	3619	底底	3705	凍凍	3793	敦敦	3883	敦敦	3963	汎汎	4051	弼弼	4139	汎汎	4222	汎汎	4308	鮪鮪	4397	餅餅	4479	溶溶	4562	龍龍	4648
誕誕	3537	朶朶	3620	底底	3706	凍凍	3794	敦敦	3884	敦敦	3964	汎汎	4052	弼弼	4140	汎汎	4223	汎汎	4309	鮪鮪	4398	餅餅	4480	溶溶	4563	龍龍	4649
誕誕	3538	朶朶	3621	底底	3707	凍凍	3795	敦敦	3885	敦敦	3965	汎汎	4053	弼弼	4141	汎汎	4224	汎汎	4310	鮪鮪	4399	餅餅	4481	溶溶	4564	龍龍	4650
誕誕	3539	朶朶	3622	底底	3708	凍凍	3796	敦敦	3886	敦敦	3966	汎汎	4054	弼弼	4142	汎汎	4225	汎汎	4311	鮪鮪	4400	餅餅	4482	溶溶	4565	龍龍	4651
誕誕	3540	朶朶	3623	底底	3709	凍凍	3797	敦敦	3887	敦敦	3967	汎汎	4055	弼弼	4143	汎汎	4226	汎汎	4312	鮪鮪	4401	餅餅	4483	溶溶	4566	龍龍	4652
誕誕	3541	朶朶	3624	底底	3710	凍凍	3798	敦敦	3888	敦敦	3968	汎汎	4056	弼弼	4144	汎汎	4227	汎汎	4313	鮪鮪	4402	餅餅	4484	溶溶	4567	龍龍	4653
誕誕	3542	朶朶	3625	底底	3711	凍凍	3799	敦敦	3889	敦敦	3969	汎汎	4057	弼弼	4145	汎汎	4228	汎汎	4314	鮪鮪	4403	餅餅	4485	溶溶	4568	龍龍	4654
誕誕	3543	朶朶	3626	底底	3712	凍凍	3800	敦敦	3890	敦敦	3970	汎汎	4058	弼弼	4146	汎汎	4229	汎汎	4315	鮪鮪	4404	餅餅	4486	溶溶	4569	龍龍	4655
誕誕	3544	朶朶	3627	底底	3713	凍凍	3801	敦敦	3891	敦敦	3971	汎汎	4059	弼弼	4147	汎汎	4230	汎汎	4316	鮪鮪	4405	餅餅	4487	溶溶	4570	龍龍	4656
誕誕	3545	朶朶	3628	底底	3714	凍凍	3802	敦敦	3892	敦敦	3972	汎汎	4060	弼弼	4148	汎汎	4231	汎汎	4317	鮪鮪	4406	餅餅	4488	溶溶	4571	龍龍	4657
誕誕	3546	朶朶	3629	底底	3715	凍凍	3803	敦敦	3893	敦敦	3973	汎汎	4061	弼弼	4149	汎汎	4232	汎汎	4318	鮪鮪	4407	餅餅	4489	溶溶	4572	龍龍	4658
誕誕	3547	朶朶	3630	底底	3716	凍凍	3804	敦敦	3894	敦敦	3974	汎汎	4062	弼弼	4150	汎汎	4233	汎汎	4319	鮪鮪	4408	餅餅	4490	溶溶	4573	龍龍	4659
誕誕	3548	朶朶	3631	底底	3717	凍凍	3805	敦敦	3895	敦敦	3975	汎汎	4063	弼弼	4151	汎汎	4234	汎汎	4320	鮪鮪	4409	餅餅	4491	溶溶	4574	龍龍	4660
誕誕	3549	朶朶	3632	底底	3718	凍凍	3806	敦敦	3896	敦敦	3976	汎汎	4064	弼弼	4152	汎汎	4235	汎汎	4321	鮪鮪	4410	餅餅	4492	溶溶	4575	龍龍	4661
誕誕	3550	朶朶	3633	底底	3719	凍凍	3807	敦敦	3897	敦敦	3977	汎汎	4065	弼弼	4153	汎汎	4236	汎汎	4322	鮪鮪	4411	餅餅	4493	溶溶	4576	龍龍	4662
誕誕	3551	朶朶	3634	底底	3720	凍凍	3808	敦敦	3898	敦敦	3978	汎汎	4066	弼弼	4154	汎汎	4237	汎汎	4323	鮪鮪	4412	餅餅	4494	溶溶	4577	龍龍	4663
誕誕	3552	朶朶	3635	底底	3721	凍凍	3809	敦敦	3899	敦敦	3979	汎汎	4067	弼弼	4155	汎汎	4238	汎汎	4324	鮪鮪	4413	餅餅	4495	溶溶	4578	龍龍	4664
誕誕	3553	朶朶	3636	底底	3722	凍凍	3810	敦敦	3900	敦敦	3980	汎汎	4068	弼弼	4156	汎汎	4239	汎汎	4325	鮪鮪	4414	餅餅	4496	溶溶	4579	龍龍	4665
誕誕	3554	朶朶	3637	底底	3723	凍凍	3811	敦敦	3901	敦敦	3981	汎汎	4069	弼弼	4157	汎汎	4240	汎汎	4326	鮪鮪	4415	餅餅	4497	溶溶	4580	龍龍	4666
誕誕	3555	朶朶	3638	底底	3724	凍凍	3812	敦敦	3902	敦敦	3982																

連	4701	4830	4920	5010	5101	5185	5275	5365	5455	5545	5635	5725	5815	5905
連	4702	4831	4921	5011	5102	5186	5276	5366	5456	5546	5636	5726	5816	5906
鍊	4703	4832	4922	5012	5103	5187	5277	5367	5457	5547	5637	5727	5817	5907
【ろ】	4704	4833	4923	5013	5104	5188	5278	5368	5458	5548	5638	5728	5818	5908
	4705	4834	4924	5014	5105	5189	5279	5369	5459	5549	5639	5729	5819	5909
呂	4706	4835	4925	5015	5106	5190	5280	5370	5460	5550	5640	5730	5820	5910
	4707	4836	4926	5016	5107	5191	5281	5371	5461	5551	5641	5731	5821	5911
櫓	4708	4837	4927	5017	5108	5192	5282	5372	5462	5552	5642	5732	5822	5912
	4709	4838	4928	5018	5109	5193	5283	5373	5463	5553	5643	5733	5823	5913
路	4710	4839	4929	5019	5110	5194	5284	5374	5464	5554	5644	5734	5824	5914
	4711	4840	4930	5020	5111	5201	5285	5375	5465	5555	5645	5735	5825	5915
露	4712	4841	4931	5021	5112	5202	5286	5376	5466	5556	5646	5736	5826	5916
	4713	4842	4932	5022	5113	5203	5287	5377	5467	5557	5647	5737	5827	5917
婁	4714	4843	4933	5023	5114	5204	5288	5378	5468	5558	5648	5738	5828	5918
	4715	4844	4934	5024	5115	5205	5289	5379	5469	5559	5649	5739	5829	5919
廊	4716	4845	4935	5025	5116	5206	5290	5380	5470	5560	5650	5740	5830	5920
	4717	4846	4936	5026	5117	5207	5291	5381	5471	5561	5651	5741	5831	5921
弄	4718	4847	4937	5027	5118	5208	5292	5382	5472	5562	5652	5742	5832	5922
	4719	4848	4938	5028	5119	5209	5293	5383	5473	5563	5653	5743	5833	5923
朗	4720	4849	4939	5029	5120	5210	5294	5384	5474	5564	5654	5744	5834	5924
	4721	4850	4940	5030	5121	5211	5295	5385	5475	5565	5655	5745	5835	5925
宇	4722	4851	4941	5031	5122	5212	5296	5386	5476	5566	5656	5746	5836	5926
	4723	4852	4942	5032	5123	5213	5297	5387	5477	5567	5657	5747	5837	5927
樓	4724	4853	4943	5033	5124	5214	5298	5388	5478	5568	5658	5748	5838	5928
	4725	4854	4944	5034	5125	5215	5299	5389	5479	5569	5659	5749	5839	5929
榔	4726	4855	4945	5035	5126	5216	5300	5390	5480	5570	5660	5750	5840	5930
	4727	4856	4946	5036	5127	5217	5301	5391	5481	5571	5661	5751	5841	5931
漏	4728	4857	4947	5037	5128	5218	5302	5392	5482	5572	5662	5752	5842	5932
	4729	4858	4948	5038	5129	5219	5303	5393	5483	5573	5663	5753	5843	5933
宇	4730	4859	4949	5039	5130	5220	5304	5394	5484	5574	5664	5754	5844	5934
	4731	4860	4950	5040	5131	5221	5305	5395	5485	5575	5665	5755	5845	5935
狼	4732	4861	4951	5041	5132	5222	5306	5396	5486	5576	5666	5756	5846	5936
	4733	4862	4952	5042	5133	5223	5307	5397	5487	5577	5667	5757	5847	5937
竜	4734	4863	4953	5043	5134	5224	5308	5398	5488	5578	5668	5758	5848	5938
	4735	4864	4954	5044	5135	5225	5313	5403	5489	5579	5669	5759	5849	5939
老	4736	4865	4955	5045	5136	5225	5315	5405	5491	5580	5670	5760	5850	5940
	4737	4866	4956	5046	5137	5226	5316	5406	5492	5581	5671	5761	5851	5941
蠃	4738	4867	4957	5047	5138	5227	5317	5407	5492	5582	5672	5762	5852	5942
	4739	4868	4958	5048	5139	5228	5318	5408	5493	5583	5673	5763	5853	5943
蠃	4740	4869	4959	5049	5140	5229	5319	5409	5494	5584	5674	5764	5854	5944
	4741	4870	4960	5050	5141	5230	5320	5410	5495	5585	5675	5765	5855	5945
六	4742	4871	4961	5051	5142	5231	5321	5411	5496	5586	5676	5766	5856	5946
	4743	4872	4962	5052	5143	5232	5322	5412	5497	5587	5677	5767	5857	5947
籠	4744	4873	4963	5053	5144	5233	5323	5413	5498	5588	5678	5768	5858	5948
	4745	4874	4964	5054	5145	5234	5324	5414	5499	5589	5679	5769	5859	5949
禄	4746	4875	4965	5055	5146	5235	5325	5415	5500	5590	5680	5770	5860	5950
	4747	4876	4966	5056	5147	5236	5326	5416	5506	5596	5686	5776	5866	5956
肋	4748	4877	4967	5057	5148	5237	5327	5417	5507	5597	5687	5777	5867	5957
	4749	4878	4968	5058	5149	5238	5328	5418	5508	5598	5688	5778	5868	5958
録	4750	4879	4969	5059	5150	5239	5329	5419	5509	5599	5689	5779	5869	5959
	4751	4880	4970	5060	5151	5240	5330	5420	5510	5600	5690	5780	5870	5960
【わ】	4752	4881	4971	5061	5152	5241	5331	5421	5511	5601	5691	5781	5871	5961
	4753	4882	4972	5062	5153	5242	5332	5422	5512	5602	5692	5782	5872	5962
倭	4754	4883	4973	5063	5154	5243	5333	5423	5513	5603	5693	5783	5873	5963
	4755	4884	4974	5064	5155	5244	5334	5424	5514	5604	5694	5784	5874	5964
和	4756	4885	4975	5065	5156	5245	5335	5425	5515	5605	5695	5785	5875	5965
	4757	4886	4976	5066	5157	5246	5336	5426	5516	5606	5696	5786	5876	5966
至	4758	4887	4977	5067	5158	5247	5337	5427	5517	5607	5697	5787	5877	5967
	4759	4888	4978	5068	5159	5248	5338	5428	5518	5608	5698	5788	5878	5968
卒	4760	4889	4979	5069	5160	5249	5339	5429	5519	5609	5699	5789	5879	5969
	4761	4890	4980	5070	5161	5250	5340	5430	5520	5610	5700	5790	5880	5970
卒	4762	4891	4981	5071	5162	5251	5341	5431	5521	5611	5701	5791	5881	5971
	4763	4892	4982	5072	5163	5252	5342	5432	5522	5612	5702	5792	5882	5972
丕	4764	4893	4983	5073	5164	5253	5343	5433	5523	5613	5703	5793	5883	5973
	4765	4894	4984	5074	5165	5254	5344	5434	5524	5614	5704	5794	5884	5974
乂	4766	4895	4985	5075	5166	5255	5345	5435	5525	5615	5705	5795	5885	5975
	4767	4896	4986	5076	5167	5256	5346	5436	5526	5616	5706	5796	5886	5976
乖	4768	4897	4987	5077	5168	5257	5347	5437	5527	5617	5707	5797	5887	5977
	4769	4898	4988	5078	5169	5258	5348	5438	5528	5618	5708	5798	5888	5978
亂	4770	4899	4989	5079	5170	5259	5349	5439	5529	5619	5709	5799	5889	5979
	4771	4900	4990	5080	5171	5260	5350	5440	5530	5620	5710	5800	5890	5980
丕	4772	4901	4991	5081	5172	5261	5351	5441	5531	5621	5711	5801	5891	5981
	4773	4902	4992	5082	5173	5262	5352	5442	5532	5622	5712	5802	5892	5982
井	4774	4903	4993	5083	5174	5263	5353	5443	5533	5623	5713	5803	5893	5983
	4775	4904	4994	5084	5175	5264	5354	5444	5534	5624	5714	5804	5894	5984
乂	4776	4905	4995	5085	5176	5265	5355	5445	5535	5625	5715	5805	5895	5985
	4777	4906	4996	5086	5177	5266	5356	5446	5536	5626	5716	5806	5896	5986
豫	4778	4907	4997	5087	5178	5267	5357	5447	5537	5627	5717	5807	5897	5987
	4779	4908	4998	5088	5179	5268	5358	5448	5538	5628	5718	5808	5898	5988
豫	4780	4909	4999	5089	5180	5270	5360	5450	5540	5630	5720	5810	5900	5990
	4781	4910	5000	5090	5181	5271	5361	5451	5541	5631	5721	5811	5901	599

区点コード一覧表(つづき)

その他

区点コード一覧表

榎	5990	榎	6080	氣	6170	湃	6260	激	6350	猗	6440	咏	6530	盍	6620	磔	6710		糝	6885	繼	6975	聲	7065	舩	7155
榜	5991	楓	6081	永	6171	渺	6261	灑	6351	猗	6441	時	6531	蓋	6621	祀	6711		糜	6886	繡	6976	聰	7066	舩	7156
桐	5992	楓	6082	汕	6172	瀾	6262	灣	6352	猗	6442	時	6532	蓋	6622	祀	6712		糜	6887	繡	6977	聰	7067	舩	7157
桤	5993	楓	6083	汪	6173	瀾	6263	灣	6353	猗	6443	時	6533	蓋	6623	祀	6713		糜	6888	繡	6978	聰	7068	舩	7158
梔	5994	楓	6084	汪	6174	瀾	6264	灣	6354	猗	6444	時	6534	蓋	6624	祀	6714		糜	6889	繡	6979	聰	7069	舩	7159
		楓	6085	汪	6175	瀾	6265	灣	6355	猗	6445	時	6535	蓋	6625	祀	6715		糜	6890	繡	6980	聰	7070	舩	7160
榧	6001	楓	6086	汪	6176	瀾	6266	灣	6356	猗	6446	時	6536	蓋	6626	祀	6716		糜	6891	繡	6981	聰	7071	舩	7161
棧	6002	楓	6087	汪	6177	瀾	6267	灣	6357	猗	6447	時	6537	蓋	6627	祀	6717		糜	6892	繡	6982	聰	7072	舩	7162
棕	6003	楓	6088	汪	6178	瀾	6268	灣	6358	猗	6448	時	6538	蓋	6628	祀	6718		糜	6893	繡	6983	聰	7073	舩	7163
椶	6004	楓	6089	汪	6179	瀾	6269	灣	6359	猗	6449	時	6539	蓋	6629	祀	6719		糜	6894	繡	6984	聰	7074	舩	7164
椒	6005	楓	6090	汪	6180	瀾	6270	灣	6360	猗	6450	時	6540	蓋	6630	祀	6720		糜	6895	繡	6985	聰	7075	舩	7165
棣	6006	楓	6091	汪	6181	瀾	6271	灣	6361	猗	6451	時	6541	蓋	6631	祀	6721		糜	6896	繡	6986	聰	7076	舩	7166
棣	6007	楓	6092	汪	6182	瀾	6272	灣	6362	猗	6452	時	6542	蓋	6632	祀	6722		糜	6897	繡	6987	聰	7077	舩	7167
柳	6008	楓	6093	汪	6183	瀾	6273	灣	6363	猗	6453	時	6543	蓋	6633	祀	6723		糜	6898	繡	6988	聰	7078	舩	7168
柳	6009	楓	6094	汪	6184	瀾	6274	灣	6364	猗	6454	時	6544	蓋	6634	祀	6724		糜	6899	繡	6989	聰	7079	舩	7169
柳	6010	楓	6094	汪	6185	瀾	6275	灣	6365	猗	6455	時	6545	蓋	6635	祀	6725		糜	6900	繡	6990	聰	7080	舩	7170
棠	6011	楓	6101	汪	6186	瀾	6276	灣	6366	猗	6456	時	6546	蓋	6636	祀	6726		糜	6901	繡	6991	聰	7081	舩	7171
棠	6012	楓	6102	汪	6187	瀾	6277	灣	6367	猗	6457	時	6547	蓋	6637	祀	6727		糜	6902	繡	6992	聰	7082	舩	7172
棠	6013	楓	6103	汪	6188	瀾	6278	灣	6368	猗	6458	時	6548	蓋	6638	祀	6728		糜	6903	繡	6993	聰	7083	舩	7173
榎	6014	楓	6104	汪	6189	瀾	6279	灣	6369	猗	6459	時	6549	蓋	6639	祀	6729		糜	6904	繡	6994	聰	7084	舩	7174
榎	6015	楓	6105	汪	6190	瀾	6280	灣	6370	猗	6460	時	6550	蓋	6640	祀	6730		糜	6905	繡	6995	聰	7085	舩	7175
榎	6016	楓	6106	汪	6191	瀾	6281	灣	6371	猗	6461	時	6551	蓋	6641	祀	6731		糜	6906	繡	6996	聰	7086	舩	7176
榎	6017	楓	6107	汪	6192	瀾	6282	灣	6372	猗	6462	時	6552	蓋	6642	祀	6732		糜	6907	繡	6997	聰	7087	舩	7177
榎	6018	楓	6108	汪	6193	瀾	6283	灣	6373	猗	6463	時	6553	蓋	6643	祀	6733		糜	6908	繡	6998	聰	7088	舩	7178
榎	6019	楓	6109	汪	6194	瀾	6284	灣	6374	猗	6464	時	6554	蓋	6644	祀	6734		糜	6909	繡	6999	聰	7089	舩	7179
榎	6020	楓	6110	汪	6195	瀾	6285	灣	6375	猗	6465	時	6555	蓋	6645	祀	6735		糜	6910	繡	7000	聰	7090	舩	7180
榎	6021	楓	6111	汪	6201	瀾	6286	灣	6376	猗	6466	時	6556	蓋	6646	祀	6736		糜	6911	繡	7001	聰	7091	舩	7181
榎	6022	楓	6112	汪	6202	瀾	6287	灣	6377	猗	6467	時	6557	蓋	6647	祀	6737		糜	6912	繡	7002	聰	7092	舩	7182
榎	6023	楓	6113	汪	6203	瀾	6288	灣	6378	猗	6468	時	6558	蓋	6648	祀	6738		糜	6913	繡	7003	聰	7093	舩	7183
榎	6024	楓	6114	汪	6204	瀾	6289	灣	6379	猗	6469	時	6559	蓋	6649	祀	6739		糜	6914	繡	7004	聰	7094	舩	7184
榎	6025	楓	6115	汪	6205	瀾	6290	灣	6380	猗	6470	時	6560	蓋	6650	祀	6740		糜	6915	繡	7005	聰	7095	舩	7185
榎	6026	楓	6116	汪	6206	瀾	6291	灣	6381	猗	6471	時	6561	蓋	6651	祀	6741		糜	6916	繡	7006	聰	7096	舩	7186
榎	6027	楓	6117	汪	6207	瀾	6292	灣	6382	猗	6472	時	6562	蓋	6652	祀	6742		糜	6917	繡	7007	聰	7097	舩	7187
榎	6028	楓	6118	汪	6208	瀾	6293	灣	6383	猗	6473	時	6563	蓋	6653	祀	6743		糜	6918	繡	7008	聰	7098	舩	7188
榎	6029	楓	6119	汪	6209	瀾	6294	灣	6384	猗	6474	時	6564	蓋	6654	祀	6744		糜	6919	繡	7009	聰	7099	舩	7189
榎	6030	楓	6120	汪	6210	瀾	6295	灣	6385	猗	6475	時	6565	蓋	6655	祀	6745		糜	6920	繡	7010	聰	7100	舩	7190
榎	6031	楓	6121	汪	6211	瀾	6296	灣	6386	猗	6476	時	6566	蓋	6656	祀	6746		糜	6921	繡	7011	聰	7101	舩	7191
榎	6032	楓	6122	汪	6212	瀾	6297	灣	6387	猗	6477	時	6567	蓋	6657	祀	6747		糜	6922	繡	7012	聰	7102	舩	7192
榎	6033	楓	6123	汪	6213	瀾	6298	灣	6388	猗	6478	時	6568	蓋	6658	祀	6748		糜	6923	繡	7013	聰	7103	舩	7193
榎	6034	楓	6124	汪	6214	瀾	6299	灣	6389	猗	6479	時	6569	蓋	6659	祀	6749		糜	6924	繡	7014	聰	7104	舩	7194
榎	6035	楓	6125	汪	6215	瀾	6300	灣	6390	猗	6480	時	6570	蓋	6660	祀	6750		糜	6925	繡	7015	聰	7105	舩	7195
榎	6036	楓	6126	汪	6216	瀾	6301	灣	6391	猗	6481	時	6571	蓋	6661	祀	6751		糜	6926	繡	7016	聰	7106	舩	7196
榎	6037	楓	6127	汪	6217	瀾	6302	灣	6392	猗	6482	時	6572	蓋	6662	祀	6752		糜	6927	繡	7017	聰	7107	舩	7197
榎	6038	楓	6128	汪	6218	瀾	6303	灣	6393	猗	6483	時	6573	蓋	6663	祀	6753		糜	6928	繡	7018	聰	7108	舩	7198
榎	6039	楓	6129	汪	6219	瀾	6304	灣	6394	猗	6484	時	6574	蓋	6664	祀	6754		糜	6929	繡	7019	聰	7109	舩	7199
榎	6040	楓	6130	汪	6220	瀾	6305	灣	6395	猗	6485	時	6575	蓋	6665	祀	6755		糜	6930	繡	7020	聰	7110	舩	7200
榎	6041	楓	6131	汪	6221	瀾	6306	灣	6396	猗	6486	時	6576	蓋	6666	祀	6756		糜	6931	繡	7021	聰	7111	舩	7201
榎	6042	楓	6132	汪	6222	瀾	6307	灣	6397	猗	6487	時	6577	蓋	6667	祀	6757		糜	6932	繡	7022	聰	7112	舩	7202
榎	6043	楓	6133	汪	6223	瀾	6308	灣	6398	猗	6488	時	6578	蓋	6668	祀	6758		糜	6933	繡	7023	聰	7113	舩	7203
榎	6044	楓	6134	汪	6224	瀾	6309	灣	6399	猗	6489	時	6579	蓋	6669	祀	6759		糜	6934	繡	7024	聰	7114	舩	7204
榎	6045	楓	6135	汪	6225	瀾	6310	灣	6400	猗	6490	時	6580	蓋	6670	祀	6760		糜	6935	繡	7025	聰	7115	舩	7205
榎	6046	楓	6136	汪	6226	瀾	6311	灣	6401	猗	6491	時	6581	蓋	6671	祀	6761		糜	6936	繡	7026	聰	7116	舩	7206
榎	6047	楓	6137	汪	6227	瀾	6312	灣	6402	猗	6492	時	6582	蓋	6672	祀	6762		糜	6937	繡	7027	聰	7117	舩	7207
榎	6048	楓	6138	汪	6228	瀾	6313	灣	6403	猗	6493	時	6583	蓋	6673	祀	6763		糜	6938	繡	7028	聰	7118	舩	7208
榎	6049	楓	6139	汪	6229	瀾	6314	灣	6404	猗	6494	時	6584	蓋	6674	祀	6764		糜	6939	繡	7029	聰	7119	舩	7209
榎	6050	楓	6140	汪	6230	瀾	6315	灣	6405	猗	6495	時	6585	蓋	6675	祀	6765		糜	6940	繡	7030	聰	7120	舩	7210
榎	6051	楓	6141	汪	6231	瀾	6316	灣	6406	猗	6496	時	6586	蓋	6676	祀	6766		糜	6941	繡	7031	聰	7121	舩	7211
榎	6052	楓	6142	汪	6232	瀾	6317	灣	6407	猗	6497	時	6587	蓋	6677	祀	6767		糜	6942	繡	7032	聰	7122	舩	7212
榎	6053	楓	6143	汪	6233	瀾	6318	灣</																		

泡	7245	蘆	7335	蟾	7425	観	7515	譽	7605	蹂	7690	返	7780	鈕	7870	閏	7960	鮑	8050	馮	8140	鮑	8230	鴛	8320
朋	7246	龍	7336	蝗	7426	親	7516	讀	7606	踵	7691	迹	7781	鉞	7871	閉	7961	觀	8051	馮	8141	脂	8231	鴛	8321
奔	7247	鮮	7337	蟻	7427	親	7517	議	7607	踰	7692	迹	7782	鉞	7872	閉	7962	觀	8052	馮	8142	脂	8232	鴛	8322
吏	7248	羅	7338	蟻	7428	親	7518	議	7608	踰	7693	迹	7783	鉞	7873	閉	7963	觀	8053	馮	8143	脂	8233	鴛	8323
凌	7249	皮	7339	蟻	7429	親	7519	議	7609	蹊	7694	迹	7784	鉞	7874	閉	7964	觀	8054	馮	8144	脂	8234	鴛	8324
林	7250	虺	7340	蟻	7430	親	7520	議	7610	蹊	7695	迹	7785	鉞	7875	閉	7965	觀	8055	馮	8145	脂	8235	鴛	8325
段	7251	虺	7341	蟻	7431	親	7521	議	7611	蹊	7696	迹	7786	鉞	7876	閉	7966	觀	8056	馮	8146	脂	8236	鴛	8326
陵	7252	虺	7342	蟻	7432	親	7522	議	7612	蹊	7697	迹	7787	鉞	7877	閉	7967	觀	8057	馮	8147	脂	8237	鴛	8327
科	7253	虺	7343	蟻	7433	親	7523	議	7613	蹊	7698	迹	7788	鉞	7878	閉	7968	觀	8058	馮	8148	脂	8238	鴛	8328
等	7254	虺	7344	蟻	7434	親	7524	議	7614	蹊	7699	迹	7789	鉞	7879	閉	7969	觀	8059	馮	8149	脂	8239	鴛	8329
葛	7255	虺	7345	蟻	7435	親	7525	議	7615	蹊	7700	迹	7790	鉞	7880	閉	7970	觀	8060	馮	8150	脂	8240	鴛	8330
冠	7256	虺	7346	蟻	7436	親	7526	議	7616	蹊	7701	迹	7791	鉞	7881	閉	7971	觀	8061	馮	8151	脂	8241	鴛	8331
軍	7257	虺	7347	蟻	7437	親	7527	議	7617	蹊	7702	迹	7792	鉞	7882	閉	7972	觀	8062	馮	8152	脂	8242	鴛	8332
胡	7258	虺	7348	蟻	7438	親	7528	議	7618	蹊	7703	迹	7793	鉞	7883	閉	7973	觀	8063	馮	8153	脂	8243	鴛	8333
蜀	7259	虺	7349	蟻	7439	親	7529	議	7619	蹊	7704	迹	7794	鉞	7884	閉	7974	觀	8064	馮	8154	脂	8244	鴛	8334
段	7260	虺	7350	蟻	7440	親	7530	議	7620	蹊	7705	迹	7795	鉞	7885	閉	7975	觀	8065	馮	8155	脂	8245	鴛	8335
帝	7261	虺	7351	蟻	7441	親	7531	議	7621	蹊	7706	迹	7796	鉞	7886	閉	7976	觀	8066	馮	8156	脂	8246	鴛	8336
葩	7262	虺	7352	蟻	7442	親	7532	議	7622	蹊	7707	迹	7797	鉞	7887	閉	7977	觀	8067	馮	8157	脂	8247	鴛	8337
保	7263	虺	7353	蟻	7443	親	7533	議	7623	蹊	7708	迹	7798	鉞	7888	閉	7978	觀	8068	馮	8158	脂	8248	鴛	8338
萬	7264	虺	7354	蟻	7444	親	7534	議	7624	蹊	7709	迹	7799	鉞	7889	閉	7979	觀	8069	馮	8159	脂	8249	鴛	8339
約	7265	虺	7355	蟻	7445	親	7535	議	7625	蹊	7710	迹	7800	鉞	7890	閉	7980	觀	8070	馮	8160	脂	8250	鴛	8340
施	7266	虺	7356	蟻	7446	親	7536	議	7626	蹊	7711	迹	7801	鉞	7891	閉	7981	觀	8071	馮	8161	脂	8251	鴛	8341
高	7267	虺	7357	蟻	7447	親	7537	議	7627	蹊	7712	迹	7802	鉞	7892	閉	7982	觀	8072	馮	8162	脂	8252	鴛	8342
翁	7268	虺	7358	蟻	7448	親	7538	議	7628	蹊	7713	迹	7803	鉞	7893	閉	7983	觀	8073	馮	8163	脂	8253	鴛	8343
翁	7269	虺	7359	蟻	7449	親	7539	議	7629	蹊	7714	迹	7804	鉞	7894	閉	7984	觀	8074	馮	8164	脂	8254	鴛	8344
兼	7270	虺	7360	蟻	7450	親	7540	議	7630	蹊	7715	迹	7805	鉞	7895	閉	7985	觀	8075	馮	8165	脂	8255	鴛	8345
蒿	7271	虺	7361	蟻	7451	親	7541	議	7631	蹊	7716	迹	7806	鉞	7896	閉	7986	觀	8076	馮	8166	脂	8256	鴛	8346
筠	7272	虺	7362	蟻	7452	親	7542	議	7632	蹊	7717	迹	7807	鉞	7897	閉	7987	觀	8077	馮	8167	脂	8257	鴛	8347
座	7273	虺	7363	蟻	7453	親	7543	議	7633	蹊	7718	迹	7808	鉞	7898	閉	7988	觀	8078	馮	8168	脂	8258	鴛	8348
書	7274	虺	7364	蟻	7454	親	7544	議	7634	蹊	7719	迹	7809	鉞	7899	閉	7989	觀	8079	馮	8169	脂	8259	鴛	8349
弱	7275	虺	7365	蟻	7455	親	7545	議	7635	蹊	7720	迹	7810	鉞	7900	閉	7990	觀	8080	馮	8170	脂	8260	鴛	8350
修	7276	虺	7366	蟻	7456	親	7546	議	7636	蹊	7721	迹	7811	鉞	7901	閉	7991	觀	8081	馮	8171	脂	8261	鴛	8351
序	7277	虺	7367	蟻	7457	親	7547	議	7637	蹊	7722	迹	7812	鉞	7902	閉	7992	觀	8082	馮	8172	脂	8262	鴛	8352
秦	7278	虺	7368	蟻	7458	親	7548	議	7638	蹊	7723	迹	7813	鉞	7903	閉	7993	觀	8083	馮	8173	脂	8263	鴛	8353
席	7279	虺	7369	蟻	7459	親	7549	議	7639	蹊	7724	迹	7814	鉞	7904	閉	7994	觀	8084	馮	8174	脂	8264	鴛	8354
罷	7280	虺	7370	蟻	7460	親	7550	議	7640	蹊	7725	迹	7815	鉞	7905	閉	7995	觀	8085	馮	8175	脂	8265	鴛	8355
芳	7281	虺	7371	蟻	7461	親	7551	議	7641	蹊	7726	迹	7816	鉞	7906	閉	7996	觀	8086	馮	8176	脂	8266	鴛	8356
蔡	7282	虺	7372	蟻	7462	親	7552	議	7642	蹊	7727	迹	7817	鉞	7907	閉	7997	觀	8087	馮	8177	脂	8267	鴛	8357
宿	7283	虺	7373	蟻	7463	親	7553	議	7643	蹊	7728	迹	7818	鉞	7908	閉	7998	觀	8088	馮	8178	脂	8268	鴛	8358
專	7284	虺	7374	蟻	7464	親	7554	議	7644	蹊	7729	迹	7819	鉞	7909	閉	7999	觀	8089	馮	8179	脂	8269	鴛	8359
蔗	7285	虺	7375	蟻	7465	親	7555	議	7645	蹊	7730	迹	7820	鉞	7910	閉	8000	觀	8090	馮	8180	脂	8270	鴛	8360
夢	7286	虺	7376	蟻	7466	親	7556	議	7646	蹊	7731	迹	7821	鉞	7911	閉	8001	觀	8091	馮	8181	脂	8271	鴛	8361
蔬	7287	虺	7377	蟻	7467	親	7557	議	7647	蹊	7732	迹	7822	鉞	7912	閉	8002	觀	8092	馮	8182	脂	8272	鴛	8362
蒂	7288	虺	7378	蟻	7468	親	7558	議	7648	蹊	7733	迹	7823	鉞	7913	閉	8003	觀	8093	馮	8183	脂	8273	鴛	8363
帶	7289	虺	7379	蟻	7469	親	7559	議	7649	蹊	7734	迹	7824	鉞	7914	閉	8004	觀	8094	馮	8184	脂	8274	鴛	8364
葡	7290	虺	7380	蟻	7470	親	7560	議	7650	蹊	7735	迹	7825	鉞	7915	閉	8005	觀	8095	馮	8185	脂	8275	鴛	8365
蒴	7291	虺	7381	蟻	7471	親	7561	議	7651	蹊	7736	迹	7826	鉞	7916	閉	8006	觀	8096	馮	8186	脂	8276	鴛	8366
藟	7292	虺	7382	蟻	7472	親	7562	議	7652	蹊	7737	迹	7827	鉞	7917	閉	8007	觀	8097	馮	8187	脂	8277	鴛	8367
藟	7293	虺	7383	蟻	7473	親	7563	議	7653	蹊	7738	迹	7828	鉞	7918	閉	8008	觀	8098	馮	8188	脂	8278	鴛	8368
藟	7294	虺	7384	蟻	7474	親	7564	議	7654	蹊	7739	迹	7829	鉞	7919	閉	8009	觀	8099	馮	8189	脂	8279	鴛	8369
藟	7295	虺	7385	蟻	7475	親	7565	議	7655	蹊	7740	迹	7830	鉞	7920	閉	8010	觀	8100	馮	8190	脂	8280	鴛	8370
藟	7296	虺	7386	蟻	7476	親	7566	議	7656	蹊	7741	迹	7831	鉞	7921	閉	8011	觀	8101	馮	8191	脂	8281	鴛	8371
藟	7297	虺	7387	蟻	7477	親	7567	議	7657	蹊	7742	迹	7832	鉞	7922	閉	8012	觀	8102	馮	8192	脂	8282	鴛	8372
藟	7298	虺	7388	蟻	7478	親	7568	議	7658	蹊	7743	迹	7833	鉞	7923	閉	8013	觀	8103	馮	8193	脂	8283	鴛	8373
藟	7299	虺	7389	蟻	7479	親	7569	議	7659	蹊	7744	迹	7834	鉞	7924	閉	8014	觀	8104	馮	8194	脂	8284	鴛	8374
藟	7300	虺	7390	蟻	7480	親	7570	議	7660	蹊	7745	迹	7835	鉞	7925	閉	8015	觀	8105	馮	8195	脂	8285	鴛	8375
藟	7301	虺	7391	蟻	7481	親	7571	議	7661	蹊	7746	迹	7836	鉞	7926	閉	8016	觀	8106	馮	8196	脂	8286	鴛	8376
藟	7302	虺	7392	蟻	7482	親	7572	議	7662	蹊	7747	迹	7837	鉞	7927	閉	8017	觀	8107	馮	8197	脂	8287	鴛	8377
藟	7303	虺	7393	蟻	7483	親	7573	議	7663	蹊	7748	迹	7838	鉞	7928	閉	8018	觀	8108	馮	8198	脂	8288	鴛	8378
藟	7304	虺	7394	蟻	7484	親	7574	議	7664	蹊	7749	迹	7839												

保証とアフターサービス(よくお読みください)

その他

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 其他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

修理を依頼されるとき

【P.116～120】の「困ったとき」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を抜き、電池パックをはずし、お買い上げの販売店へご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日

子機をお持ちの場合、修理は必ず親機と子機を一緒にご依頼ください。

- 保証期間中は：保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは：修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、

コードレス電話機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

アフターサービスなどについて、 おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または、下記の「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

- 停電時などの外部要因により、録音、通話、情報検索、メール送/受信などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害などの付随的補償については当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめ、ご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通2丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東北地区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530		

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902





その他

保証とアフターサービス

用語解説 (50音・アルファベット順)

あ

アキュムレート録音：留守セットした際、新しく録音される用件が前に録音されている用件を消さずに録音される機能です。【P.56】

エニーキーアンサー：切、、、、以外のどのキーを押しても、外からの電話を受けることができる機能です。【P.63】

応答専用：留守セット時、相手に電話に出られないことをお知らせする機能のことです。相手のメッセージは録音されません。【P.56】

オフフック応答：着信時に、子機を充電台からとり上げるだけで電話が受けられる機能です。【P.62】

か

外線通話：電話回線を通して、外の相手と通話をすることです。

外線リモコン：外出先の電話から留守番機能进行操作する機能です。外出先で、用件の再生・留守セットなどをすることができます。【P.57】

簡単ダイヤル：ダイヤルボタンを1つ押してかけるだけで電話につながる機能です。【P.32】

キャッチホン・ディスプレイ：電話でお話しているときでも、別の人からかかってきた電話番号などを表示させて確認してから、電話に出ることができるサービスです。【P.69】

クイック通話：発信時に、子機を充電台からとると自動的に外線ランプが点灯し、通話できる状態にする機能です。【P.62】

グループコール：子機の機能の1つです。あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録しておくと、着信音をグループ番号ごとに変えることができる機能です。【P.71】

さ

スクロール表示：順番に表示を送りだすことです。

スピーカーホン通話：受話器(または子機本体)を持たずにマイクとスピーカーで通話ができる機能です。【P.26、28、30、31】

セレクトコール：電話がかかってきたとき、かけてきた相手や条件によって着信方法を使い分ける機能です。指定呼出や着信拒否などがあります。【P.72】

た

着信拒否：出たくない相手からの電話に応答専用メッセージで応答する機能です。電話に出ることはできません。【P.73】

着信メモリー：電話をかけてきた相手の電話番号やかかってきた日時を10件まで記憶する機能です。【P.68、69】

通知発信：相手の電話機の表示部に自分の電話番号が表示されるように186を付けて発信することです。【P.41】

電話回線種別(ダイヤル種別)：電話回線の種類です。「プッシュ回線」「ダイヤル回線の20」「ダイヤル回線の10」の3種類があります。【P.60】

電話帳転送：親機で登録した電話帳の内容を、子機に転送して子機でも使えるようにする機能です。【P.36】

電話帳名前表示：電話をかけてきた相手の名前が電話帳に登録されていると、登録してある名前が表示部に表示される機能です。【P.66】

トールセイバー：外出先から本機に電話をかけて用件を確認するとき、呼出回数で用件の有無を確かめて料金を節約する機能です。【P.56】

トーン(プッシュ)信号：ダイヤルしたときに受話口から聞こえる「ピ・ポ・パ」という信号音です。【P.45】

な

内線トークバック(音声呼出)：内線通話のとき、スピーカーを使って声で相手を呼び出すことができる機能です。着信を受けた側が応答しなくても通話状態になります。【P.46】

ナンバー・ディスプレイ：NTTが提供する、かけてきた相手の電話番号を表示部に表示したり、記憶したりすることができるサービスです。【P.18、64】

ネーム・ディスプレイ：NTTが提供する、かけてきた相手の電話番号と名前を表示部に表示したり、記憶したりすることができるサービスです。【P.18、64】

は

発信者名通知：発信者が、相手に発信電話番号とともに発信者名を通知します。【P.18、64】

非通知発信：相手の電話機の表示部に自分の電話番号が表示されないように184をつけて発信します。【P.41】

プリセットダイヤル：あらかじめ電話番号をダイヤルし、番号を確認したうえで受話器をとって(子機は充電台からはずすか、外線を押して)発信する機能です。【P.26、28】

保留転送：外からかかってきた電話との通話を保留し、他の子機や親機にとりつぐ機能です。【P.43】

ま

待ち受け：電話をかけたり受けたりしていない状態のことです。本機では親機の待ち受け画面はカレンダー表示、子機は子機番号(内線番号)表示になっています。

わ

ワンタッチダイヤル：ワンタッチを押して、ワンタッチ登録された電話番号に電話をかけることができる機能です。【P.40】

アルファベット

ISDN回線：電話やFAX、データ通信などの異なる通信手段を1つの通信網で接続できるようにしたデジタル回線です。【P.122】

Lモード：パソコンがなくても本機だけでブラウザ(情報閲覧)サービスの利用やメールのやりとりといったインターネットの活用が手軽にお楽しみいただけるサービスです。【P.77】

50音順

あ

アキュムレ - ト録音	56
アフタ - サ - ビス	136
暗証番号	57
アンテナ	17

え

エニーキーアンサー	63
エフェクト設定	60

お

応答専用	56
応答メッセ - ジ	52、55
お客様ご相談センタ -	136
お手入れ	123
音 (音量を変える)	49、50
音 (着信音を選ぶ)	51
オフフック応答	62
音声呼出 (内線トークバック)	46

か

外線通話	26、28、30、31
外線ランプ	12
外線リモコン	57
外線リモコン操作カ - ド	123
各部の名前	10、12
壁掛け	124
カレンダー - を設定する	17
簡単ダイヤル	32

き

キ - 確認音	60、63
機能一覧	125
キャッチホン	18
キャッチホン切替	45
キャッチホン・ディスプレイ	69

く

クイック通話	62
区点コード一覧表	130
区点コード入力	107
組み合わせダイヤル	41
グル - ブコール	71

け

検索の優先順位	34、38
---------	-------

こ

公衆電話留守応答	75
高速スクロール検索	33
コールバック	68、69
子機間通話	47
子機増設	111
子機の使用可能時間	23
子機の使用範囲	15

さ

再生する	52、54
再生中の操作	54
再ダイヤル	27、29

し

時刻・曜日登録 (カレンダー設定)	17
指定呼出	73
充電	22
充電ランプ	22
修理ご相談窓口	137
受話音量	49、50
新規メール作成	80
信号調整 (PAD調整)	60

す

スクロ - ル表示	33
スピ - カ - 音量	49、50
スピ - カ - ホン通話	26、28、30、31

せ

設置場所	15
セレクトコ - ル	72

そ

送信メール一覧	85
増設して使う	111

た

ダイヤル種別 (回線)	60
-------------	----

ち

着信音切替	51
着信音量	49、50
着信回数 (設定)	55
着信拒否	73
着信メモリ -	68、69

つ

通知発信	41
通話録音	45

て

定格・仕様	127
停電のときは	120
電池残量	23
電池パックの寿命と交換	23
電話回線種別 (ダイヤル種別)	60
電話帳 (登録、検索、修正 / 削除)	34 ~ 36、38、39
電話帳転送	36
電話帳名前表示	66
電話帳を利用してかける	33、37

と

ドアホン増設	112
ドアホン通話	113
ドアホンワープ	114
特定電話番号登録	73
ト - ルセイバ -	56
ト - ン信号 (ブッシュ信号)	45
トーン呼出	46

な

内線通話 (トーン呼出)	46
内線ト - クバック (音声呼出)	46
内線名前登録	48
内線番号 (表示)	13
内線呼出の設定	48
鳴り分け設定	70
ナンバ - ・ディスプレイ	18、64
ネーム・ディスプレイ	18、64

は

発信者名通知	18、64
--------	-------

ひ

非通知拒否	74
非通知発信	41
非通知留守応答	75

ふ

フォト電話帳	35
ブッシュ (トーン) 信号	45
プリセットダイヤル	26、28

へ

返信	82
----	----

ほ

ボ - ズ (待ち時間)	34、38
保護メール	87、89
ボタンの音 (キー確認音)	60、63
保留	42
保留転送	43

ま

待ち受け画面	61
--------	----

み

未応答表示	68
-------	----

め

目覚まし (めざまし)	62
メッセージ到着お知らせサービス	76
メニュー画面	24
メールアドレス	35

も

モジュラ - 式	16
文字入力	102 ~ 110

よ

用件再生	52、54
用件消去	54

ら

ランプ	10、12
-----	-------

り

リセット	121
リモコン暗証番号	57
リモコン番号	124

る

留守コ - ルバック	68
留守セット	52
留守転送	58
留守番機能の設定	55

れ

連続通話時間	23
連続待ち受け時間	23

ろ

録音時間の設定	56
---------	----





わ

ワンタッチダイヤル	40
ワンタッチト - ン	45

数字・アルファベット順

ACアダプター	16、21
ISDN回線への接続	117、122
Lモード	77
LCDコントラスト	60
PAD調整 (信号調整)	60
Quick Reference Guide	128

故障かな?と思ったときは、
「困ったとき【P.116 ~ 122】参照。」

愛情点検		長年ご使用のコードレス電話機の点検を!				
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れても動かないことがある。 ●こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ●電源プラグやコードが熱を持っている。 ●カレンダーや時計の表示が大幅にくるうことがある。 ●その他の異常や故障がある。 				以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。
便利メモ おぼえのため記入されると便利です	お買い上げ日	年	月	日	品番	VE-CV02L・ VE-CVW02L
	販売店名	 () -			お客様ご相談窓口  () -	

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
テレコムカンパニー

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

©Panasonic Communications Co.,Ltd. 2003

PFQX1794XA
S0902-2033